

Tiny Love™

GYMINI® Kick & Play™

ジミニー・トータルプレイグラウンド

取扱説明書





※写真は旧タイプのアーチを使用しています

E2002IS067 0C

www.tinylove.com

説明図

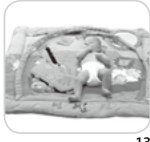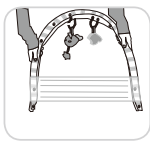

13

0ヶ月～

GYMINI® Kick & Play™

ジミニー・トータルプレイグラウンド

取扱説明書

～必ずお読みいただき、大切に保管してください～

単三乾電池3本使用
※電池は別売です。



大人の方が組み立ててください。
梱包材は全て開封後ただちに廃棄してください。
組み立てや折りたたみは十分にマットを広げられるスペースで大人の方が行ってください

組立て方 ※説明図はトータルプレイグラウンドの写真です。



アーチは勢いよく広がりやすいため十分にご注意ください。

- 1.アーチをパッケージから取り出します。両手でアーチをつかみ(図A)、アーチを両側から押し縮めてください。ヒニールカバーを外します。(図B)
- 2.アーチを2本を合わせて、中央のスナップで留めます。(図1)
- 3.ミラーの裏側にあるループをアーチの先端に通してミラーを取り付けます。(図2)

アーチとマットの接続方法



必ずマットを十分に広げられるスペースで組み立ててください。アーチがはねたあとケガをする恐れがあります。
組み立ての際は人や障害物が近くにないことを確認してください。

- 4.マットを広げて、アーチを置きます。マットのループの付いている箇所にミラーがくるようにします。
- 5.アーチの端をマットの角4カ所にあるスリーブにそれぞれ挿し込み、スナップを合わせてパチンと留めます。(図3)アーチがしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 6.ミラーの裏側に付いている面ファスナーを、マットのループに通して固定します。(図4)

コンフォートイン

- 1.月齢の低い赤ちゃんには、マットのヘリを起ち上げて、落ち着くスペース「コンフォートイン」を作る事ができます。マットのヘリをたちあげて、四隅をスナップで留めるだけです。(図5)
- 2.赤ちゃんの成長に合わせて、ヘリを広げると遊びのスペースも広がります。(図6)
- 3.アーチを取り外し、ヘリを広げて平らにするより大きなマットとしてお使いいただけます。(図7)
ハンギングトイはマットのループに取り付ける等長くお使いいただける物もあります。

キック&プレイパッドの遊び方

- キックパッドとして
キック&プレイをマットにある面ファスナーを巻き付けて留めます。(図8) この時、スイッチ部分がマットの外側を向く様にしてください。
上部に付いているストラップをアーチに結んで固定します。ねころんだ赤ちゃんが足で踏んで遊ぶ事が出来ます。
- タッチパッドとして
キック&プレイパッドのストラップをアーチから外し、手のイラストを上に向けて平らに倒します。(図9)赤ちゃんがうつぶせで触って遊べます。

キック&プレイパッドの作動方法

- 1.キック&プレイパッドのスイッチをスライドさせて、「モーターモード(ミュージック)」または「PLAY」どちらかのモードを選びます。(図10)
- モーターモード(ミュージック)モード
気持ちをリラックスさせる音楽が約10分間流れます。※このモードではライトは点滅しません。
- プレイモード
動物たちのなき声が入った陽気な音楽が短い時間で3曲流れ、ライトが点滅します。(うつぶせができるようになった赤ちゃんにおすすめです)
- 2.音楽やライトの点滅が止まっても、赤ちゃんがパッドにキックやタッチをすると反応し、再び作動します。(図11)
※遊び終わった後は、スイッチをOFFにしてください。

電池のセット方法

- 1.面ファスナーをはずして、マットからキック&プレイパッドをはずします。
- 2.スイッチがOFFになっている事を確認します。
- 3.プラスドライバーを使ってキック&プレイパッドの底面にある電池ケースのネジをゆるめます。
フタを外し、新しい単3アルカリ乾電池3本を表示通りの向きにセットしてください。(図12)
- 4.カバーを元に戻して、ネジでしっかり留めます。
- 5.キック&プレイパッドを面ファスナーでマットに取り付けます。

おむつの交換

- 1.おむつを換える時は、アーチのトップで留めているスナップを外して、アーチを倒します。(図13)
- 2.再度取り付けるときはアーチを上を持ち上げてトップのスナップを留めてください。

折りたたみ方

マットはアーチを付けたまま折りたためます。アーチ面を裏返し、無地面を上に向けま。二つ折りにして、両端のスナップを留めます。そのままアーチを持って運んだり、保管が可能です。

お手入れと保管

- ・洗う際はアーチとおもちゃを取りはずしてください。
- ・マットのみ低温で洗えます。漂白剤は使えません。
- ・手洗いをおすすめします。
- ・日陰で自然乾燥させてください。
- ・タンブル乾燥・ドライクリーニングはできません。
- ・おもちゃは濡らせた布で拭いてください。
- ・長時間ご使用にならない場合は、電池を抜いて保管してください。



安全にお使いいただくために

- ・組み立ては大人の方が行ってください。
- ・アーチはマットから外した状態でお子さまに持たせるなどして遊ばせないでください。
- ・電池の交換は大人の方が行ってください。
- ・古い電池と、新しい電池と一緒に使用しないでください。
- ・充電式でない電池を充電しないでください。
- ・充電式電池は本体より外して充電を行ってください。
- ・アルカリ電池、標準タイプ、充電タイプ(ニッカド電池)と一緒に使用しないでください。
- ・使い切った電池は、本体に入れたままにしないでください。
- ・電池を焼却しないでください。安全かつ適切に処分してください。
- ・良質の電池をお使いください。アルカリ電池の使用をおすすめします。
- ・電池はプラスとマイナスの方向を正しくセットしてください。
- ・電源端子をショートさせないでください。



お子さまの安全のために

- ・本製品の分解や改造は決して行わないでください。
- ・使用中お子さまから目を離さないでください。
- ・梱包材は全て開封後直ちに破棄するか、お子さまの手の届かないところに保管してください。



For more developmental information and playing tips, please visit:

www.tinylove.com