

Disney  
baby

ベビーフレンズ

# やわらかメロディズム

## 名称説明

サイドバーでの遊び  
ちょうちょうを  
さわるとバリバリ音  
がするよ！ボールは  
くるくる回してね！

サイドメッシュ

くるくるボール

ちょうちょう

ぬいぐるみ

取っ手

ベルト

ベルトが取りはずせ  
るので、ぬいぐるみだ  
けでも遊べるよ！手  
洗いでできるから安心！

※ぬいぐるみをジムから取りは  
ずして遊ぶときは、ベルトも取  
りはずし、お子様にはぬいぐ  
るみのみで遊ばせてください。

ロックボタン(上)


サイドバー

横バー

ロックボタン(下)

すべり止め

## セット内容

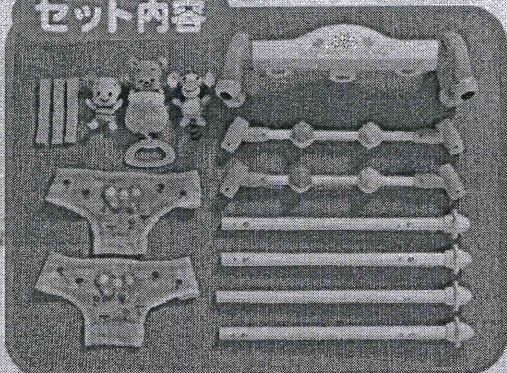

### ベビービグレットのぬいぐるみ

ベビービグレットは  
振るとシャラシャラ  
音がするよ！

### ベビーブーのぬいぐるみ


ベビーブーは押すと  
ピッピッと音がして  
取っ手を引くとメロ  
ディが流れるよ！

### ベビーティガーのぬいぐるみ


ベビーティガーは  
振るとすすの音が  
して、しっぽは伸  
び縮みするよ！

※くるくるボールの色は写真と異なる場合があります。

※商品とパッケージの写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

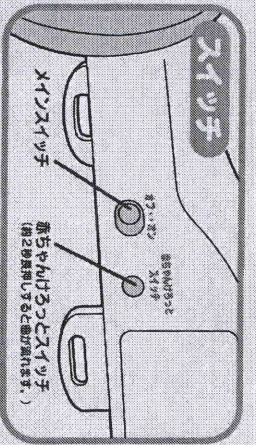


- ### 電池交換方法
1. 本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。
  2. 必ず新品の単3乾電池3本の向きをよく確認してセットしてください。
  3. 電池カバーをネジで取り付けます。
- ※長時間遊ばないときは必ず電池を抜いてください。

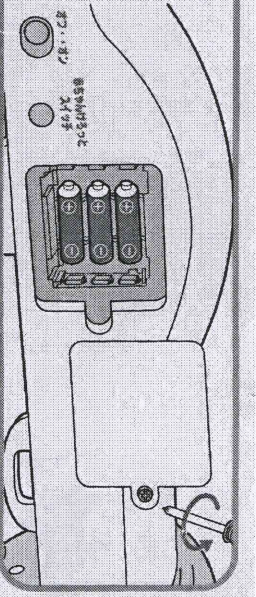

**2カ月頃～**  
手足を動かすようになったら  
**おねんね期**

成長と発達に合ったおもちゃで、スクラトミーからのお楽しみ。

## 組み立て方

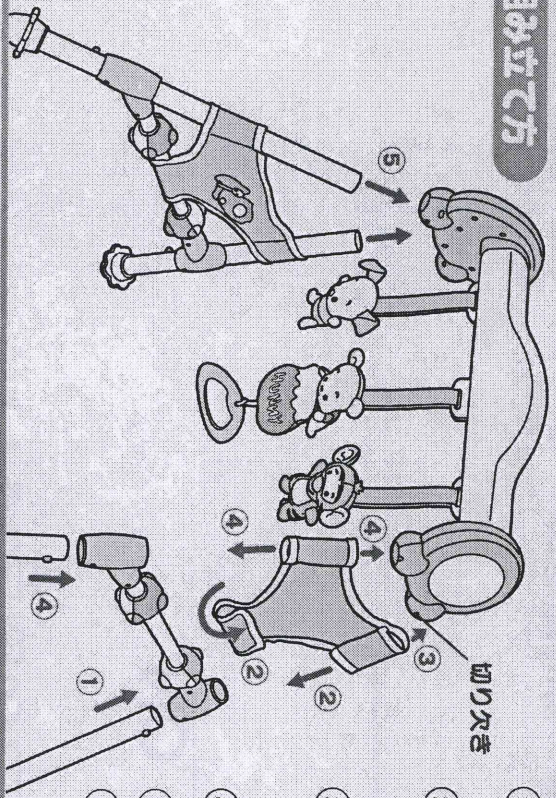

- ### 切り欠き
- ① サイドバーを、ロックボタン(上)を下を順番に押しながら横バーに差し込みます。ロックボタン(下)の黄色い凸部が、横バーの穴にしっかりとハマり、カチッと音がするまで差し込んでください。
  - ② サイドメッシュの左右にある側面部分をサイドバーに通し、サイドメッシュの下部にある面プラスナーを横バーに差し込むようにしっかりと留めます。このとき、サイドメッシュのちようちようがロックボタン(下)の凸部と反対側になるようにご注意ください。
  - ③ サイドバーのロックボタン(上)を本体の切り欠きに合わせて差し込みます。ロックボタン(上)の凸部が外側になるよう、左右をまらちがえぬようにご注意ください。本体の穴にカチッと音がするまで差し込んでください。
  - ④ もう1本のサイドバーを横バー、サイドメッシュ、本体の順番で組み立てます。
  - ⑤ 反対側も同様にサイドバーを交互に組み立ててください。
  - ⑥ 全てのロックボタン(左側4ヶ所+右側4ヶ所)がロックされていることを確認してください。各ロックボタンが穴からのぞいていたら、ロックがかかっています。
- ※ロックボタンを押してスライドさせると、ロック解除ができます。



## 注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 原産者のもので遊ばせてください。
- 安全のため、硬質、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 本体に乗ったり、よりかかったり、ぶらさがったり、つかまり立ちをしないでください。転倒など怪我の恐れがあります。
- 不安定な場所での使用は、おやめください。転倒する恐れがあります。
- 組み立て、分解は、必ず保護者の方が、お子様の手の届かないところで行ってください。
- 組み立て後、必ず最初がしりとり取り付けたことを十分に確認してください。また定期的に確認してください。
- 組み立て前の各部品、ぬいぐるみは個別にお子様にはおたえなさい。誤って飲み込む恐れがあります。
- 取っ手のOも、指などに巻きつけたりしないでください。指がかわる危険があります。
- 電池を使用すると発熱、変形、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 充電式(ニカド)電池、ニッケル水素電池(メキシコタイプ)などは絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ナー(プラスドライバー)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れておかないでください。
- ナー、電池から離れた指が自己に入ったりしたときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや腫れについては、水で洗ってください。
- 回転部や小さな部品に手や指や髪の毛や衣類などを巻き込まないようにご注意ください。
- この製品は面プラスナーを使用しています。面プラスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。
- プラスドライバーの袋を開封したとき、顔を覆ったりしないでください。蓋を閉める恐れがあります。

## 布のおもちゃの洗濯方法



- 洗濯表示に従い、手洗いしてください。
- 洗ったあとは形をととのえ、風干してください。

## 材質表示

- ・本体 サイドバー、横バー、取っ手、くるくるボール、ABS
- ・すべり止め: 合成ゴム
- ・ぬいぐるみ: 中綿: ポリエステル
- ・ベルト: PP
- ・ロックボタン: POM
- ・取っ手のOも: PP
- ・サイドメッシュ、ちようちよう: ポリメッシュ
- ・面プラスナー(サイドメッシュ、ベルト): ナイロン



この商品は、(株)カクテンの検査のもと、検針を受理しております。

※「あそびはじめのタイムリ」表記はタカトミー製です。  
タカトミーでは14歳未満の子供を対象に遊ばせておきます。そのほか、年齢に即した遊具をそろえており、お買い上げの際は必ず年齢の目安も必ずお読みください。タカトミーの遊具は、安全な素材を使用しています。また、遊具の構造も安全に設計されています。万全の準備を怠らないうえに、タカトミーのお客さまの安全を第一に考え、安全な遊具を提供いたします。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
TEL03-5650-1031  
TEL03-5650-1031  
TEL06-6395-1031  
TEL06-6395-1031  
\*電話番号の前後 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元: 株式会社タカトミー  
MADE IN CHINA  
玩具安全基準適合  
4904810740984  
415057

ST 10



4 904810740964  
©2018 Tomy Company, Ltd. All rights reserved. <http://www.takatomy.co.jp>