

Combi

にぎる、ひく、ひく、鳴らす。指遊びと楽しいメロディがいっぱい

光る! 森のわくわくメロディジム

Activity Toys



引くとひよこさんが
顔を出すよ!



引くとかたつむりが
ぐるぐる回るよ!



ぐるぐる回して
遊ぼう!



引くとちょうちんの
羽が動くよ!




調節
ベルト
面ファスナーで
赤ちゃんに合わせて
高さ調節ができます



なにが映るかな?
のぞいてみよう!





この箱は取扱説明書を兼ねております。
必ず保管してください。

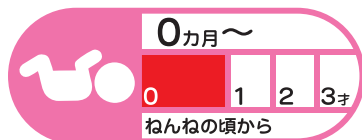


組み立て方

左右の側面プレートを横バーに差し込んでください。さらに留め具を差し込み、最後までしっかり回して留めてください。留め具がゆるんでいないか時々確認してください。
※AとBは、回す方向が反対になります。

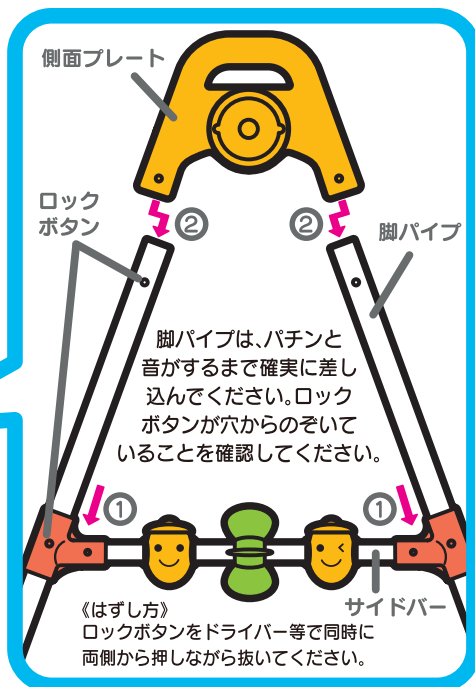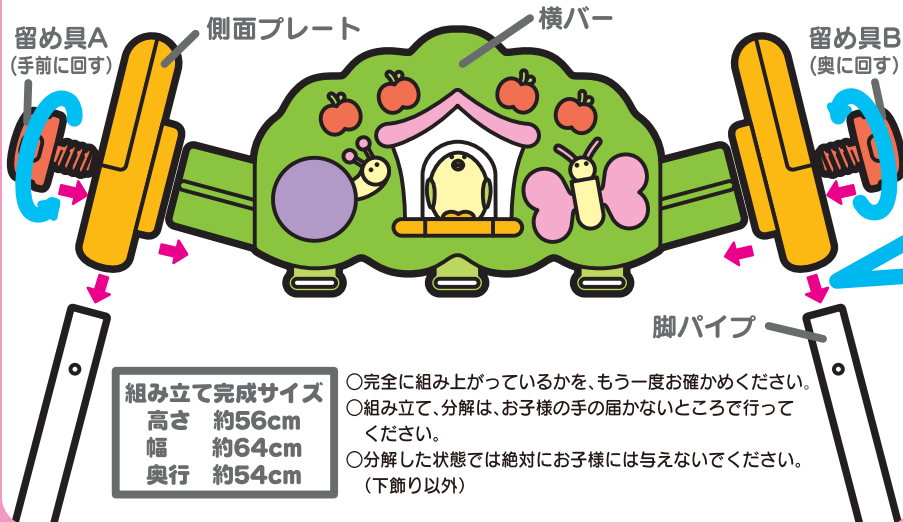


下飾りの取り付け方

① 横バーを裏面に置きます。ベルトの端Aを下飾りの穴に通します。

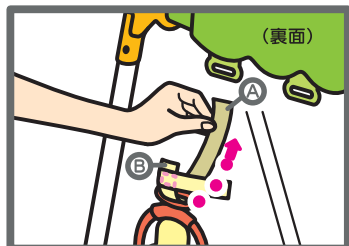

② 次に、ベルトの端Aをフックの後ろから手前を通し、ベルトAとベルトBを留めます。ベルトは面ファスナーを使用しているので長さ調節ができます。(ただし、安全のため5cm幅の面ファスナー同士で必ず合わせてください。) お子様の遊びやすい距離にあわせて、面ファスナーをしっかりと合わせて留めてください。

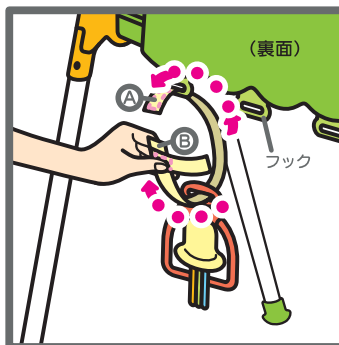


③ 安全のため、横についているベルトを手前から奥にぐるりと巻いて、さらに面ファスナーでしっかりと合わせて留めてください。



電池の入れ方

IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時や、赤いりんごの光が弱くなった時は、電池の寿命が考えられます。新しい電池に取り替えてください。充電式(ニカド電池)、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池等)は不具合が発生する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

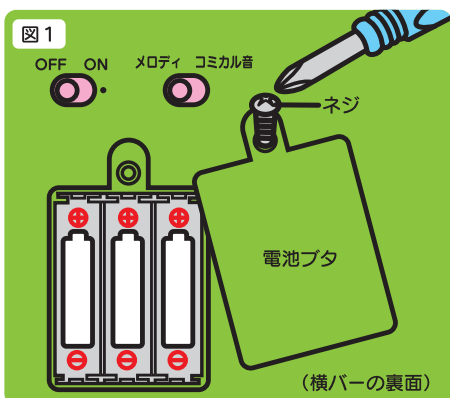

スイッチについて

※図1参照

●ON/OFFスイッチ

ICメロディやコミカル音、光で遊びたい時は、このスイッチをONにしてください。遊び終わった後は、電池の消費がすすむため、スイッチを必ずOFFにしてください。

●メロディ設定

メロディに設定します。中央の下飾りをひっぱると5曲のメロディが順番に流れます。赤いりんごはリズムに合わせて点滅します。

●コミカル音設定

コミカル音に設定します。中央の下飾りをひっぱると2種類のコミカル音と、こたりのピヨピヨ音が順番に流れます。赤いりんごはコミカル音が流れる間、点灯します。

★セット内容★

横バー……………1個	ベルト……………3本
側面プレート留め具…2個	サイドバー……………2本
下飾り……………3個	サイドバー用飾り…左右各1セット (ミラー1個/ どんぐり2個&四つ葉1個)
側面プレート……………2個	
脚パイプ……………4本	

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。



おとなといっしょ



うえにのらない



まきつけない



ひにちがつけない

- ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みください。
 - 必ず保護者の目の届くところで遊ばせてください。
 - 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用させないでください。思わぬケガや事故等の恐れがあります。
 - 絶対に乗ったり、よりかかったり、つかまり立ち等をさせないでください。破損や転倒によるケガの恐れがあります。
 - ベルトは指などに巻きつけないでください。血がかわなくなるなどの危険があります。
 - 変形、故障の原因となりますので、暖房器具、調理器具などの高温になるものや、火のそばに置かないでください。
 - 塗装部分(ロゴ部分)が塩化ビニル製のもので長時間接していると塗装が溶解するなど劣化させる場合がありますのでご注意ください。
 - 組み立て後は、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分にご確認ください。
 - 回転部や小さなすきまには、手や指を入れさせないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 - ケガや故障の原因となりますので、ジムは立てた状態でしっかり安定するように設置してください。不安定な場所でのご使用はおやめください。
 - 床面が平らでない場所や、段差のあるところ、ベランダ、階段や縁側等危険な場所では遊ばせないでください。
 - 下飾りをなめたり、口に入れたりさせないでください。
 - 下飾りのみで遊ぶ場合は、必ずベルトを取り外した状態で与えてください。
 - ベルトはおもちゃではありません。絶対にベルト単体でお子様と与えないでください。
 - 本体は分解した状態ではお子様と与えないでください。
 - 下飾り等をぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。
 - 包装用ポリ袋は、お子様がかぶって遊ぶと窒息の危険がありますので、開封後は確実に処分してください。
 - 組み立ては、お子様にぶつからないように離れたところで行ってください。
 - 聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳をつけさせないでください。
- 《電池の使い方を間違えすと漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、製品故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。》
- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上ご使用ください。
 - ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 電池をショートさせたり充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池をまぜて使用しないでください。
 - 電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
 - アルカリ乾電池を推奨します。充電式電池(ニカド電池)、ニッケル系電池(オキシライド乾電池等)は使用しないでください。
 - 外装ラベルが剥がれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
 - 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
 - 製品使用後は必ずメインスイッチを切ってください。
 - 長期間使用しない場合には、製品から電池を取り外してください。
 - 使い切った電池はすぐに製品から取り外してください。
 - スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
 - 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い処分してください。
 - 電池から漏れた液体が衣類についたときは水で洗い流してください。
 - 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
 - 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師の診察・治療を受けてください。
 - 電池の入れ替えは、お子様の手の届かないところで、大人の方が行ってください。

材質

横バー・側面プレート・側面プレート留め具	ABS樹脂
下飾り・サイドバー用飾り サイドバー・脚パイプ	
ベルト	ポリプロピレン
四つ葉・いもむし触角・下飾りリング3個 パイプキャップ	EVA樹脂
ミラー	アクリル

玩具安全基準合格
4972990 11402 8

ST 07

(社) 日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-22-4

©2007.Combi Corporation
MADE IN CHINA



ダンボール



外箱・仕切り



中袋：PE

単3乾電池3本使用(別売)

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ(Customer Service Center)までご連絡ください。
コンシューマープラザ(Customer Service Center)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109
〈ホームページ上でのお問い合わせ〉 http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm