


# 手や指先の遊びがいっぱい!

おしゃべりピカッヒアンパンマン

ボタンを押すとアンパンマンのほっぺと鼻が光って5種類のおしゃべりをするよ!「こんちちは!」「ほくアンパンマン!」「一緒に遊ぼう!」「元気百倍!」「アンパンチ!」





**くるっと変身!  
メロンパンナちゃん&ロールパンナちゃん**  
メロンパンナちゃんの顔を矢印の方向にくるっと回すとあら不思議!ロールパンナちゃんに変身!  
**ジャムおじさんのドア遊び**

(①ボタンを押すとドアが開いて中からジャムおじさんがおでむかえ!チャイム音や名大チーズの声がした後...「ジャムおじさんだよ!」「こねば工場だよ!」「おいしい!ぐわんけたよ!」)とジャムおじさんが3種類のおしゃべりをするよ!

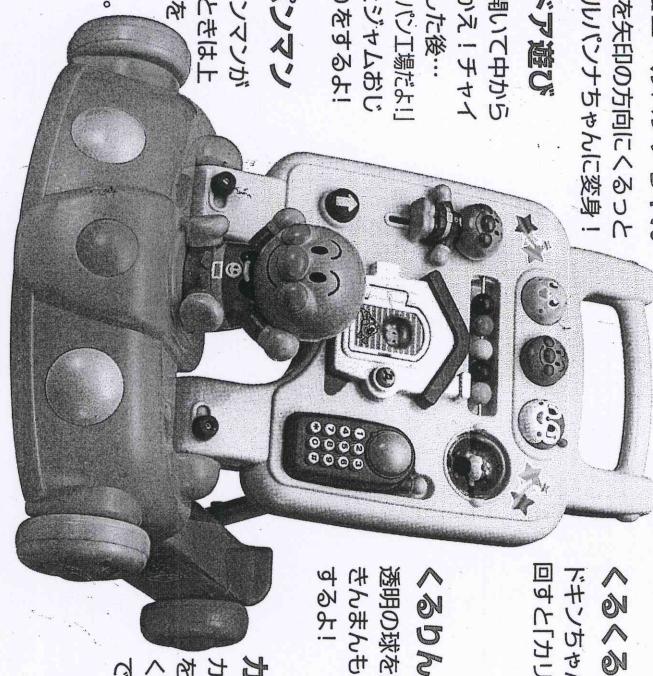

**くるくるドキンちゃん**  
ドキンちゃんの顔をくるくる回すと「カリカリ」音が鳴るよ。

**カラフル玉遊び**  
カラフルな5つの玉を左右に動かしたり、くるくる回して遊んでね!

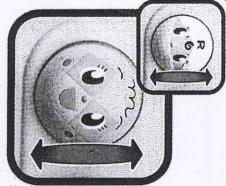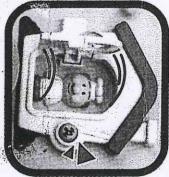
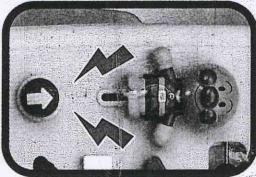
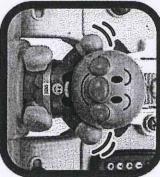


## ぴょこぴょこ アンパンマン

本体が進むのに合わせてアンパンマンが上下にぴょこぴょこ動くよ!

## ピッピ電話遊び

後ろのオレンジ部分を回すと「カリカリ」音、ボタンを押すと「ピッピ」と鳴るよ!遊び終ったら、「カチッ」と音がするまで本体にしっかり差し込んでください。

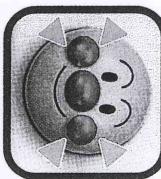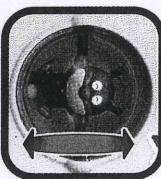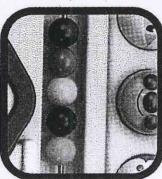

# 組み立て方



必ず保護者の方が  
行ってください。

## ●お遊びボードで遊ぶ前に●

### 電池の入れ方

※単3アルカリ乾電池3本使用(別売り)


※電池の連続使用時間…アルカリ乾電池:約5時間

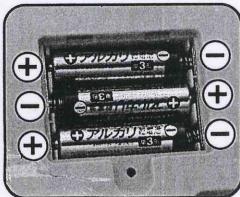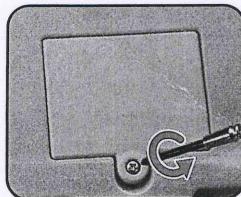

本体裏面のネジをプラスドライバーで外し、+−を間違えないように単3アルカリ乾電池を3本入れてください。電池セット後は必ずネジを締めてください。

### スイッチの入れ方


お遊びボード裏面にあるスイッチをONにしてください。

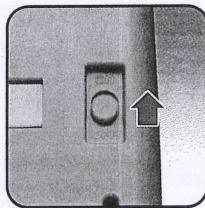

### お遊びボード

緑のボタンを矢印の方向に押してください。本体からお遊びボードが取り外せます。

※お遊びボードを取り外す際は、ストッパーを外してから行ってください。

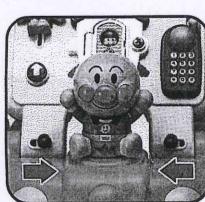

### 注意(ちゅうい)




#### 保護者の方へ 必ずお読みください。

- 誤使用による事故の危険がありますので対象年齢未満のお子様には与えないでください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 思ひぬ事故のものになりますので製品を分解したり、落としたり、振り回すなどは絶対にしないでください。
- 保護者の方はお子様が遊ぶ前に取り扱い方を説明した上、危険がないよう監視下で遊ばせてください。
- 部品の隙間に指や髪の毛、衣服などを挟まないように注意してください。
- 高温・高湿、雨ざらしになる場所に放置しないでください。  
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 充電式電池(ニカドなど)、ニッケル系乾電池(オキシライト乾電池など)は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +−(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ショートさせたり充電。分解、加熱したり、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。  
皮膚や服についたときは水で洗ってください。

## ●ウォーカーとしてご使用の前に●

### お遊びボードを 本体に取り付ける


お遊びボードを写真のようにセットしてください。緑のボタンを矢印の方向に引いて、お遊びボードを本体に固定してください。

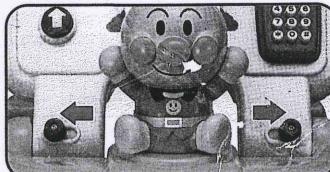


※保護者の方はセット後、しっかりと固定されているか確認してください。

### お遊びボードを ストッパーでセットする

お遊びボードの裏面にあるストッパーカバーのつまみを、矢印の方向に押しながらカバーを外してください。

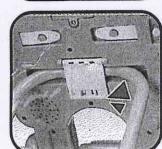

ストッパーを差し込み、ストッパーカバーを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

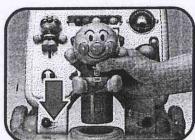


### アンパンマンを取り付ける

本体の穴にアンパンマンを「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

### スピードの調節

本体底面の調整ノブを締めると車輪に抵抗が掛かり速度が遅くなります。緩めると速度が速くなります。

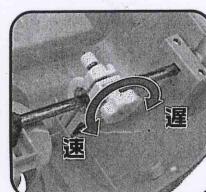

### ●遊んだ後は●

人形を一度外してからストッパーを外して折りたたんでください。折りたたむ際に指などを挟まないように注意してください。お遊びボードを取り付けたまま持ち運ぶ際は、お遊びボードの裏面にあるベルト穴を矢印部分にしっかりと差し込んでください。

