

対象年齢 0歳以上



天井いっばい! ディズニーキャラクターズ おやすみホームシアター

取り扱い説明書

単2アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR14("C" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)
©Disney ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

この度は、「ディズニーキャラクターズ 天井いっばい!おやすみホームシアター」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



ご使用について 注意

- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので、十分注意してください。
- 万一、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- ディスクのセットは保護者の方が行ってください。また、取り外したディスクは3才未満のお子様手の届かない所に保管してください。
- 直射日光のあたる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- 投影中にレンズ部分を絶対にのぞきまなしないでください。目を傷める危険があります。
- レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目を傷める危険があります。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・長期間遊ばない時は電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服に付いた時は水で洗ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●商品とパッケージの写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。


おねがい

- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 「天井いっばい! おやすみホームシアター」専用のディスク以外は使用できません。他のディスクは使用しないでください。「NEWおやすみホームシアター」「おやすみホームシアター」専用ディスクは使用できません。
- ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一、水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

■セット内容



■本体 1台

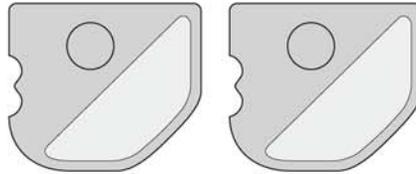


■ディスク 2枚

- ・ディズニーキャラクターズ
ファンタジードリーム ディスク
- ・くまのプーさんはちみつ探しの冒険 ディスク



■取り扱い説明書(本書) 1枚
(保証書付き)

■各部名称

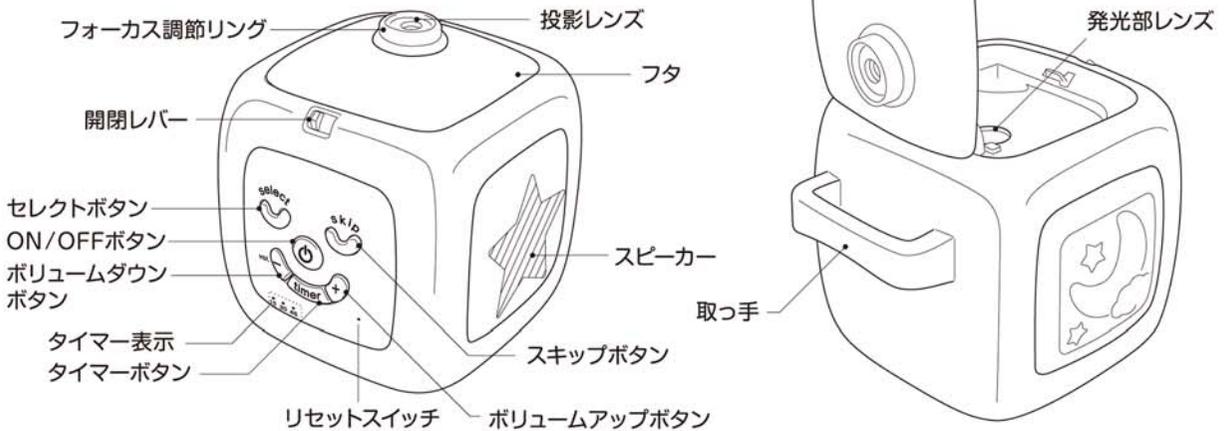


■電池の入れ方

本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで緩め、電池カバーを外します。単2アルカリ乾電池4本を⊕⊖の向きを間違えないようにして⊖側から正しく入れた後、カバーを元に戻して、しっかりとネジを締めます。

※電池が消耗すると「ビビビビ」音がなり、自動オフになりますので全て新しい電池に交換してください。

リセットスイッチについて

誤作動時や、電池交換時に細い棒などで、リセットスイッチを押してください。

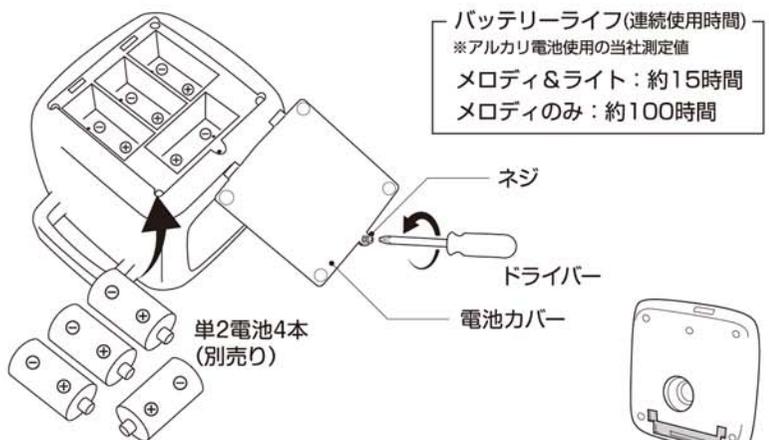

バッテリーライフ(連続使用時間)
※アルカリ電池使用の当社測定値
メロディ&ライト：約15時間
メロディのみ：約100時間

■フタがはずれた時には

本体のフタは、安全上、強い力を加えるとはずれるようになっています。はずれた時は右図のようにはめてご使用ください。




■操作の仕方

① ディスクを入れます

開閉レバーを矢印の方向にスライドさせて、フタを開け(図1)、ディスクのタイトルの面を上に乗せて(図2)のように向きをあわせてください。先につめをひっかけてディスクをセットして、フタをします。

※「天井いっぱい!おやすみホームシアター」専用ディスク以外はセットしないでください。

図1

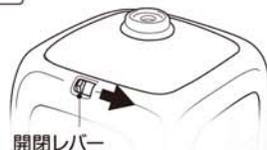

② 電源を入れます

ON/OFFボタンで電源を入れるとディスクの絵が天井や壁にゆっくりと回転しながら投影されます。2枚の画像は反対方向にまわります。演奏曲は③-1の<ランダム演奏>で演奏されます。


フォーカス調節リングを左右に回してピントを合わせます。(図3)

※投影サイズ・距離・角度などの諸条件によりピント調節範囲が異なる場合があります。

一番良い状態でご使用ください。

ご注意:ライトが点灯している時は、目を痛める恐れがありますので絶対にレンズをのぞきこまないでください。

図2

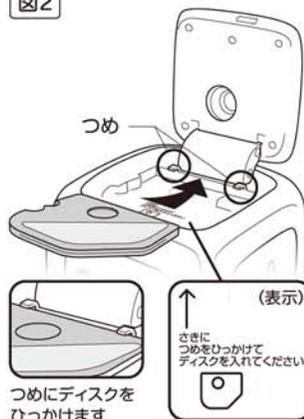

③ 演奏方法を決めます

1<ランダム演奏> 電源を入れると、自動的にランダム演奏になり、セットしたディスクの曲目からランダムに演奏されます。すべてのディスク曲が演奏されると、本体に内蔵されている

本体共通曲 がランダムに演奏されます。曲目をとばしたい場合はスキップボタンを押すと次の曲にランダムにとびます。





図3

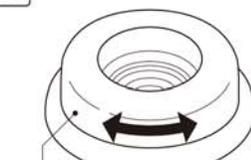

フォーカス調節リング
左右に回してピントを合わせます

ディスク曲

ディズニーキャラクターズ ファンタジードリーム ディスク曲目

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 星に願いを | 7 中国東北地方の子守歌 |
| 2 モーツァルトの子守歌 | 8 アイルランドの子守歌 |
| 3 ゆりかごの歌 | 9 フォーレの子守歌 |
| 4 シューベルトの子守歌 | 10 永良部の子守歌 |
| 5 プラムスの子守歌 | 11 ロッカパイベイビー |
| 6 コサックの子守歌 | |

くまのプーさんはちみつ探しの冒険 ディスク曲目

- 1 くまのプーさん
- 2 静かな湖畔
- 3 山の音楽家
- 4 ます
- 5 森の自然音

本体内蔵曲

本体共通曲目

- | | | |
|------------|--------------|-------------|
| 1 眠りの精 | 6 愛のあいさつ | 11 アルルの女 |
| 2 キラキラ星変奏曲 | 7 花の歌 | 12 黄金の眠り |
| 3 ノクターン | 8 愛の喜び | 13 トロイメライ |
| 4 愛の夢 | 9 亜麻色の髪の乙女 | 14 アヴェ・マリア |
| 5 花のワルツ | 10 コッペリアのワルツ | 15 美しく青きドナウ |

※別売りディスクを入れると、ディスク曲目だけ変わります。(本体内蔵曲は変わりません)

2<セレクト演奏> セレクトボタンを押すたびにディスク曲から本体内蔵曲の曲番号順に演奏され、選曲した曲をリピート演奏します。

※スキップボタンを押すとランダム演奏に戻ります。※次回に電源をONにした時はランダム演奏に戻ります。

キリトリセン

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヶ月です。

保証規定

- 1.保証期間(ご購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
- 2.お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 3.電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 4.修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきます。
- 5.修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書にご購入店の捺印、及びご購入日年月日の記載がない場合。

- ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
- ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
- ⑤ご購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
- ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

6.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、ご購入店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。


④ 音量を調節します

ボリュームダウン・アップボタンを押すと、ミュート(消音)含めて16段階の調節ができます。
 ※次回に電源をONにした時も、前回の音量設定で演奏されます(電池交換・電池消費時を除く)。
 ただし、前回ミュートの場合は最低音量で演奏されます。

⑤ タイマー設定をします

タイマーボタンを押すと約15分、約30分、約45分の順に設定時間が変わります(45分の次は15分に戻ります)。
 設定時間になると自動的に電源がOFFになります(曲演奏途中でOFFになることもあります)。
 次回電源をONにした時も前回の設定時間になります。タイマー表示で残り時間の目安がわかります。(図4)
 ※タイマーを延長させたい場合にはタイマーボタンを設定し直すと、その時点からタイマーが再設定されます。

図4

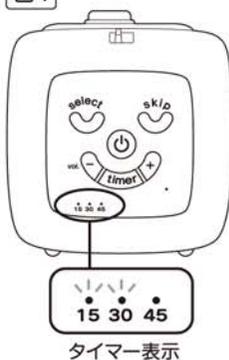


⑥ 曲のみを楽しみたい場合

ディスクを入れずに電源をONにすると、発光部レンズは点灯せずに本体内部蔵曲のみが演奏(ランダム演奏もセレクト演奏もできます)されます。 ※ディスクの投影をしないで、ディスク曲のみの演奏はできません。

■設置の仕方

- 壁に投影する場合



取っ手を足にしてください

- 天井に投影する場合




そのまま設置してください

- 投影画面を小さくしたいとき

投影距離を近づけるほど、投影画面が小さくなります。台の上におく、壁との距離を近づけるなど、設置場所を調整して見やすい大きさで投影してください。

■ディスクについて

- ディスク内のフィルムの動きが悪くなる場合がありますので、ディスクを本体に入れて長期間放置しないでください。
- フィルムの動きが悪い場合、丸い窓穴から見えるフィルムの上下面を指で軽く挟み、逆方向にずらすように動かしてください。(フィルムは汚れた指で触らないようにご注意ください)
- 別売りディスクは「天井いっぱい!おやすみホームシアター」専用のものをご使用ください。「NEWおやすみホームシアター」専用、「おやすみホームシアター」専用のディスクはご使用になれません。

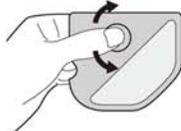

■故障かなと思ったら

症状	原因と対策
本体が動作しない。	ON/OFFボタンをONにしても動作しない場合には、全て新しい電池と交換してください。
「ビビビビ」の音がなり動作しない。(途中で止まる)	電池の容量不足の警告音です。全て新しい電池と交換してください。
ディスクが投影されない。	ディスクをセットしないでON/OFFボタンをONにした場合、発光部レンズが点灯しない仕様となっております。(操作の仕方⑥曲のみを楽しみたい場合参照)
ディスクがセットできない。	「天井いっぱい!おやすみホームシアター」専用でないディスクは使えません。必ず「天井いっぱい!おやすみホームシアター」専用ディスクをご使用ください。
投影画像に黒い点や影のようなものが見える。	レンズやディスクにゴミが附着していると考えられます。やわらかい布などで、ふいてください。

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤作動を起こす事があります。その場合、全て新しい電池と交換してください。
 ※上記の対策を施しても症状が変わらない場合、弊社お客様相談室へご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございますたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室

製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

おかけ間違いのないようご注意ください

- たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

キリトリせん

保証書

ディズニーキャラクターズ 天井いっぱい!おやすみホームシアター

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

フリガナ	TEL
ご住所	FAX
フリガナ	Email
お名前	年齢
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	印

(販売店名なきものは無効です。)

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

発売元：株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
 TEL 03(5650)1031(代表)

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適切な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。 <http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>