

Fisher-Price®



当説明書は本体と合わせてご返却下さい。

ナイズベビー
Nice Baby 株式会社ベビーリース
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田158-19
TEL047-392-1234

<https://www.nicebaby.co.jp>

DTD91

取扱説明書

安全のためのご注意



重要！

この取扱説明書は保管してください。

組み立てる前およびご使用になる前に、この説明書を必ずお読みください。

組み立てる前およびご使用になる前に、部品を点検し、損傷や部品のゆるみ、欠品や危険な部位がないか確認してください。損傷や欠品がありましたらご使用を中止し、「マテル・カスタマーサービスセンター」までご連絡ください。本商品に付属していないアクセサリーや部品は取り付けないでください。代替品はご使用にならないでください。



組み立ては保護者の方が行ってください。組み立てのための道具は必要ありません。

写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



組み立て時間：およそ20分間



単三型**アルカリ**乾電池3本使用（別売り）。電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）
電池の交換は保護者の方が行ってください。必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。

⚠ 警 告

落下の危険

使用中にお子さまが落~~下~~し頭部の怪我を負う恐れがあります。

- お子さまをシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 階段や傾斜のある場所ではご使用できません。
- 本体は平らな床の上でご使用ください。

窒息の危険

ヒモは窒息事故を引き起こす恐れがあります。

- お子さまの首の回りにヒモが巻きつかないよう、ヒモ付きのフードや、コード付きのおしゃぶりは使用しないでください。
- 本体やおもちゃに付属品以外のヒモ等を取り付けないでください。
- 首が充分安定していないお子さま、シートから自分で降りられるお子さまはご使用できません。

入っているもの


重要! パッケージから中身をすべて取り出し、図の中の部品が全て入っていることをご確認ください。一部の部品は梱包材にくるまれています。梱包材を外してください。




ぶらさがりモンキー



ぶらさがりモンキー

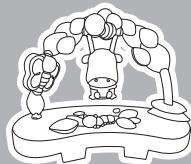

カバさんブランコ



ベース(小)



シート




シートクッション



ミュージカルトイ

組み立てる前に、ミュージカルトイに電池を入れてください。


「電池の入れ方」のページを参照してください。

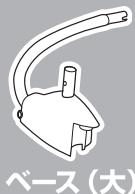

ベース(大)




x2
T字ベース

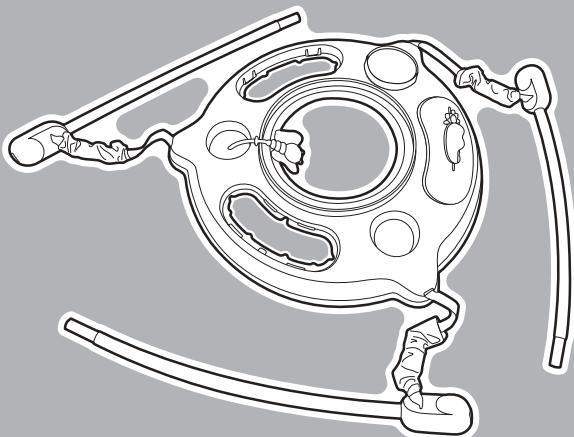

フレーム

電池の入れ方

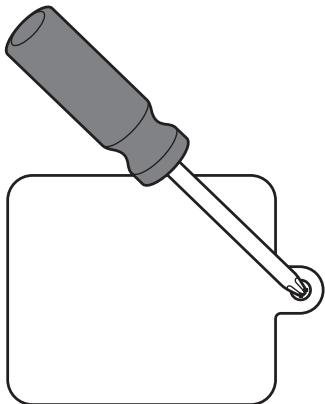

ミュージカルトイに電池を入れてください。電池ケースのフタのネジを、プラスのドライバーを使ってゆるめ、電池ケースのフタを外します。

新しい単三型**アルカリ**乾電池3本（別売り）を入れてください。

フタをして、ネジをしめてください。ネジはしめすぎないでください。

本商品が正しく動作しない場合は、オン・オフ/音量調節スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。

音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり、動作しなくなったら、新しい単三型**アルカリ**乾電池に交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。


電池についてのご注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》


- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体から外して保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

組み立て方


1

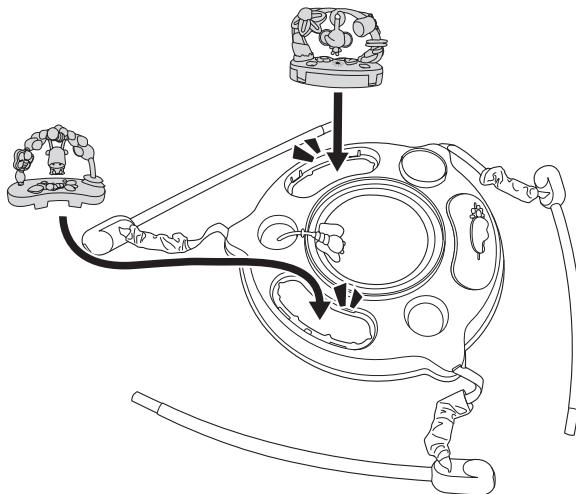

2

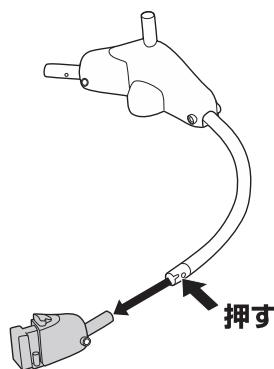


3

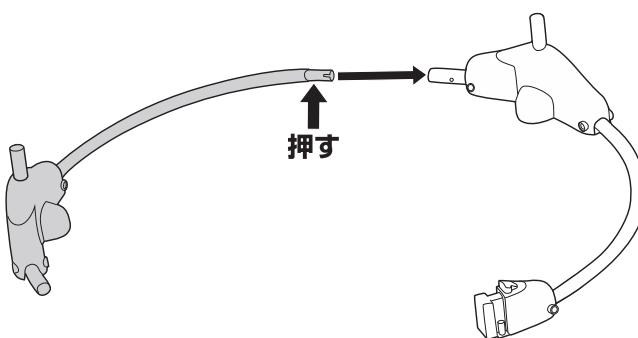


組み立て方


4

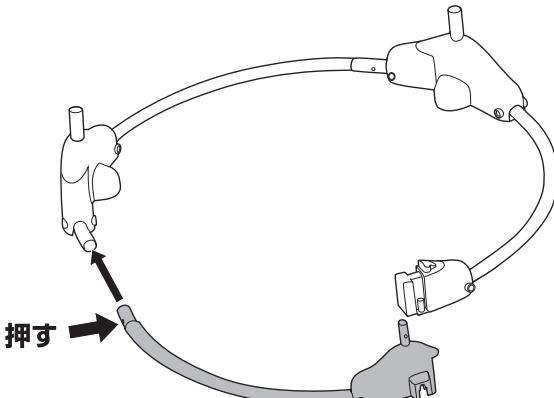

5

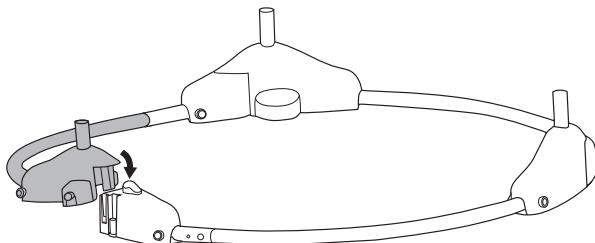

シートクッション

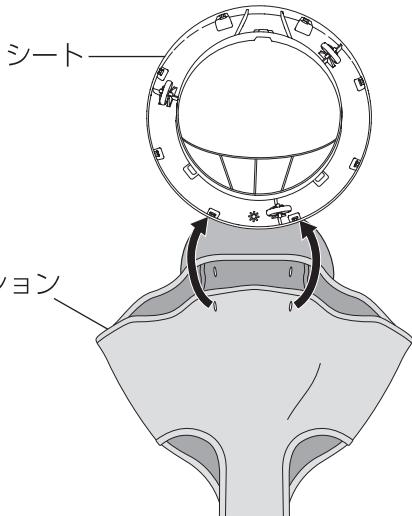


シートを裏返して、突起のある面が上で、スターマーク※
が手前になるように置いてください。

シートクッションの黄色いボ
タン穴をスターマーク※の両
脇のフックにかけて留めてく
ださい。

6

組み立て方


7

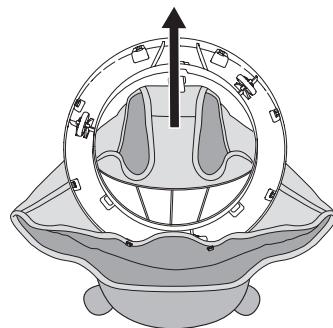

シートの中央からシートクッションの足を入れる部分を引き出します。


シートクッションのフチをシートの外側のフチに合わせてください。

8

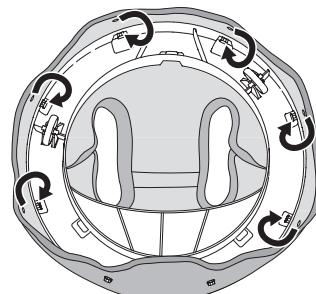


シートクッションの、残りの6つのボタン穴を、それぞれシートのフックにかけて留めます。

9

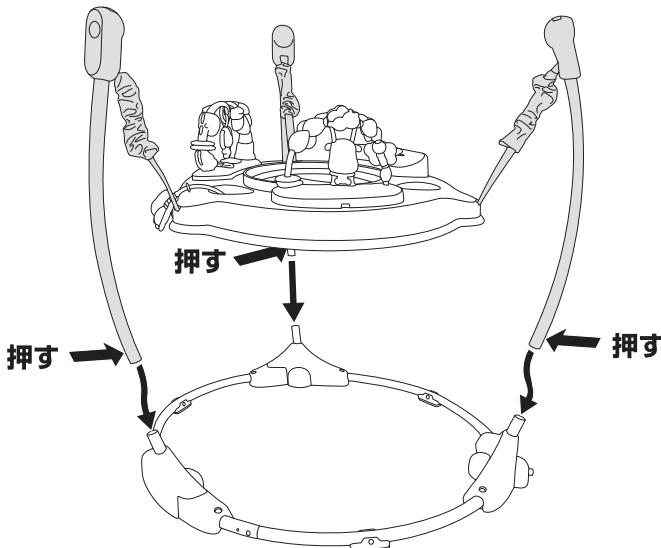


組み立て方



10

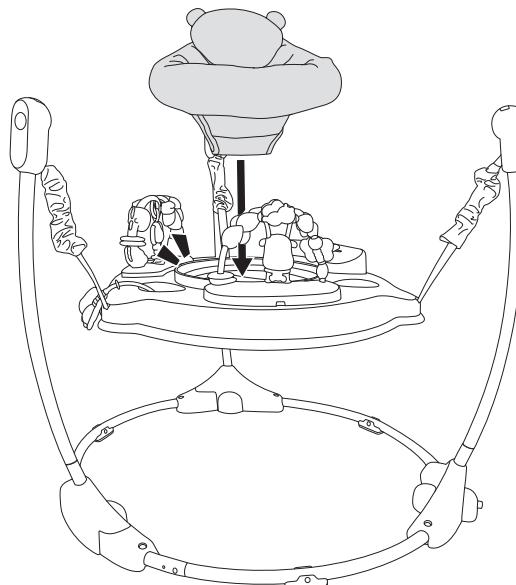

11

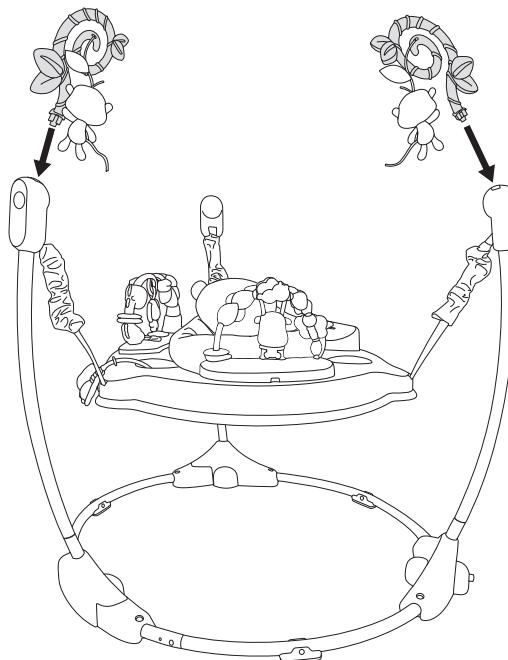

シートの高さの考え方

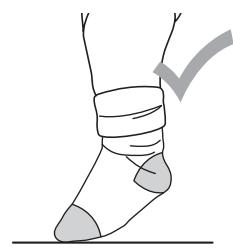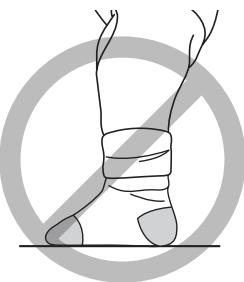

1


お子さまをシートに座らせます。お子さまのつま先がジャンプをしないときでも床に着くか、確認しましょう。足の裏が完全に床に着いている場合や、足がまったく床に届かない場合は、シートの高さを3段階で調整してください。(①は小さなお子さま、③は大きなお子さまに適しています。)

お子さまをシートから降ろしてください。

シートリングを持ち上げて、裏側が見えるようにします。

ストラップを取り付けたバーを引き上げて、矢印の方向に回してください。


2

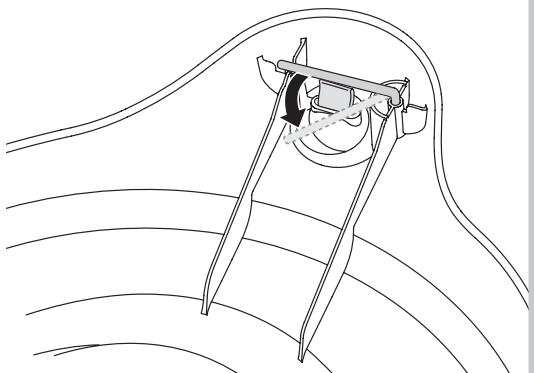

シートの高さの考え方


ストラップをバーから外して引き出し ①②③ の中から高さを選びます。

3

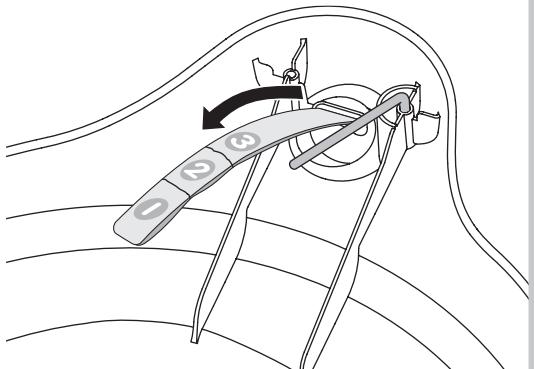

適した高さになる番号のスロットに、バーを差し込みます。

4

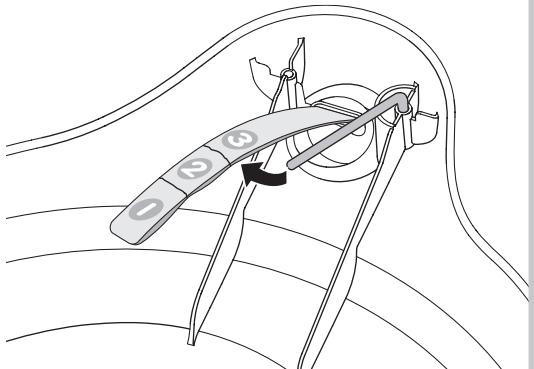


バーを回して、**カチッ**と音がする位置まで戻します。


ほかのシートリング2カ所のストラップも同様にセットしてください。

重要：ストラップは、**3カ所すべて**同じ番号でセットしてください。


5

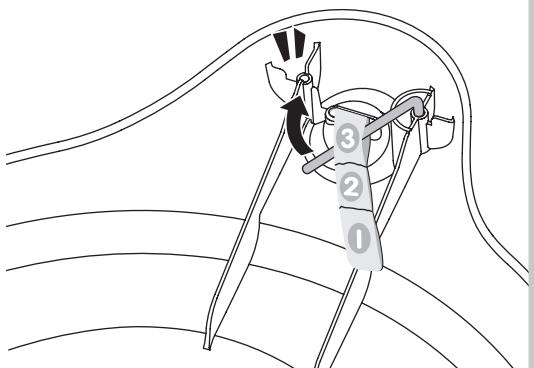

ジャンプをするとメロディ&ライトアップ！



オン・オフ/
音量調節スイッチ



モードスイッチ

ミュージカルトイにオン・オフ／音量調節スイッチがあります。

- オン音量小
- オン音量大
- オフ

モードスイッチを切り替えて遊べます。


● シートに座ってジャンプをすると、ミュージカルトイから音楽が流れ、ライトが点滅します。花を押すと効果音が鳴ります。

● シートに座ってジャンプをすると、ミュージカルトイから約20分間音楽が流れ、ライトが点滅します。花を押すと効果音が鳴ります。

アフターケア

シートクッションは、取り外して洗濯機で洗えます。トリとカエルのおもちゃは洗濯ネットに入れてください。他の洗濯物とは分けて、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用し、乾燥し終わったらすぐに取り出してください。

フレーム、シート、ストラップ、おもちゃは薄い洗剤液などをひたして固く絞った布やタオルで拭いてください。漂白剤は使用できません。研磨剤を含んだ洗剤は使用できません。拭いたあとは洗剤が残らないように水拭きしてください。ミュージカルトイは水に浸けないでください。

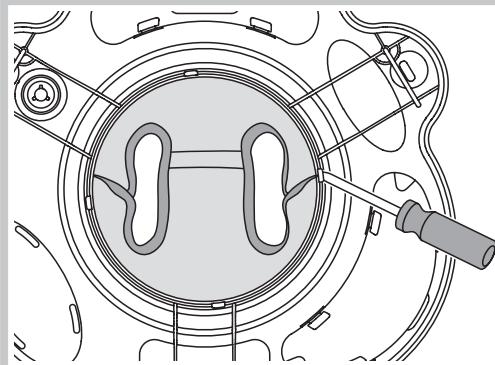



シートクッションの外し方：

シートリングを引き上げます。シートの切り込み部分を押しながら、シートリングからシートを取り外します。

シートクッションの取り付け方：

「組み立て方」をお読みください。

たたみ方

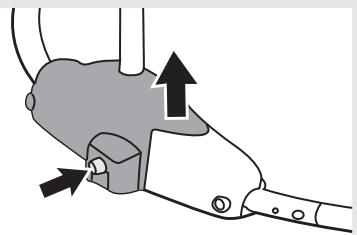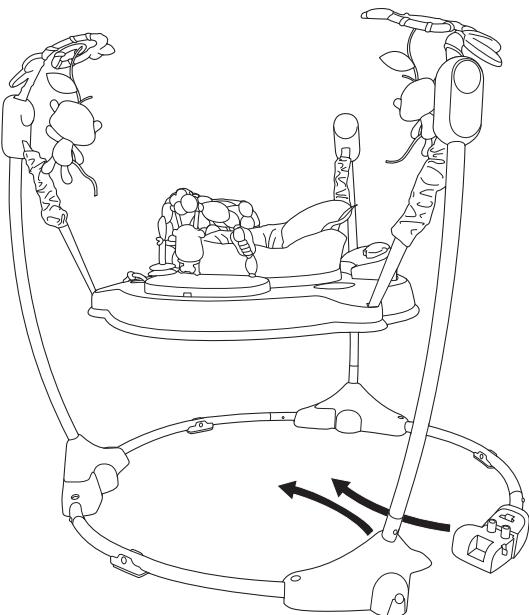

取り外しボタン（矢印の位置）を
押します。
ベースを持ち上げて外します。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の
指示に従って捨ててください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル5F

カスタマーサービスセンター電話番号

03-5207-3620

電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時