Combi

当説明書は本体と合わせてご返却下さい。

Nice Baby 株式会社ベビーリース
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田 158
TEL 047-392-1234

コンビ　防水ビデオモニター

取扱説明書

品質保証書付

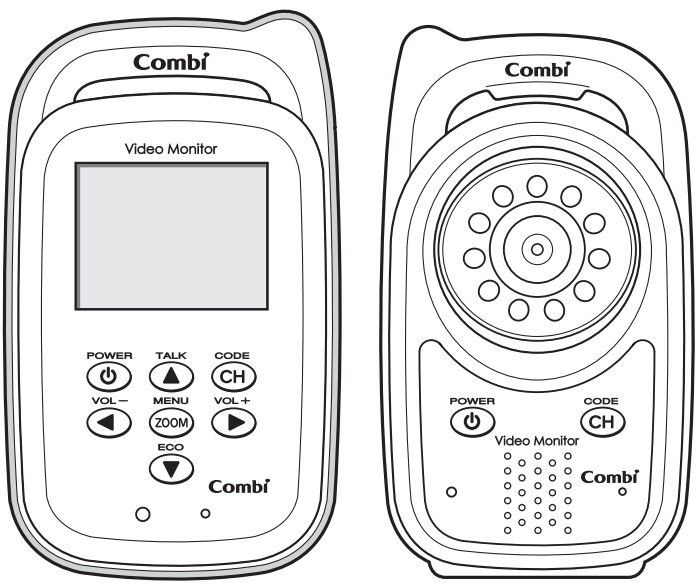

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本製品を他のお客様にお譲りになるときには必ず本書もあわせてお渡しください。

本製品の「防水機能」および「乾電池使用」は親機のみの対応となっておりますので、ご注意ください。
親機：アルカリ乾電池による連続使用目安：約５時間

もくじ

ご使用の前に **1**
使用目的および用途 1
安全にお使いいただくために **2**
各部の名称とはたらき **5**
親機　各部の名称とはたらき 5
子機　各部の名称とはたらき 7
親機の操作方法 **9**
AC アダプターの接続 9
親機を乾電池で使用する 9
電源 ON/OFF 10
画面のズーム 10
画面調整 11
音量調整 11
話しかけ 12
エコモード 12
スリープモード 12
赤外線調整 13
言語選択 13
チャンネル切り替え 13
ベルトクリップの使いかた 14
マルチユニット 14
子機の操作方法 **15**
子機の設置 15
AC アダプターの接続 15
電源 ON/OFF 15
音量調整 16
ナイトビジョン 16
親機と子機のペアリング 16
お手入れ方法 **17**
仕様 **17**
こんなときは ... 故障とお考えになる前に ... **18**
品質保証書 ..... **裏表紙**

ご使用の前に

使用目的および用途

本製品は、お子さまの声と姿を液晶画面を通してお知らせする製品です。

保護者のかたご自身がお子さまの安全を見守る上での手助けをするためのものであり、安全を保証するものではありません。

パッケージの内容をご確認ください。

パッケージには、以下の部品が入っています。ご使用前に必ずご確認ください。

- ●親機本体
- ●子機本体
- ●ACアダプター　×2
- ●取扱説明書（本書）

安全にお使いいただくために

安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や物的損害の大きさと危害の度合いを示すもので、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示	表示の内容
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

□ 枠（2 ～ 4ページ）の中に具体的な注意内容が書かれています。

⚠ 記号は警告・注意をうながす内容があることをお知らせするものです。

⚠警告

- 本製品を使用しないときは、必ずACアダプターをACコンセントから抜き、定期的にほこりを乾いた布でふき取り、掃除してください。
- お子さまがACアダプターのコードや子機の壁掛け用のひもを首にかけてふざけたりしないよう注意してください。窒息するなどのおそれがあります。

⚠注意

使用上のご注意

- 本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外や直射日光のあたる場所での使用では使用しないでください。
- 安全のため、破損、変形した製品は使用しないでください。
- お子さまの手の届かない所でご使用ください。
- 本製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。また、火災、感電、故障の原因となります。
- 室温表示につきましては、あくまでも目安になります。設置直後や子機の置きかたによっては誤差が生じることがあります。
- ACアダプターは「コンビ 防水ビデオモニター」専用のため、付属のACアダプターは本製品以外には絶対に使用しないでください。
- ACアダプターはACコンセントに完全に差し込んでください。
- ACアダプターのコードを無理に曲げたり、強く引っぱったり、お子さまがなめたりしないよう注意してください。
- ACアダプターを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。火災や感電するおそれがあります。
- ACアダプターが損傷した場合は本製品を使用しないでください。
- ACアダプターがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。
- 煙が出たり異臭、異音がしたら、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。
- 故障した場合や本製品を掃除する場合は、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。
- 本製品に液体や異物が入ったら、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシ）などに手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

⚠注意

- 病院内など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。本製品の電波が電子機器や医療電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響をおよぼし、誤作動による事故の危険があります。
- 本製品をベビーベッドの中に入れたり置いたりしないでください。またベビーベッド付近に子機を設置する場合は、本体やACアダプターのコードがベビーベッド内から触れられない位置に設置してください。
- 電池を使用する際は、正しい極性（プラス/マイナスの方向）に入れてください。極性を間違えると電池や本製品が損傷するおそれがあります。
- 電池を火の中に投入しないでください。爆発するおそれがあります。
- お子さまの手が届くところに電池を置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐ医師の診察を受けてください。
- 電池から漏れた液は本製品の永久的な損傷につながるおそれがあります。損傷または漏れのある電池の取り扱いは、腐食をまねきますので、使用しないでください。
- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池をまぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、全ての電池を１度に交換してください。
- 電池はアルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池（充電式電池）、ニッケル系電池（オキシライド乾電池）は使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合には、直射日光を避け、湿気が少ない場所で電池を取りはずして保管してください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例に従ってください。
- ベンジン、シンナー、ガソリン、磨き粉などでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
- 次のような場所では使用しないでください。
  - ・ストーブや熱器具など火気の近く
  - ・落下物の心配のあるところ
  - ・浴室など湿気の多い場所（子機のみ）
  - ・風雨にさらされる場所
  - ・ほこりの多い場所
  - ・強い磁気の発生する場所
  - ・振動の発生する場所
  - ・調理台のそばや油煙や湯気があたる場所
  - ・加湿器の近く

使用範囲のご注意

- 親機および子機を準備した後は、実際に通信できる場所かどうかご確認ください。
- 親機と子機が離れすぎると画像や音声が途切れるおそれがありますので、画像や音声が途切れない場所でご使用ください。
- 周囲の環境（壁、家具など）によっては使用範囲が狭くなり、画像や音声が途切れる場合があります。その場合は設置場所を変えてご使用ください。

電波に関するご注意

- 本製品は屋内であっても通信できない場合があります。また、電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあり、電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえませんので留意してご使用ください。
- 電子レンジなどを使用中に近くで本製品を使用すると画像や音声が途切れることがあります。電子レンジなどの近くでは使用しないでください。
- 親機や子機の近くに携帯電話の充電器やAC電源アダプターを置くと、画像や音声が途切れることがあります。携帯電話の充電器やAC電源アダプターを本製品から離してください。
- 補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

⚠注意

- 無線LAN機器を使用している環境で本製品を使うと、画像や音声が途切れたり、無線LAN機器の操作に影響を与えることがあります。本製品を無線LAN機器などからなるべく離してご使用ください。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- その他、以下の機器でも、2.4GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、音声が途切れたり使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。電波干渉を避けるように設置場所や使用場所を離してください。
  - ・火災報知器
  - ・工場や倉庫などの物流管理システム
  - ・自動ドア
  - ・自動制御機器
  - ・アマチュア無線局
  - ・ワイヤレスAV機器
  - ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - ・その他、Bluetooth™、対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療用機器のほか、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のためのパーテーション設置や設置場所の移動を行い, 互いに干渉が起きないようにしてください。
- 本製品は電波法に基づく2.4GHz高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明書などのマーク(技適マーク)は、親機裏面電池ケース内、および子機裏面に表示されております。

防水機能に関するご注意

本製品は**親機のみ防水対応**となります。ご使用の際はご注意ください。
親機はJIS IPX 7相当の防水が施されており、浴室などの水しぶきがかかる場所でも使用できますが、以下の点にご注意ください。
※JIS IPX7…水深1mの水中に30分間没しても、有害な影響を生じる量の水が内部に浸入しない。

- 水中用ではありませんので、水やお湯の中で使用することはできません。誤って水中に落とした場合はすぐに拾いあげてください。
- せっけん、洗剤、入浴剤の入った水やお湯の中に入れると、防水性能に影響を与えるおそれがあります。
- 多量の水や、強い水しぶきをかけないでください。
- 電池カバーやACアダプターカバーが開いた状態では防水にはなりませんので、確実に閉まっていることを確認してご使用ください。
- 電池カバーやACアダプターカバーを開閉するときは、十分に水滴をふき取り、水のかかるおそれのない場所に運んでから、乾いた手で行ってください。
- 浴室で使用の場合、使用後は湿度の高い場所に放置せず、やわらかい布で水をふき取り、ACアダプターカバーおよび電池カバーを開けた状態で風通しのよい場所に置いて乾燥させてください。
- 水分のついた状態や湿度の高い場所に放置したままにすると、防水機能の低下やカビ、汚れの付着の原因となります。
- もし結露してしまった場合は、電源を切り、ACアダプターまたは電池を取りはずした上で、あたたかい場所に移動し、しばらく放置させて結露が消えてからご使用ください。

水中で使用したり、電池カバーやACアダプターカバーが開いた状態で水まわりで使用すると、内部に水が浸入するおそれがあります。水の浸入による製品の故障については、保証期間内でも無料修理の対象外となりますのでご注意ください。

各部の名称とはたらき

親機　各部の名称とはたらき

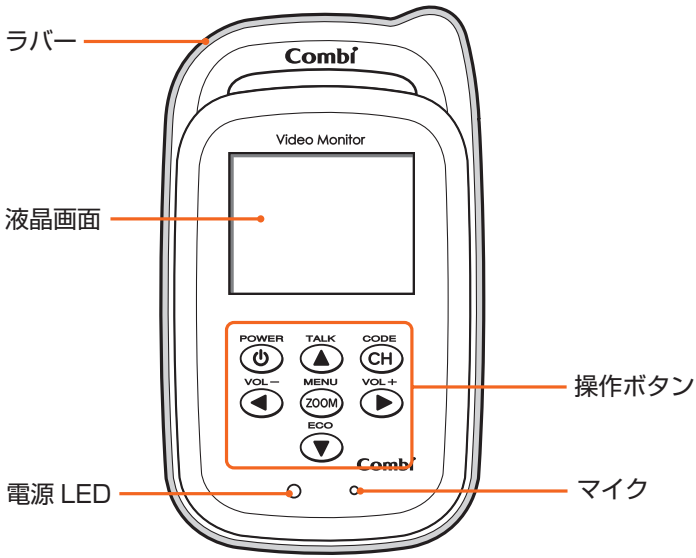

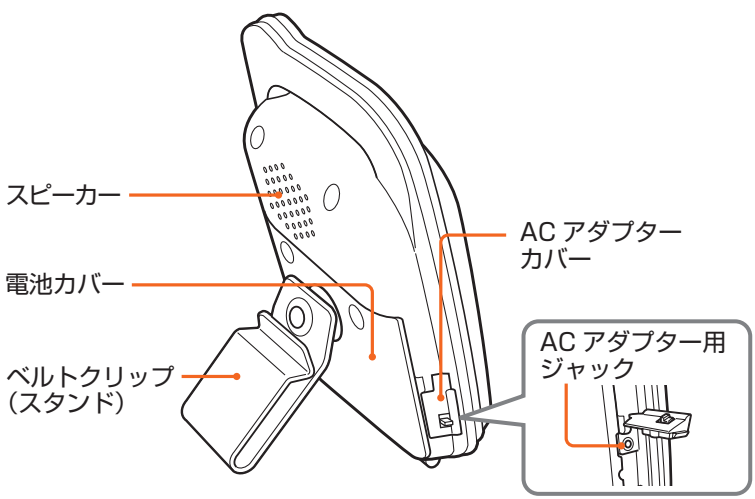

液晶画面
2.4インチサイズの液晶画面でお子さまの姿を表示します。

操作ボタン

POWER
電源(POWER)ボタン
長押しで電源のON/OFFができます。
スリープモード(画面の一時的ON/OFF)もできます。

CODE CH
CH(CODE)ボタン
チャンネル切り替え、長押しで親機と子機のペアリングができます。

MENU ZOOM
ZOOM(MENU)ボタン
画面ズーム、長押しでメニュー画面の表示ができます。

TALK ▲
▲(TALK)ボタン
ズーム/メニュー画面時の上移動、お子さまへの話しかけ操作ができます。

VOL+ ▶
▶(VOL+)ボタン
親機スピーカーからの音量調整(アップ)、ズーム画面時の右移動、メニュー画面時のレベル調整ができます。

VOL− ◀
◀(VOL−)ボタン
親機スピーカーからの音量調整(ダウン)、ズーム画面時の左移動、メニュー画面時のレベル調整ができます。

ECO ▼
▼(ECO)ボタン
ズーム/メニュー画面時の下移動、長押しでエコモード起動ができます。

スピーカー
子機から受信した音声が聞こえます。

マイク
子機に話しかける際に音声を拾います。

ベルトクリップ
回転させることで、自立させたり、ウエスト部分に付けて携帯できます。

ACアダプターカバー
ACアダプター用ジャックをふさぐためのカバーです。

ACアダプター用ジャック
付属のACアダプターのプラグを差し込みます。

電源LED
電源ON時はグリーンに点灯し、お知らせします。
エコモード起動時はグリーンに点滅し、お知らせします。

電池カバー
2ヵ所のネジをはずし、単四乾電池4本(別売り)をセットすればACアダプターを使用せずにご使用いただけます。

子機　各部の名称とはたらき

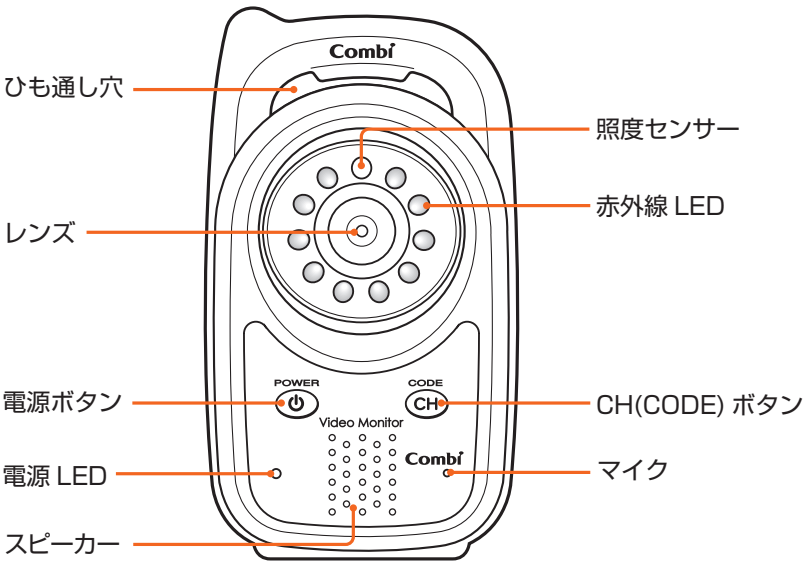

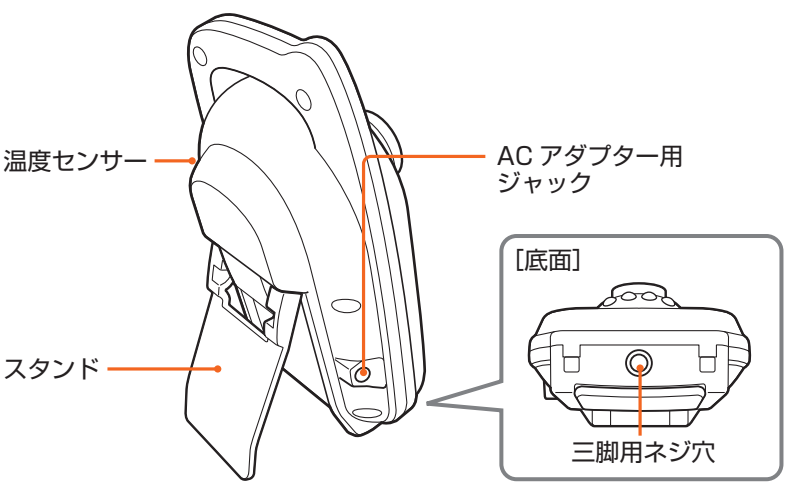

操作ボタン

POWER **電源 (POWER) ボタン**
長押しで電源の ON/OFF ができます。

CODE CH **CH（CODE) ボタン**
チャンネル切り替え、長押しで親機と子機のペアリングができます。

赤外線LED
暗闇でも約２m以内であればお子さまの様子を確認できます。

スピーカー
親機から受信した音声が聞こえます。

温度センサー
子機が置いてある部屋の温度を測定し、親機の液晶画面に表示します。

ACアダプター用ジャック
付属の AC アダプターのプラグを差し込みます。

電源LED
電源 ON 時はグリーンに点灯し、お知らせします。
エコモード起動時はグリーンに点滅し、お知らせします。

スタンド
自立できます。

三脚用ネジ穴
市販の三脚に取り付けて使用することができます。

ひも通し穴
ひもを通して壁などにかけることができます。

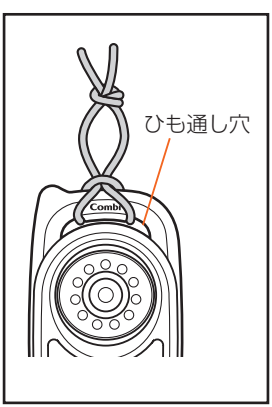

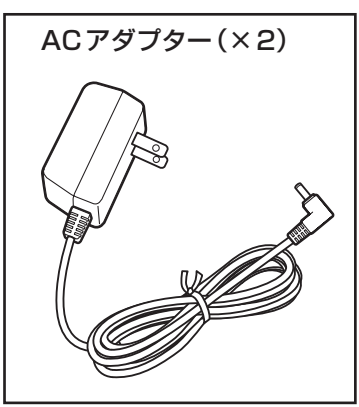

親機の操作方法

AC アダプターの接続

1 ACアダプターカバーのツメを上にあげ、カバーを開きます。

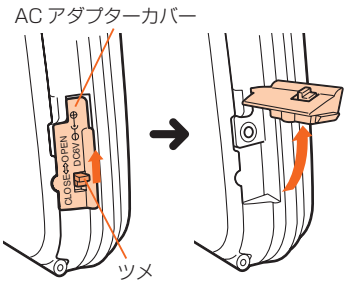

2 付属のACアダプターのプラグをACアダプター用ジャックにしっかり差し込みます。

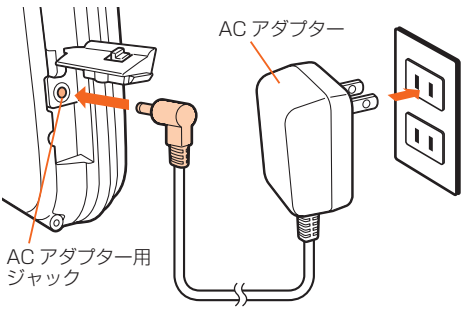

親機を乾電池で使用する

親機を携帯したい場合やACコンセントから電源を取れない場合は、単四アルカリ乾電池４本(別売り)を使用することができます。

1 電池カバーのネジ２ヵ所をプラス(＋)ドライバーではずし、カバーを開きます。

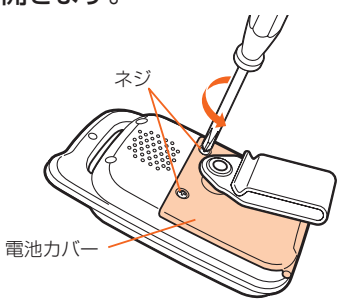

2 図のように電池ボックスに単四アルカリ乾電池４本をセットします。

※ 乾電池の向き(＋、－)については電池ボックス内の表示に従ってください。

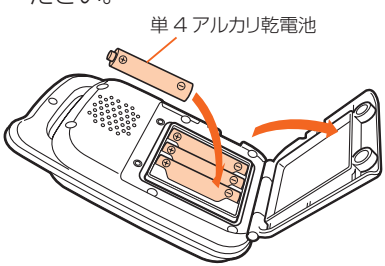

3 電池カバーを閉め、ネジを２ヵ所しっかり締めます。

アルカリ乾電池使用時の目安：連続使用約５時間

⚠注意

- 電池カバーやACアダプターカバーが開いた状態では防水になりませんので、確実に閉まっていることを確認してご使用ください。
- 電池カバーやACアダプターカバーを開閉するときは、十分に水滴をふき取り、水のかかるおそれのない場所に運んでから、乾いた手で行ってください。
- 電池使用時は電池残量に十分ご注意ください。携帯でのご使用時以外は、付属のACアダプターをご使用いただくことをおすすめします。

電源 ON/OFF

●電源をONにする

電源（POWER）ボタンを長押しします。

「ピロリン」と音が鳴り、Combiロゴが液晶画面に表示された後、子機をセットしている場所の様子が表示されます。

●電源をOFFにする

電源（POWER）ボタンを長押しします。

「ピッ」と音が鳴り、See youのロゴが液晶画面に表示され、そのまま電源が切れます。

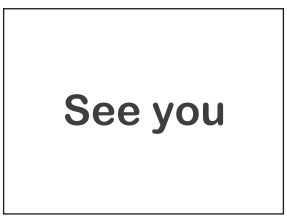

画面表示の見方

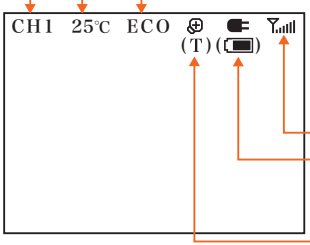

チャンネル表示…1～3 チャンネルのどのチャンネルであるかを表示しています。

室温表示……子機が置いてある部屋の温度を表示しています。
※室温が 0℃以下のときは「0E」、50℃以上のときは「50E」と表示されます。

エコモード表示…エコモードを「高」「低」で設定している場合に、スタンバイ状態を表示しています。

電波状況……電波の状態を表示しています。

電源 / 電池マーク
：AC アダプター使用中を表示しています。
：電池の残量を表示しています。

ズームマーク / トーク表示
：画面をズームしている間、表示されます。
T ：▲(TALK)ボタンを押して、話しかけている間、表示されます。

※万一、使用中に上記以外の文字表記がされた場合は、親機、子機ともに電源を入れなおしてください。

画面のズーム

お子さまの表情などをアップで見たいときに便利です。

ZOOM（MENU）ボタンを押します。

映し出されていた画像がズームされます。
▲▼◀ ▶ボタンを使用すれば、上下左右に動かして確認できます。

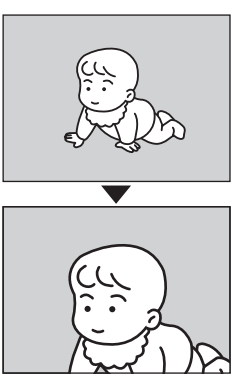

画面調整

●明るさ（BRIGHTNESS）調整

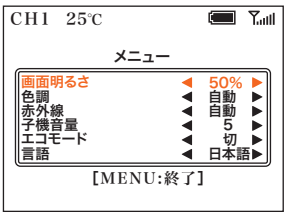

1 ZOOM（MENU）ボタンを長押しして、メニュー画面を表示します。

2「画面明るさ」を選択し、◀ ▶ボタンで調整します。

画面の明るさは10%～ 100%が選べます。

3 調整が終了しましたら、ZOOM（MENU）ボタンを押し、終了します。

●色調（COLOR）調整

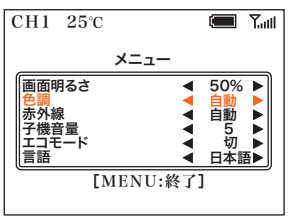

1 ZOOM（MENU）ボタンを長押しして、メニュー画面を表示します。

2「色調」を選択し、◀ ▶ボタンでお好きな色調を選択します。

「自動（AUT）」....自動でカラー、白黒を選択します。

「カラー（COL）」...すべての画像をカラーで表示します。

「白黒（MON）」...すべての画像をモノクロで表示します。

3 選択が終了しましたら、ZOOM（MENU）ボタンを押し、終了します。

音量調整

親機のスピーカーから出る音量を調整できます。

通常画面の状態で、◀ ▶ボタンを押し、音量を調整します。

音量は1～ 10段階で調整できます。

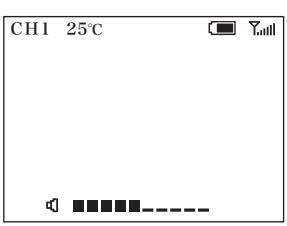

話しかけ

親機のボタンを押すだけで、離れた場所からお子さまに話しかけることができます。

▲(TALK)ボタンを押し続け、話します。

▲(TALK)ボタンから指を離せば、停止します。

エコモード

子機側の音を感知し、自動的に親機の液晶を点灯する機能です。エコモードにすることで、親機の電池の消耗をおさえられます。

●エコモード(ECO MODE)の感度を設定する

1 ZOOM(MENU)ボタンを長押しして、メニュー画面を表示します。

2 「エコモード」を選択し、◀ ▶ボタンで「切」「高」「低」を選択します。

「切(OFF)」..... エコモード設定なし。
「高(HI)」..... 音声感知レベル高め。
「低(LOW)」..... 音声感知レベル低め。

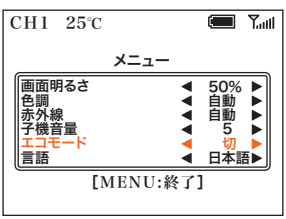

3 選択が終了しましたら、ZOOM(MENU)ボタンを押し、終了します。

●エコモードを起動する

1 ▼(ECO)ボタンを長押しすると、親機の画面が暗くなり一時的に画面表示が切れます。

このとき電源LEDは緑の点滅になります。
子機側で音を感知すると同時に親機の画面は表示されます。

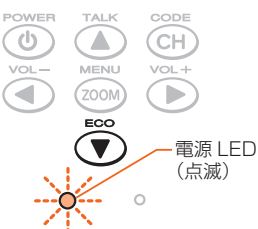

スリープモード

一時的に親機の液晶を消灯しておける機能です。スリープモードを利用することで、親機の電池の消耗をおさえられます。

電源(POWER)ボタンを押します。

親機の画面が暗くなり一時的に画面表示が切れます。このとき電源LEDは緑に点灯したままです。
再度、画面を表示したい場合は、電源(POWER)ボタンをもう1度押します。

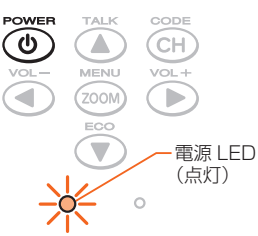

赤外線調整

暗闇に子機を設置した際の赤外線機能を調整できます。

1 ZOOM（MENU）ボタンを長押しして、メニュー画面を表示します。

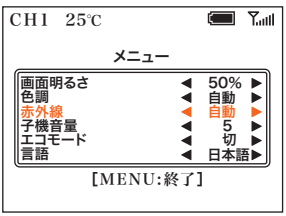

2「赤外線（IR）」を選択し、◀ ▶ボタンで「自動」「切」「入」を選択します。

「自動（AUT）」.. まわりの明るさを感知して自動で赤外線LEDを起動します。

「切（OFF）」..... まわりの明るさに関係なく赤外線LEDは起動しません。

「入（ON）」..... まわりの明るさに関係なく赤外線LEDが起動します。

※ 赤外線が「入」の状態では暗闇でない場所で被写体が赤く映りますのでご注意ください。

3 選択が終了しましたら、ZOOM（MENU）ボタンを押し、終了します。

言語選択

言語表記を選べます。

1 ZOOM（MENU）ボタンを長押しして、メニュー画面を表示します。

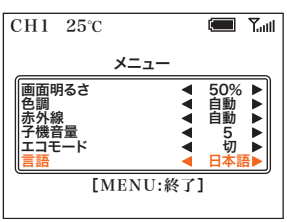

2「言語（LANGUAGE）」を選択し、◀ ▶ボタンで「日本語」「英語」を選択します。

「日本語（JPN）」....日本語表記

「英語（ENG）」.....英語表記

3 選択が終了しましたら、ZOOM（MENU）ボタンを押し、終了します。

チャンネル切り替え

子機が複数ある場合には、チャンネルを切り替えて子機を選択できます。

1 CH（CODE）ボタンを押します。

チャンネル１～３まで切り替えることができます。

※購入時はチャンネル１にあわせてあります。

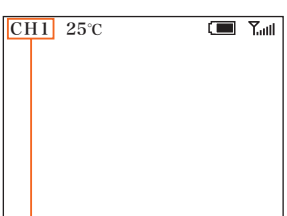

表示が切り替わります。（CH1～3）

ベルトクリップの使いかた

ベルトクリップを回転させることで、テーブルなどに置いて使用したり、ウエスト部分に付けて携帯することができます。

テーブルなどに置いて使う

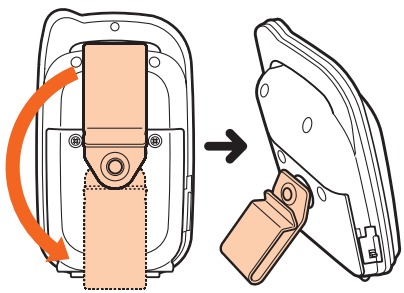

ウエスト部分に付けて携帯する

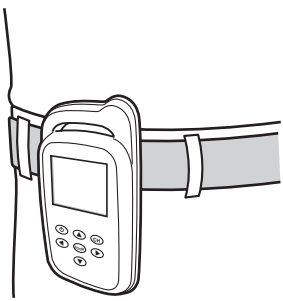

マルチユニット

本製品は親機１台に対して子機を３台まで設定できます。

それぞれの子機をチャンネル１～３に設定し、CHボタンを押して切り替えることで、最大３ヵ所の様子を確認することができます。

※子機の追加につきましては弊社コンシューマプラザから部品購入となりますので、お問い合わせください。

子機の操作方法

子機の設置

子機はテーブルや棚に置くか、部屋の適切な位置に壁かけや三脚を使用して設置してください。
子機はお子さまの手に触れないよう約１～2m以内を目安に設置してください。

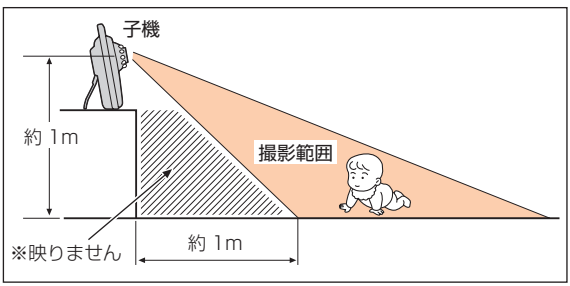

赤外線 LED が起動中は 2m を超えるとお子さまの様子を画像で確認しにくくなります。

⚠警告　子機の壁かけ用にひもをご使用の際は、お子さまの手の届かないところに設置してください。巻き付けによる窒息のおそれがあります。

三脚を使用する

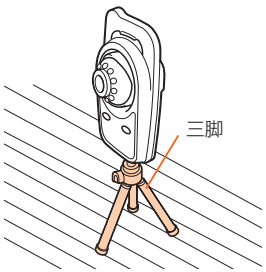

壁かけで使用する

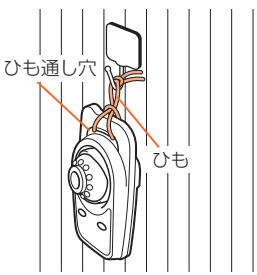

AC アダプターの接続

付属のACアダプターのプラグをACアダプター用ジャックにしっかり差し込みます。

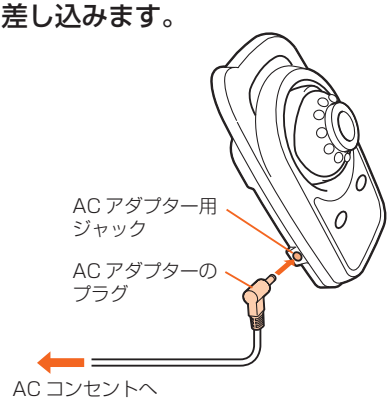

電源 ON/OFF

●電源を ON にする

電源（POWER）ボタンを長押しします。

「ピロリン」と音が鳴り、電源LEDが緑に点灯します。

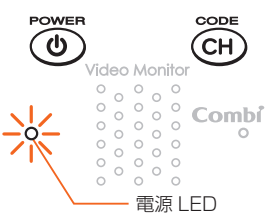

●電源を OFF にする

電源（POWER）ボタンを長押しします。

「ピッ」と音が鳴り、電源LEDが消灯します。

音量調整

子機のスピーカーから出る音量を調整できます。

1 親機のZOOM（MENU）ボタンを長押しして、メニュー画面を表示します。

2 「子機音量（BABY VOL）」を選択し、◀ ▶ ボタンで音量を調整します。

音量は1～10段階で調整できます。

3 調整が終了しましたら、ZOOM（MENU）ボタンを押し終了します。

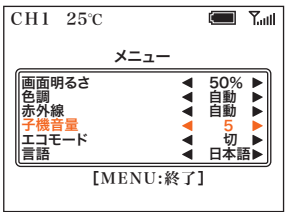

ナイトビジョン

子機には10個の赤外線LEDが内蔵されており、お子さまとの距離が約2m以内であれば、暗闇でもお子さまの様子を確認することができます。

赤外線LEDの起動については、メニュー画面で選択（自動、切、入）できます。
「赤外線調整」13ページをご覧ください。

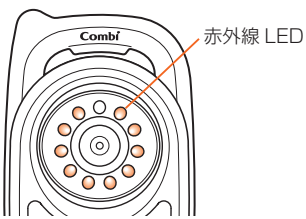

親機と子機のペアリング

親機と子機は初期設定の段階でペアリングされていますが、ペアリングの設定をしなおす場合は下記の操作で、ペアリング設定を行ってください。

1 親機、子機の電源を入れます。

2 親機のCH（CODE）ボタンを長押しします。

電源LEDが赤く点滅し、BABY PAIRING...の表示が出ます。

3 電源LEDが赤く点滅している間に、子機のCH（CODE）ボタンを長押しします。

親機の画面に子機の画像が表示されれば設定完了です。

※ 親機のチャンネルはチャンネル1～3までありますので、お好きなチャンネルにあわせてから設定を行ってください。

2 親機の操作

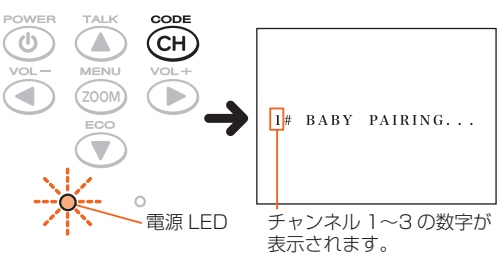

3 子機の操作

お手入れ方法

本製品のお手入れは、必ず電源を切って行ってください。

●本体の汚れは乾いた布でふいてください。

●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってふき、その後乾いた布でふき取ってください。

仕様

●親機

製品サイズ	W85 × D50 × H147mm		
製品重量	200g（電池含まず）		
防水仕様	JIS IPX7 相当		
電源	AC アダプター（付属）	入力電源	AC100-240V、50/60Hz、20VA
		出力電源	DC6V、800mA
	乾電池（別売り）	単四アルカリ乾電池 4 本	
使用温度範囲	5℃～ 45℃		
乾電池連続使用時間	約 5 時間（アルカリ乾電池使用時）		
液晶サイズ	2.4 インチ		
主な材質	本体：ABS、PA、PET、熱可塑性エラストマー		

●子機

製品サイズ	W80 × D58 × H142mm		
製品重量	150g		
電源	AC アダプター（付属）	入力電源	AC100-240V、50/60Hz、20VA
		出力電源	DC6V、800mA
使用温度範囲	5℃～ 45℃		
主な材質	本体：ABS、PA、PET、熱可塑性エラストマー		

こんなときは … 故障とお考えになる前に

症状	対処方法
1．スイッチを入れても電源が入らない	・ACアダプターが正しくつながっているか、確認してください ・親機で乾電池を使用している場合は、新しい乾電池と交換してください
2．親機が受信しない	・親機と子機のペアリング設定を確認してください ・親機と子機の距離を確認してください
3．音声、画像が途切れる	・親機と子機の距離を確認してください ・乾電池の残量を確認してください ・他の2.4GHz帯のワイヤレス機器や電子レンジと離してご使用ください
4．雑音が聞こえる	・受信場所を移動してください ・親機で乾電池をご使用の場合は新しい乾電池と交換してください ・親機、子機ともに電源を入れなおしてください
5．ハウリング音が鳴る	・親機と子機の距離を離してください ・音量レベルを下げてください
6．画像は表示されているが、音声が聞こえない	・音量レベルを上げてください
7．親機の画面が結露してしまった	・電源を切り、ACアダプターまたは電池を取りはずした上で、あたたかい場所に移動し、しばらく放置させ結露が消えてからお使いください
8．画像がずっと白黒のまま	・メニュー画面で色調調整が「白黒」になっていないかご確認ください。「白黒」の場合は「自動」に設定してください
9．画像が赤く見える	・メニュー画面で赤外線調整が「入」になっていないかご確認ください。「入」の場合は「自動」に設定してください
10．ナイトビジョンが働かない	・メニュー画面で赤外線調整が「切」になっていないかご確認ください。「切」の場合は「自動」に設定してください
11．エコモードが働かない	・メニュー画面でエコモードが「切」になっていないかご確認ください。「切」の場合は「高」または「低」に設定してください

品質保証書
コンビ　防水ビデオモニター

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

保証規定

1. 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
2. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザまでお送りください。
3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
   (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
   (b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
   (c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
   (d) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   (e) 本書のご提示がない場合。
   (f) 一般家庭以外で、業務用などにご使用され故障した場合。
   (g) 有料修理の場合に要する発送運賃。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.		保証期間 お買い上げ日より1年間（ただし保証規定による）
お客様	お名前		お買い上げ日 年　月　日
	ご住所　〒	TEL	
販売店	店　名	住　所 TEL	

修理メモ

●お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
●領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。
●万一故障が生じました場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。
●保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客さまの故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

■公式ホームページ　http://www.combi.co.jp
■公式オンラインショップ　http://www.combishop.jp
■公式製品&育児情報サイト・コンビタウン　http://www.combibaby.com

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。
コンシューマープラザ（Customer Service Center）
受付時間：10：00〜17：00（日祝日、年末年始を除く）
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
■総合受付(各種ご相談)窓口　商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他
TEL.(048) 797-1000　FAX.(048) 798-6109
■部品販売(相談)窓口　部品購入のお問い合わせとご注文
TEL.(048) 797-1001　FAX.(048) 798-6109
＊コンシューマープラザホームページ　http://www.combi.co.jp/cp/

139776060　13.10