



8 ⑦で組み立てたベッドと
大人のベッドが
同じ高さになるように
高さ調節をします。


FINISH!

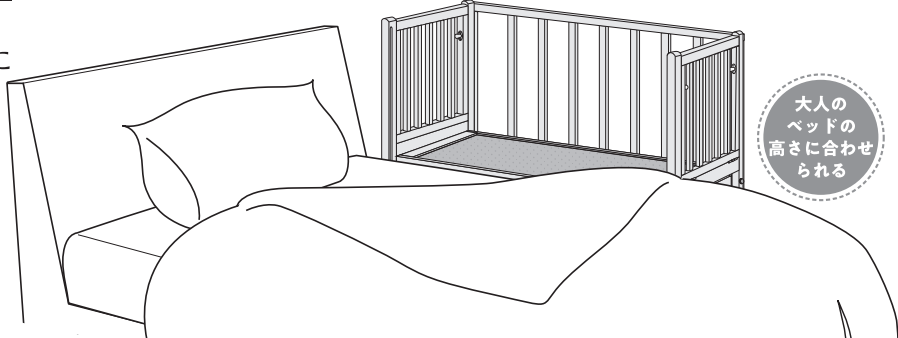

下段の枠
荷物の
出し入れが
ラクラク

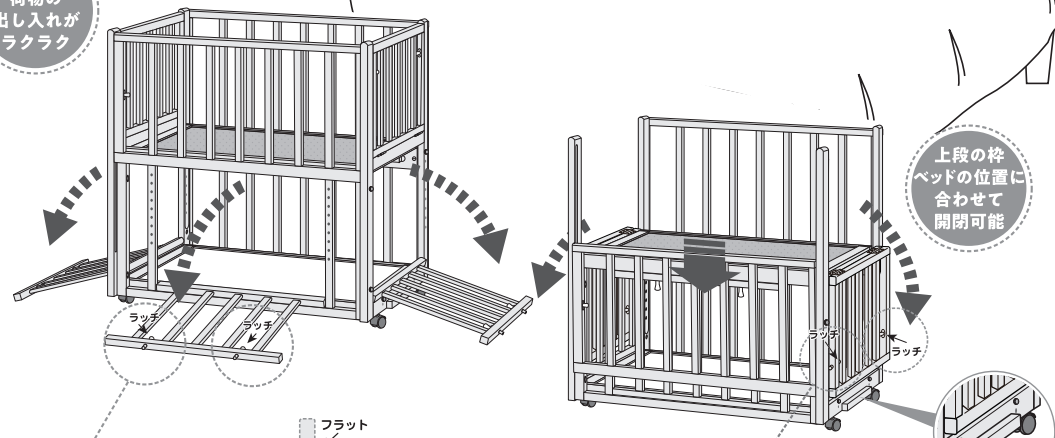

POINT
ラッチをつまんで下へ引いた
まま枠を手前に開きます。
3方向が手前に開き、どの角度
からでも荷物の出し入れが
スムーズに行えます。

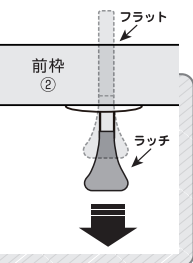

POINT
ラッチをつまんで横へ引いた
まま枠を手前に開きます。




ベッド下部にある3カ所の凸は
壁との間に少し隙間を
持たせるための設計で、
壁を傷つけません。




YAMASAKI

スリーオープンベッド With レギュラーサイズ 組立説明書

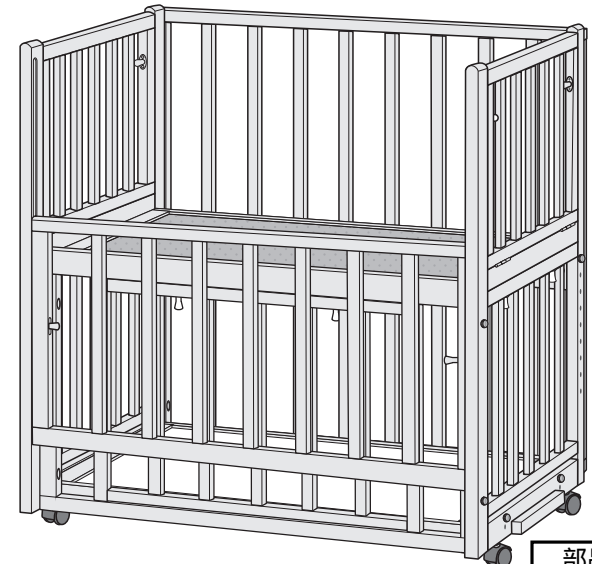

部品の損傷を防ぐため
ご返却時はピンとネジを
すべて抜いて梱包をお願いします。

各部品・付属器具類の名前

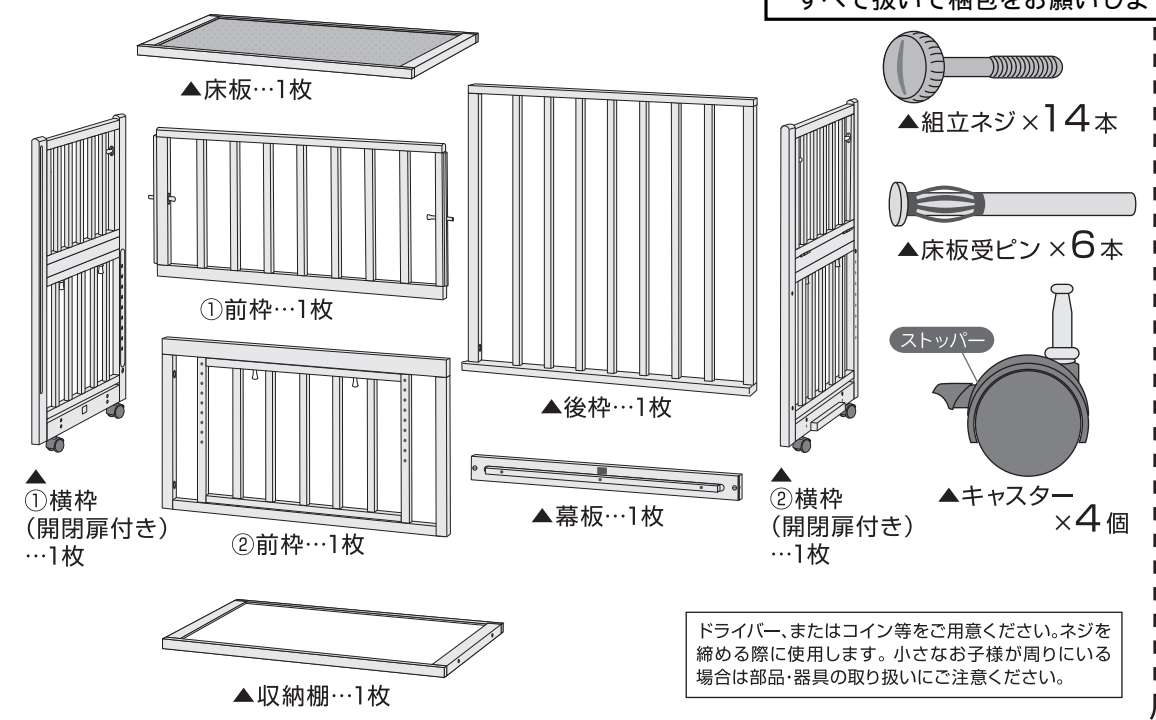

ドライバー、またはコイン等をご用意ください。ネジを
締める際に使用します。小さなお子様がいる
場合は部品・器具の取り扱いにご注意ください。



YAMASAKI

株式会社ヤマサキ
岡山県岡山市南区当新田485-18
TEL.086-250-0019 FAX.086-245-3928
TEL・FAXでの受付時間/9:30~16:30(土曜・日曜・祝祭日を除く)
<http://ymask.jp>


ベッドを解体する場合は組み立て手順と逆の順番で解体してください。

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ①各力所のネジをゆるめる。 | ⑤前枠①を上へ引き抜く。 |
| ②後枠の組立ネジを抜いて外す。 | ⑥前枠②の組立ネジを抜いて外す。 |
| ③床板を外す。 | ⑦横枠①と横枠②の組立ネジを抜いて幕板を外す。 |
| ④横枠①②の下部の組立ネジを抜いて収納棚を外して、床板受ピンを抜く。 | ⑧キャスターを抜く。 |

※本体数カ所をピンで補強しており小さな虫穴のように見えますが、虫食いではありませんので安心ください。

1 横枠にキャスターを取り付ける。

横枠①・②にキャスターを2個ずつ取り付けてください。
横枠を床に倒した状態だと
楽に取り付けることができます。

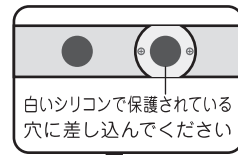


白いシリコンで保護されている
穴に差し込んでください

POINT


キャスターのストッパーを
かけておいてください。
この後の組み立て作業が楽になります。

LOCK!

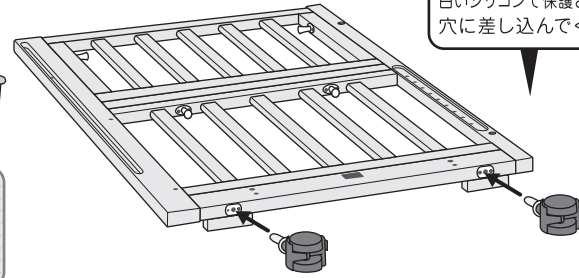

2 横枠①と横枠②と幕板を組立ネジで 仮留め(完全に締めつけない状態)します。

①でキャスターを付けた横枠①・横枠②、
幕板を組立ネジで仮留めして連結します。
組立ネジは完全に締めつけず、
手で3回転くらい回す程度に
ゆるめに留めてください。
注意:作業は必ず2人以上で行ってください。

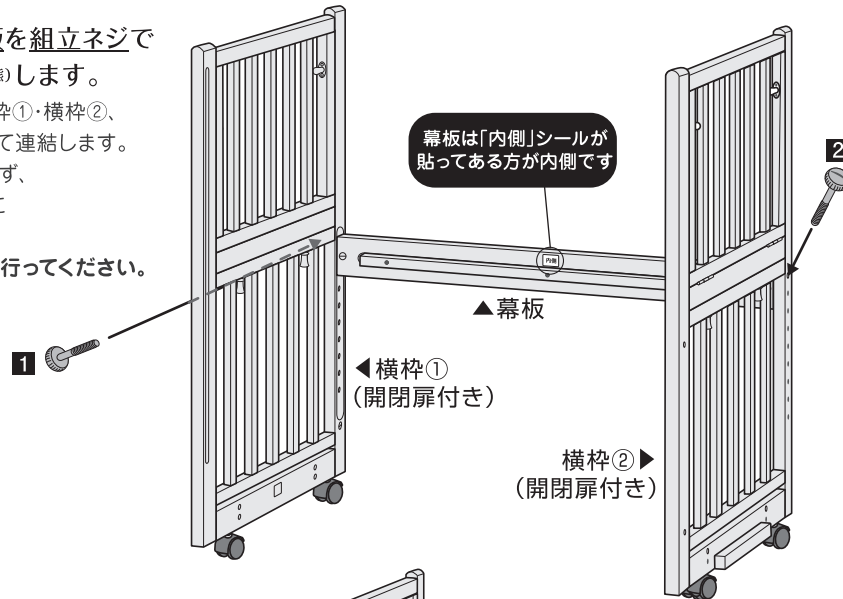

幕板は「内側」シールが
貼ってある方が内側です


▲幕板

◀横枠①
(開閉扉付き)

横枠②▶
(開閉扉付き)

3 前枠②を組立ネジで仮留めします。

②の横枠①・横枠②の前側に
組立ネジで仮留めして連結します。
組立ネジは上から留めると下が留め
やすくなります。
前枠②の高さ調節穴に
床板受けピンを差し込む。

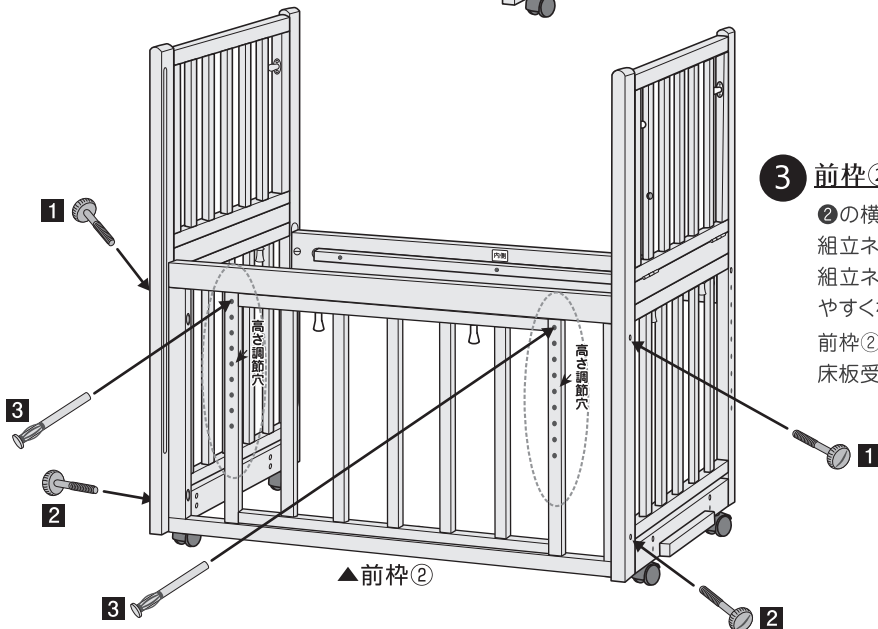

▲前枠②


4 前枠①の両サイドのラッチを内側に引いて 凸部分を横枠①②の凹の溝にスライドさせる。

前枠①の両サイドのラッチを
外側のツマミがフラットに
なるまで内側に引いて、
前枠①の凸部分を
③の横枠①・横枠②の
内側の凹の溝に
縦にスライドさせる。


POINT



両サイドのラッチを外側がフラットになる
まで、内側に引っ張る。

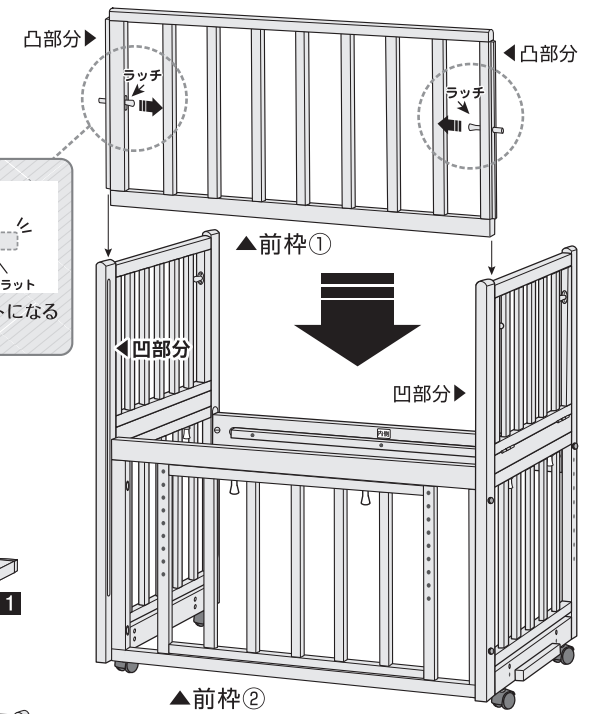

5 ①から④までの作業が終わったら、 仮留めの組立ネジを固定する。

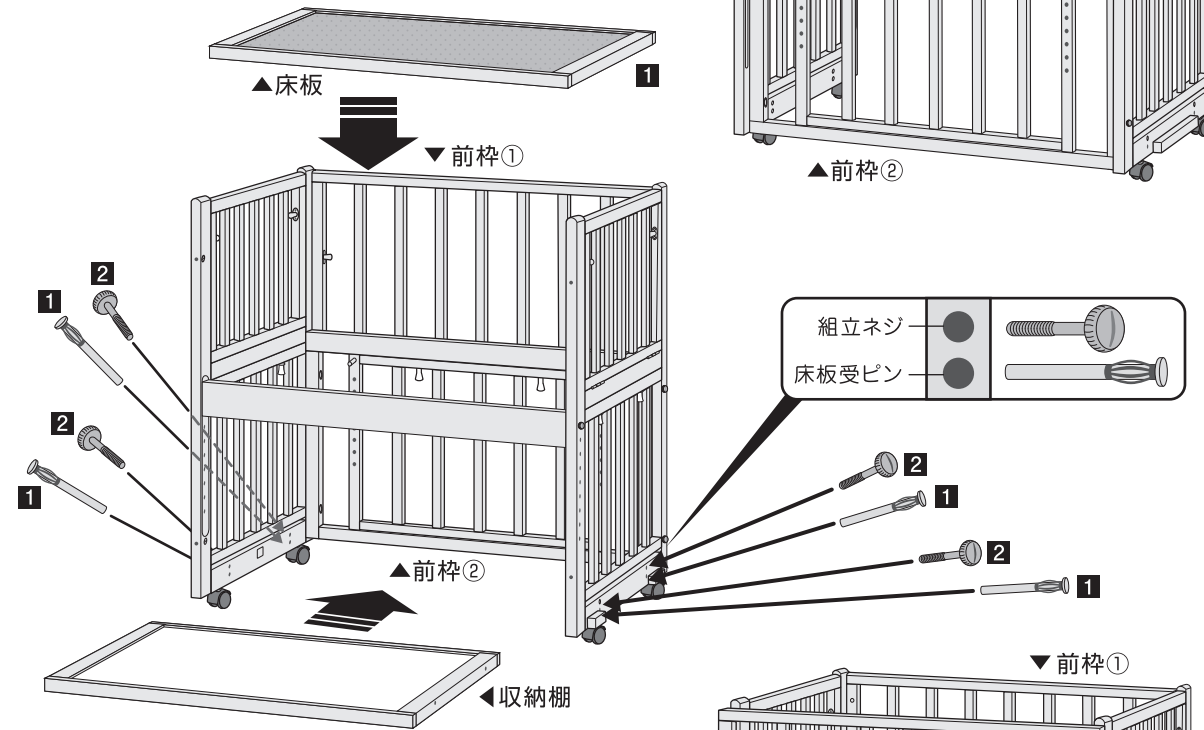

▲床板

▼前枠①

▲前枠②


組立ネジ

床板受けピン

6 収納棚、床板をはめ込む。

①から⑤までの作業が終わったら、
ベッドを前後回転させ、横枠①と横枠②の下部に
床板受けピンを差し込み、組立ネジで仮留めします。
収納棚、床板の順にはめ込み
組立ネジを固定します。

7 ⑥で収納棚と床板をはめ込んだあと、 後枠を組立ネジで固定します。

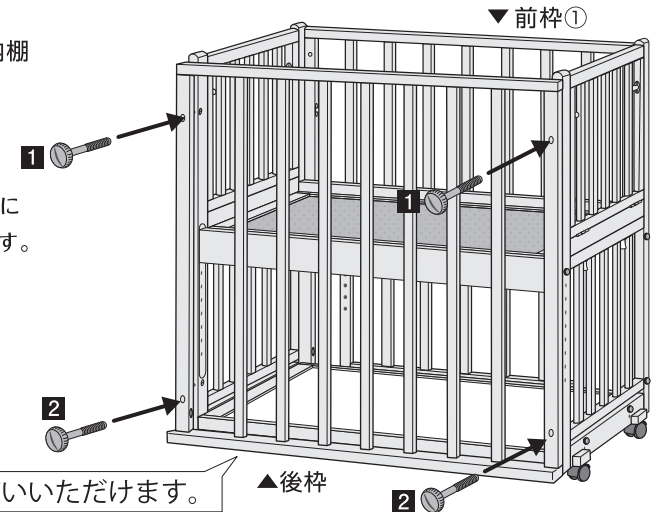

▲後枠

▶右の仕様でベビーベッドとしてもお使いいただけます。