


ナイス標準型（収納棚付）

組立説明図

クリアサークルは裏面をご覧ください。

- ① 枠組みをする。（組立ネジで仮止め）
- ② 収納棚を枠上から入れて設置する。
- ③ 床板押えボルトを側面の穴に入れる。
（入れる穴によって床板の高さ調整可）
- ④ 床板を枠上から入れて床板押えボルトの上に設置する。
- ⑤ 組立ネジをしっかり締めて完成。

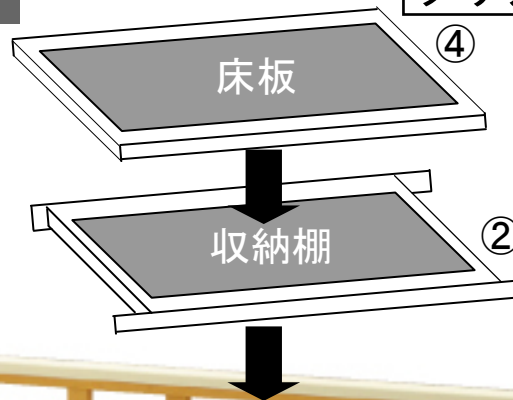

組立ネジ × 8

床板押えボルト × 4

動画で見る/



完成図

製造元 株式会社ヤマサキ

〒700-0956

岡山県岡山市当新田 485-18

TEL086-241-1622

収納棚は突起部を下柵に乗せるように設置します。
床板押えボルトは使用しません。

反対側も同様にネジ止めします。