


- ① 枠組みをする。(組立ネジで仮止め)
- ② 床板押えボルトを側面の穴に入れる。  
(入れる穴によって床板の高さ調整可)
- ③ 床板を枠上から入れて床板押えボルトの上に設置する。
- ④ 組立ネジをしっかりと締めて完成。

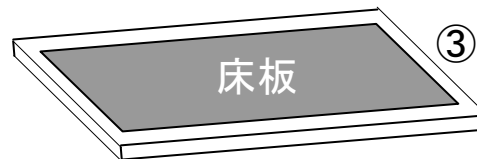

組立ネジ

× 8

床板押えボルト

× 4

動画で見る/



完成図

※スプリングマットは、別オプションになります。

製造元 (株)ヤマサキ

〒700-0956

岡山県岡山市当新田 485-18

TEL086-241-1622

反対側も同様にネジ止めします。