


PS・SGマークつきベビーベッドの特長

①SGマークが表示されているベビーベッドは、主として、家庭において、出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計されたものです。ただし、揺動型のものは含まれていません。またマットレス、ふとん等は対象外となっています。


②SGマークが表示されているベビーベッドの種類は、大別すると次の二つにわけられます。

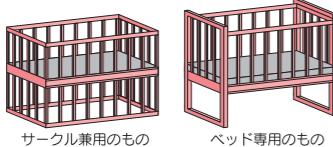

③とこ板は、使用時に容易にはずれないようしっかりした構造になっています。

④サークル兼用のもの以外は、とこ板の上面より30cmの高さまでの範囲には、横さん等幼児が足をかけるような構造はいっさいいません。

⑤組子(さん)間や組子と支柱間の間隔は、乳幼児の頭が入らないような構造(8.5cm以下)になっています。



★SGマークが表示されているベビーベッドは、次のような特長を備えています。

⑥とこ板の上面から上さんまで
の高さは、60cm(サークル
兼用のものは35cm)以上に
なっています。

60cm以上
35cm以上
60cm以上

サークル兼用のもの
ベッド専用のもの

⑦とこ板、前枠及び後枠、組子等は、所定の強度を保持しており、乳幼児がベッドの上であはれたり、保護者が枠により掛っても、十分耐えられるようになっていますが、保護者はとこ板に腰を掛けないで下さい。



⑧合成樹脂製品、合成樹脂塗料、繊維製品等を使用しているものについては、食品衛生法や有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律等による規制基準を参考として、その安全性が確認されています。

使用上のご注意

誤った使い方をして思わず事故を起こした例もありますので、十分に注意をして正しくご使用の上、赤ちゃんの安全をお守りください。

●使用して良い乳幼児の年令は標準として**生後24ヶ月以内**です。

●敷ぶとん及び、マット等は枠との間にすき間を生じないので、適当な固さを有するものを使用して下さい。



●ベッドの設置場所は水平、平たんで近くにストーブなどの危険物や又手足の届く位置にタンス、イス等の足掛けになるようなものが無い安全な場所を選んで設置して下さい。

●止め金具及びネジ類は確実かどうかときどき点検し、ゆるんでいる場合はしっかりと締め直して下さい。**代替品の金具は使用しないで下さい。**

●とこ板の高さが調整式のベッドは、乳幼児がつかまり立ちできるようになった場合は、高い上る危険がありますのでとこ板はとこ板上面から上さん上面までの高さが**60cm以上**になるように調整して下さい。調整後の高さが60cm未満のサークル兼用ベッドの場合は、とこ板をはずしてご使用下さい。

●1歳を超えると幼児の動きも活発になり、枠を**乗り越える**場合がありますので十分ご注意下さい。



●ベッドの内側には、踏み台のかわりになる様な箱類や、折りたたんで高くなったフトン、オムツ、衣料等は置かないようにして下さい。

●ベッドから保護者が離れるときは開閉式又はスライド式の扉のさくは必ず**上段**の位置に固定して下さい。



●キャスターにストッパーが付いているものは、使用時に必ずストッパーをかけて下さい。

●ベッドには**ひも類等**の不必要なものは危険ですから取り付けないようにして下さい。

●枠には腰掛けたり、ふら下がったり、搖さぶったりするなどはしないで下さい。

●ベッドは**破損、故障等が生じた状態**では使用しないで下さい。

●同時に**2人**以上で使用しないで下さい。

●乳幼児の頭巾がさくのたてさんの間隔及びたてさんと支柱との間隔より小さい場合は、十分注意して使用して下さい。


●開閉式又はスライド式の扉を操作する際に、手足等を**はさまる**危険がありますから十分注意してご使用頂くと同時に、保護者以外は操作しないで下さい。



ベッドを解体する場合は組み立て手順と逆の順番で解体してください。

- ①各力所のネジをゆるめる。
- ②収納棚の組立ネジを抜いて収納棚を外す。
- ③床板の組立ネジを抜いて床板を外す。
- ④床板受ピンを抜く。
- ⑤前枠・後枠と、横枠の下のネジを抜いてから上のネジを抜く。


ご返却時はキャスターを取り外さずに梱包をお願いします。

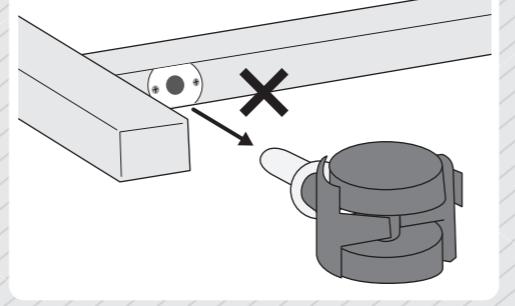


YAMASAKI

YA-135型ベビーベッド

組立説明書

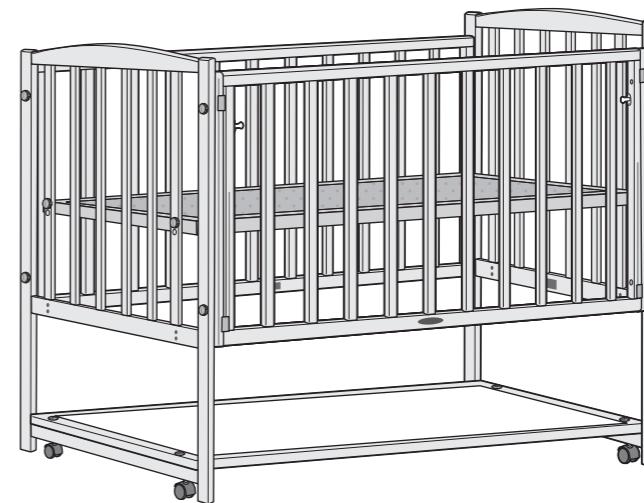

各部品・付属器具類の名前

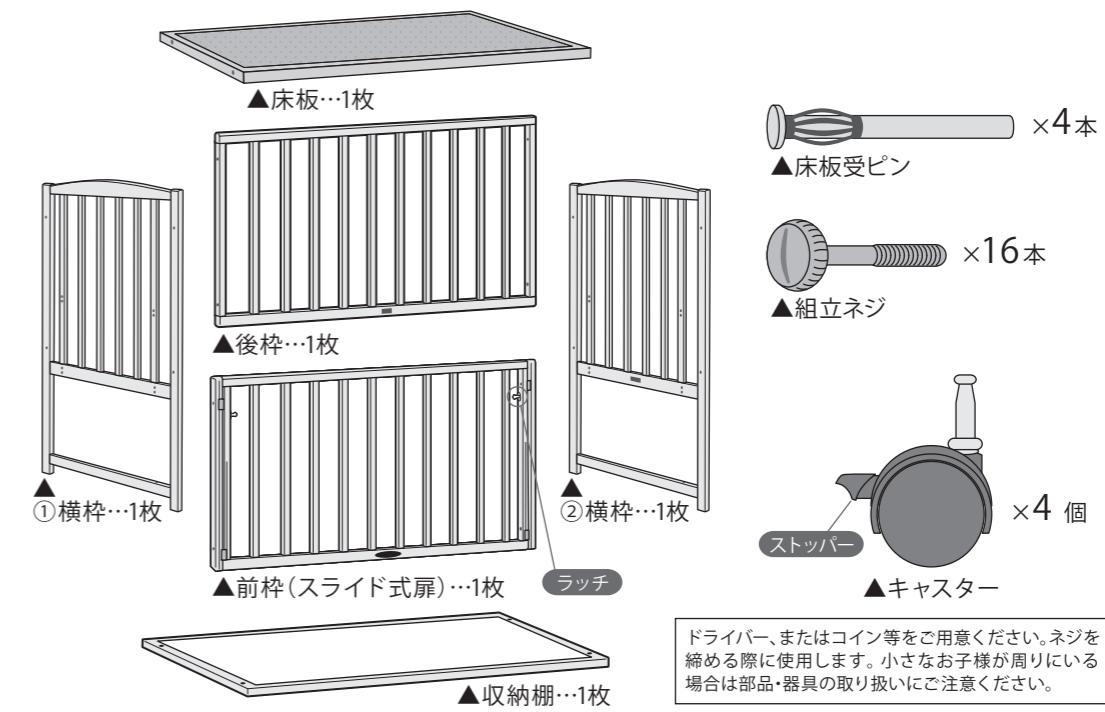


ドライバー、またはコイン等をご用意ください。ネジを締める際に使用します。小さなお子様が周りにいる場合は部品・器具の取り扱いにご注意ください。

※本体数力所をピンで補強しており小さな虫穴のように見えますが、虫食いではありませんのでご安心ください。


1 横枠にキャスターを取り付ける。

横枠(①・②)にキャスターを2個ずつ取り付けてください。
横枠を床に倒した状態だと楽に取り付けることができます。

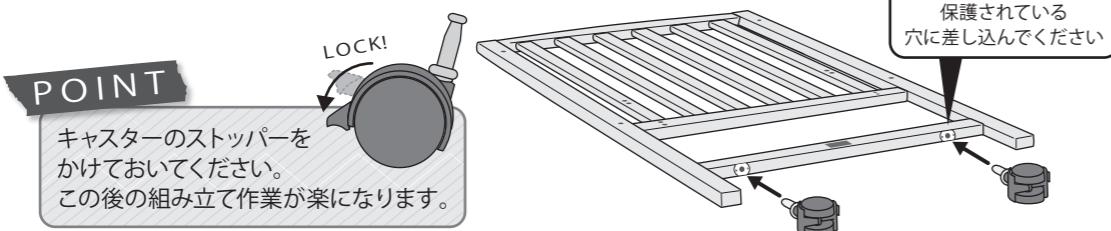


2 後枠・前枠と横枠を組立ネジで仮留め(完全に締めつけない状態)します。

①でキャスターを付けた横枠(①・②)に後枠を付けます。組立ネジを4カ所差し込んでください。
組立ネジは上段から留めると下段が留めやすくなります。
組立ネジは完全に締めつけず、手で3回転くらい回す程度にゆるめに留めてください。
次に、もう片側に前枠を同じように取り付けます。

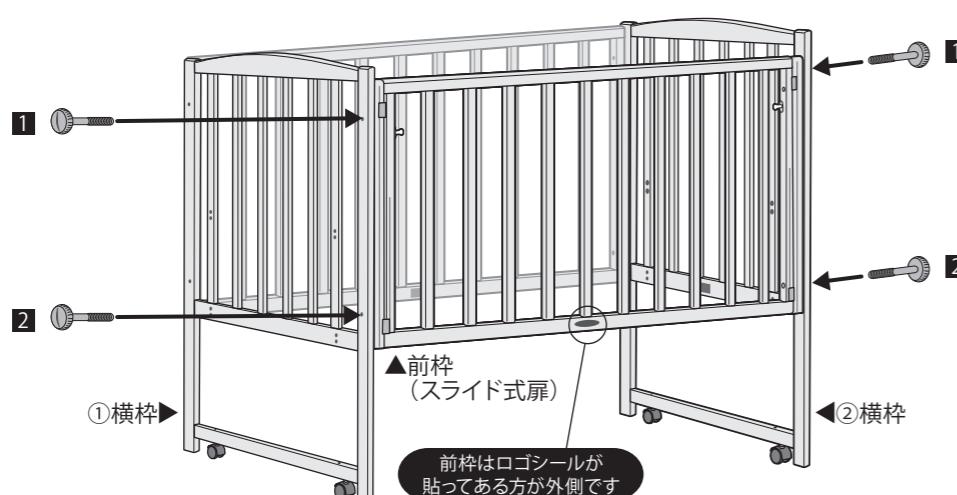

3 床板受ピンを取り付け、上から床板を入れて、組立ネジで固定します。

横枠の上段と下段それぞれの左右に上下2カ所の穴があります。その下の穴に床板受ピンを4カ所取り付けます。
上から床板を入れて先ほどの床板受ピンに乗せます。床板受ピンの上の穴に組立ネジを差し込んで固定します。

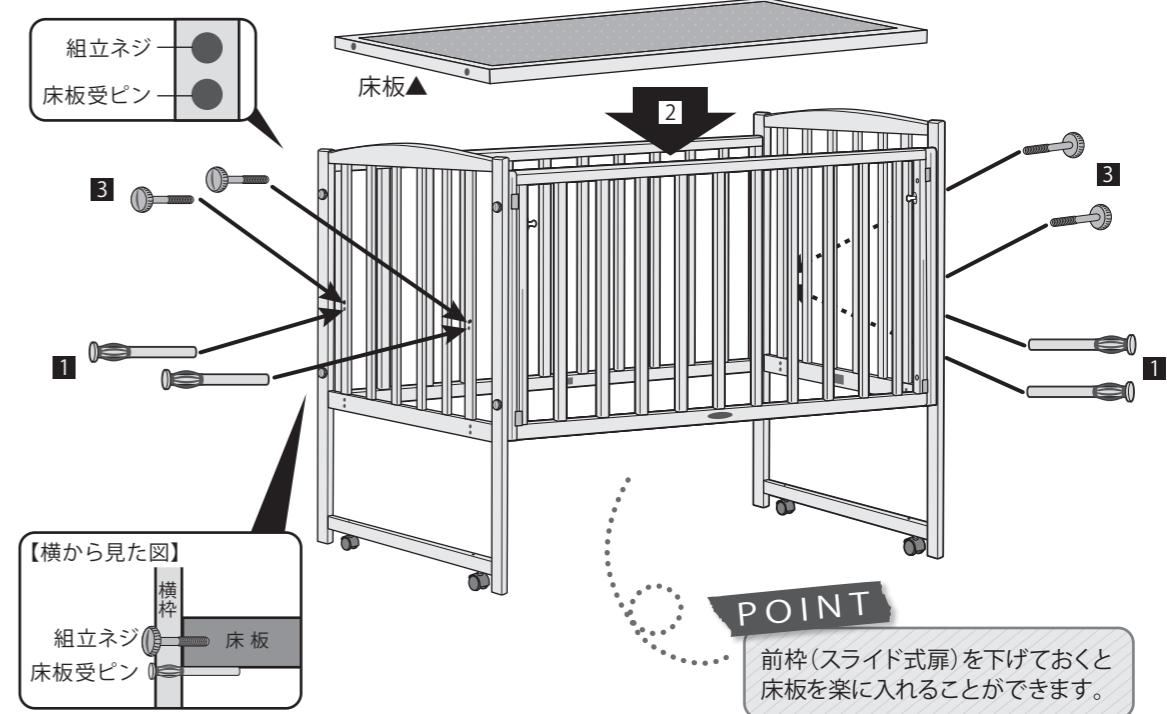


4 サイドから収納棚を入れて、組立ネジで固定します。

収納棚をサイドからスライドさせて入れ、4カ所組立ネジで固定します。

POINT

収納棚は、ベッドの短辺から入れると楽に入ります。

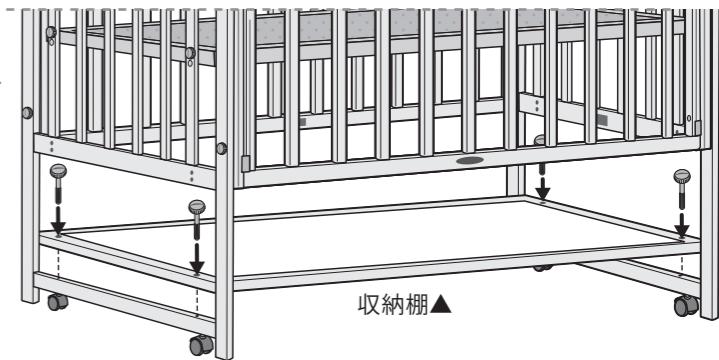

5 仕上げに、ネジを全て締め上げて(ドライバー・コイン等をご用意ください) ラッチを内側に引いてスライド式扉がスムーズに使用できるかを確認してください。

