

# Titan Pro (タイタン・プロ)

## チャイルドシート取扱説明書



体重：9kg～36kg

年齢：9カ月～12歳位

ECEグループ I / II / III

ECE(UN) R44/04 適合

当説明書は本体と合わせてご返却下さい。

フェイスベビー  
**Nice Baby**

株式会社ベビーリース  
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田 158-19  
TEL.047-392-1234

---

当社の国内正規取扱製品である MAXI-COSI チャイルドシート TITAN PRO (タイタンプロ) をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品は ISOFIX (アイソフィックス) アンカーとトップテザーアンカーを備えた車両に簡単に取り付けることができる ISOFIX 対応チャイルドシートです。

お子様を正しく保護するために、本取扱説明書をよく読んで、ご使用前に本製品についての理解を深めてください。

本取扱説明書をチャイルドシートの説明書入れ (「2 各部の名称」**M**) に保管して、いつでも使用できるようにしてください。

---

## シンボルマーク

特に重要なことについては、次のシンボルマークを使って説明してあります。



### 危険

指示にしたがわないと死亡にいたる可能性があるもの。



### 警告

指示にしたがわないと重傷を負う可能性があるもの。



### 注意

指示にしたがわないと傷害を負う可能性があるもの。



安全のために特に注意していただきたいことから。

## ユーザー登録について

当社では、ユーザー様の情報とお買い上げいただいた製品の情報を「ユーザー登録」からお預かりすることで、アフターサポートの対象とさせていただきます。当社保証規定の適用だけではなく、万が一製品の製造上、安全性を損なうような重大な問題が発生した場合、お客様に正確な情報をいち早くお知らせするためにも必要となります。製品をご使用になる前に、必ずご登録をお願いいたします。

ユーザー登録は、下記の2通りからお好みの方法で行うことができます。オンラインでご登録いただくと、当社製品を続けてご購入いただいたときに、2回目以降はお客様情報を入力することなく簡単にご登録いただけます。

### ●ハガキからのご登録

付属の登録ハガキに必要な事項を記入のうえ、当社までご返送ください。到着後、当社スタッフにて登録作業を代行いたします。

### ●パソコンからのご登録

お手持ちのパソコンから「GMPオンライン登録 (<http://gmp-intl.co.jp/user/>)」にアクセスし、必要情報を入力してご登録ください。登録完了後は当社からの確認のメールが送られますので、ご登録内容を再度ご確認ください。

- \* ご案内・確認メールを受信できるように、予め迷惑メール拒否の設定を解除してください。

### 個人情報の取り扱いについて

当社ではユーザー登録からお預かりしたお客様及び製品の情報は、個人情報保護法に基づき適切に管理いたします。詳しくは当社ホームページの「個人情報の取り扱いについて」をご参照ください。

# 目次

シンボルマーク	
ユーザー登録について	
1 注意事項	2
1-1 使用上の注意事項	2
1-2 取り付け・取り外し時の 注意事項	3
1-3 お子様を座らせる際の 注意事項	3
1-4 走行中の注意事項	4
1-5 その他の注意事項	5
2 各部の名称	6
3 チャイルドシートの取り付け方	8
3-1 取り付け手順	9
3-2 取り付け後の確認事項	17
3-3 取り外し手順	18
4 お子様の乗せかた	
<チャイルドシートモード>	19
インレイの外し方	23
5 チャイルドモードから ジュニアモードへの変え方	25
肩パッド・股パッドの外し方	26
ハーネスの収納方法	30
カバーの戻し方	32
ジュニアモードから チャイルドモードへの戻し方	33
カップホルダーの付け方	34
取り付け手順 (ジュニアシートモード時)	35
お子様の乗せかた <ジュニアシートモード>	36
6 お手入れ	38
7 シートの外し方	39
8 廃棄についての注意	42
9 お問い合わせ	42
10 よくあるご質問【FAQ】	43
11 保証規定	46

## 1 注意事項

### 1-1 使用上の注意

本製品は欧州安全基準（ECE R44/04）に従って認証され、9kg～36kgのお子様を使用対象としたチャイルドシートです。

本製品が、ご使用される車両に取り付けられることを確認してください。

本製品は二つの ISOFIX コネクタとトップテザーベルトを車両の ISOFIX アンカーポイントに接続することにより取り付けます。



本製品が車両に取り付け可能かどうかについては、店頭備え付けの「車種適合表」もしくはホームページ [www.maxicosi.jp](http://www.maxicosi.jp) で確認頂けます。

お客様の車両がこれらのアンカーを備えているかどうか、および車両内でのそれらの位置については、車両のマニュアルを参照してください。

本製品は車両の取扱説明書にて下記のチャイルドクラス・サイズの記載があるお車へ ISOFIX 装着できます。




質量グループ：グループI

サイズ等級：B1









**警告** 本製品は車内での使用専用です。前向きでのみ使用できます。上記の体重範囲外のお子様には本製品を使用してはいけません。

## 1-2 取り付け・取り外し時の注意事項






-  **警告** かならず本取扱説明書の指示にしたがって本製品を取り付けてください。誤った方法で取り付けると、本製品の安全性が著しく損なわれるおそれがあります。
-  **警告** お子様を座らせる前に、かならず本製品が正しく固定されていることを確認してください。正しく固定されていないと、走行中にお子様か転落するおそれがあります。
-  **注意** 本製品を取り外す際には、本製品の ISOFIX コネクタが車両の ISOFIX アンカーから完全に外れていることを確認してください。そうではない状態で本製品を取り外すと、本製品の ISOFIX コネクタまたは車両の ISOFIX アンカーが破損するおそれがあります。

## 1-3 お子様を座らせる際の注意事項

-  **危険** 本製品にお子様を座らせる際には、かならずお子様を正しい姿勢で座らせ、本製品の肩ベルトをお子様に正しく装着してください。誤った座らせ方をしたり、肩ベルトを装着しなかったりすると、お子様が本製品から転落するおそれがあります。
-  **危険** 本製品に座らせたお子様の状態を適時に監視してください。お子様の動作や周囲の環境によって、お子様の安全や健康に影響がおよぶおそれがあります。
-  **危険** 本製品のベルトがねじれたり、緩んでいてはなりません。ベルトがねじれたり、緩んでいると、お子様が転落するおそれがあります。また、万が一の事故や急制動によって、お子様が重大な傷害を負うおそれがあります。






-  **警告** 本製品にペットや荷物を載せてはいけません。それらが転落したり、本製品が破損するおそれがあります。
-  **警告** 本製品のベルトやハーネスバックルに損傷が生じた場合は、すぐに本製品の使用を中止してください。本製品が安全に機能しなくなるおそれがあります。
-  **注意** 1時間程度を連続使用の目安として、お子様を本製品から降ろして、適宜休憩させてください。長時間、本製品に座らせていると、お子様の健康に影響がおよぶおそれがあります。

#### 1-4 走行中の注意事項

-  **危険** 絶対に、車両走行中に、本製品の取り付け、取り外し、ベルトの調節、リクライニングなどを行ってはいけません。そうすると、急制動や万が一の事故によって、お子様や同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。
-  **危険** 絶対に、お子様を車内に放置してはいけません。熱中症、脱水症状、密閉による酸素欠乏などのゆえに、お子様の健康に重大な影響がおよぶおそれがあります。
-  **危険** お子様を本製品に座らせて車両を運転する際には、交通規則とマナーを守って、安全運転をこころがけ、慎重に走行してください。
-  **危険** 絶対に、走行中に本製品からお子様を降ろさないでください。万が一の事故や急制動によって、お子様や同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。
-  **警告** 車内に入れた荷物や玩具などの小物類は、すべて適正に固定または収納してください。万が一の事故や急制動によってそれらが暴れ、お子様や同乗者に追突するおそれがあります。



## 1-5 その他の注意事項

-  **危険** 事故による衝突や持ち運び中の転落などで本製品に強い衝撃を与えた場合は、たとえ破損や変形などの外見上の変化がなくても、すぐに本製品の使用を中止してください。本製品が安全に機能しなくなるおそれがあります。
-  **警告** 本製品に過度に重いものを載せたり、車両の装置などで過度の負荷をかけてはいけません。変形や破損が生じて、正しく車両に装着できなくなるおそれがあります。
-  **警告** 本製品に純正品以外の部品やアクセサリーを使用してはいけません。本製品の安全性が損なわれるおそれがあります。
-  **注意** 本製品のお手入れをする際には、潤滑油、錆止め剤、シンナーなどの有機溶剤を使用してはいけません。誤ったお手入れ方法によって本製品の安全性が損なわれるおそれがあります。
-  **注意** 本製品を直射日光、雨、雪、潮風に曝される場所に長時間放置したり、保管しないでください。劣化によって正常に機能しなくなるおそれがあります。

## 2 各部の名称



**A** 調節式  
ヘッドレスト

**B** 肩ベルト  
スロット

**C** 肩パッド

**D** 5点ハーネス

**E** インレイ

**F** ハーネスバックル

**G** ハーネス調節ボタン

**H** リクライニング  
ハンドル

**I** ハーネス調節  
ストラップ

**J** ヘッドレスト調節  
ハンドル

**K** G CELL

**L** トップテザー


**M** 取扱説明書入れ

**N** ISOFIX コネクタ  
解除ボタン

**O** ISOFIX コネクタ

## TITAN PRO お子様の体重とシートモード

本製品は、お子様の体重に合わせて下記 3 通りの使い方があります。

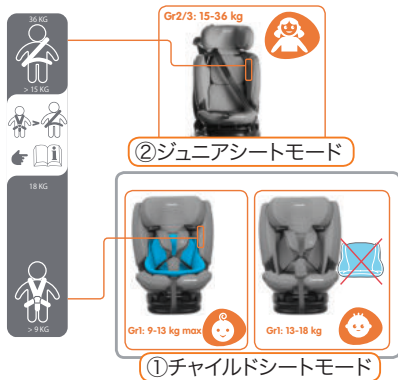

- ①チャイルドシートモード： 体重 9 kg ~18 kg (参考身長 :67 cm ~ 105 cm  
参考年齢 :9 か月から 4 歳頃)  
※ 体重 13kg以上はインレイを外して下さい。
- ②ジュニアシートモード： 体重 15kg ~36kg (参考身長 :100cm ~ 150cm  
参考年齢 :3 歳半 ~ 12 歳頃)



年齢はあくまでも目安です。お子様の体重に合わせてご使用ください。

## 3 チャイルドシートの取り付け方

### シートモードと取付方法

本製品はシートモードに合わせて取り付ける必要があります。

#### 体重 9kg～18kg チャイルドシートモード時

・ISOFIX コネクター・トップテザーによる固定

※ チャイルドシートモード時は ISOFIX コネクターとトップテザーを使用した固定が必要ですのでご注意ください。

#### 体重 15kg～36kg ジュニアシートモード時

① ISOFIX コネクター・トップテザー・車両シートベルトによる固定

② ISOFIX コネクター・車両シートベルトによる固定

③ 車両シートベルトのみでの固定

ジュニアシートモード時には①～③いずれかの方法で使用できます。

※ ISOFIX コネクター・トップテザーを使用した固定をお勧めします。  
シートに対してより安定した固定が出来ます。

お子様の体重に合わせて適切な方法で車両へ取付してください。

詳しい取付方法は本書の各取付手順にてご確認ください。

### 3-1 取り付け手順


- ① 本製品を取り付ける車両のシートにヘッドレストがある場合は、それを取り外します。




車両の背もたれは、本製品を取り付ける前に、起こした状態で、しっかり固定してください。



- ② 本製品を取り付けるシートの前部と前方の背もたれとの間に十分なスペースがあることを確認します。十分なスペースがない場合は、前方のシートを図の矢印方向にスライドさせます。

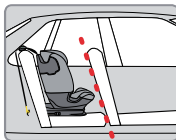

✗ NO

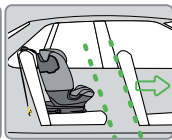

✓ OK



取り付けには、台座左右の ISOFIX コネクタ (① ②) とシート上部にあるトップテザー (③) を使用します。

※ お子様の体重が 9 ~ 18 kg の場合には、ISOFIX とトップテザーを必ず使用して取り付けてください。

- ③ ISOFIX コネクタ解除ボタンを押して①、②)、ISOFIX コネクタを右図の矢印方向に出します。左右の右側で同じようにISOFIX コネクタを出します。
- ④ 本製品を前向きにして車両のシートに載せます。その後、トップテザーベルトをシートバックの後方に回します。



※ 体重 9 ～ 18kgのチャイルドシートモード時には、取付前にリクライニングを一番寝かせた角度に調節してください。お車への取付後にお子様に適した角度へ調整してください。(リクライニングについては19ページを参照して下さい)


- ⑤ 本体ベース部分を手で押して、「カチッ」という音がするまで ISOFIX コネクタを車両の ISOFIX アンカーに差し込みます。左右の両側で同じように ISOFIX コネクタを ISOFIX アンカーに差し込みます。



本製品を車両の背もたれの方向に押し込んで、両側の ISOFIX コネクタを確実に差し込んでください。



警告 本製品のベース部と背もたれとのあいだに隙間があかないようにしっかりと奥まで押し込んで下さい。車両のシートがリクライニングできる場合にはシートの角度を合わせて下さい。

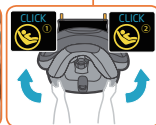




- ⑥ ISOFIX コネクタ解除ボタンのインジケータに緑色が表示されていることを確認します。緑色が表示されていれば、ISOFIX コネクタは車両の ISOFIX アンカーにしっかり固定されています。
- ⑦ トップテザーベルトをまとめている端部の面ファスナーを外し、トップテザーのアジャスターを押し (図 C)、トップテザーを伸ばします。

⑥



⑦

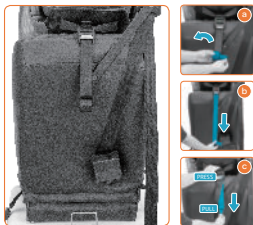

- ⑧ トップテザーのベルトフックを車両のトップテザーアンカーに掛けます。  
このとき「カチッ」という音がすることを確認してください。



⑧




- ⑨ トップテザーがぴんと張るまで、ベルトの端部を引っ張ります。




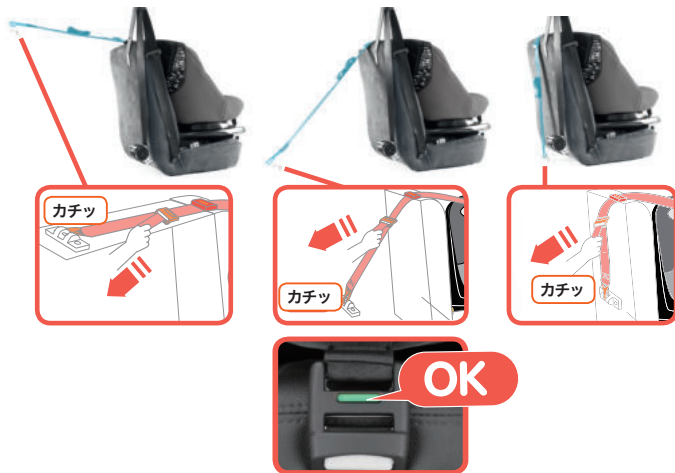
トップテザー上部のインジケータが緑色に表示されるまで、  
トップテザーを張って下さい。

- ⑩ トップテザーの端部についている面ファスナーで、余っているベルトをまとめて留めます。



 トップテザーの端部を引っ張る方向はトップテザーアンカーの位置によって異なります（図の例を参照してください）。

 トップテザーのインジケータに緑色が表示されていることを確認してください。



### 3-2 取り付け後の確認事項

- トップテザーがぴんと張っており、本製品が車両のシートにしっかり固定されていることを確認します。
- トップテザーインジケータに緑色が表示されていることを確認します。
- ISOFIX クリップハンドルのインジケータに緑色が表示されていることを確認します。




### 3-3 取り外し手順

1. トップテザーインジケータのボタンを押して、トップテザーベルトを緩め (a)、トップテザーのベルトフックを車両のトップテザーアンカーから外します (b)。
2. ISOFIX コネクタ解除ボタンの 1 のボタンを手前に引きながら 2 のボタンを押して、ISOFIX コネクタを車両の ISOFIX アンカーから抜きます (c)。左右の両側で同じように ISOFIX コネクタを抜きます。
3. 本製品を車両のシートからまっすぐ引いて取り外します。




## 4 お子様の乗せかた <チャイルドシートモード>

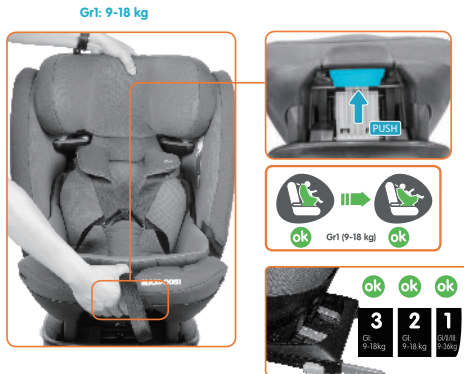


チャイルドシートモードでは3段階のリクライニングが可能です。

① リクライニングハンドルを押しながらか好みの角度に調節します。

 お子様を乗せた状態でもリクライニングできます。

股パッドが外れた状態ではお子様を乗せたままのリクライニングが正しく機能しません。

股ベルトが正しく装着された状態でのみ、お子様を乗せた状態でのリクライニングが出来るように設計されています。股パッドの取付については33ページを確認してください。

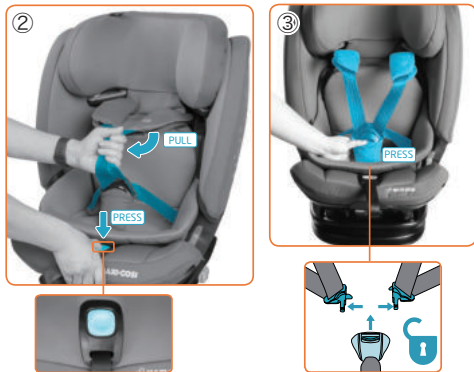

- ② ハーネス調節ボタンを押しながら、肩ハーネスを手前に引き出します。この時肩パッドより下に出ている黒いハーネスを引いてください。肩パッドの位置は固定されており、手前に引き出すことは出来ません。  
 ※ ハーネス調節ボタンは刻印が入っている奥側を押してください。
- ③ ハーネスバックルのボタンを押して、留め金をハーネスバックルから外します。





- ④ 肩パッドと股ベルトをよける様にして、お子様を深く座らせます。
- ⑤ 肩ベルトをお子様の肩に掛けてから、左右の留め金を図の様に合わせてハーネスバックルに差し込みます。



「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



⑥ ハーネス調節ストラップを手前に引いてハーネスを締めつけます。



- 肩ベルトがお子様の肩と同じ高さ、もしくはやや高い位置から出ていること。もし適切な位置になっていない場合は、ヘッドレスト裏の調節ハンドルを操作し、高さを調整し直す必要があります。
- 肩ベルトがお子様の体にぴったり当たっていて、かつ締め付け過ぎていないこと。肩ベルトを手で手前に引いたときに、肩ベルトとお子様の体の間隔が 1 cm 以下であれば、肩ベルトの張りは適正です。
- 肩ベルトがねじれていないこと。
- 肩ベルトがお子様の首に当たっていないこと。
- ベルトの留め金がハーネスバックルにしっかり差し込まれていること。


## インレイの外し方



お子様の体重が13kg以上になったらインレイは外して使用します。

Titan Proに付属のインレイは、9～13 kgのお子様用のチャイルドシートの安全性に重要な役割を果たします。このインレイは取り外して、カバーを外し洗濯することができますが、お手入れ後は所定の位置に戻してください。

※ 洗濯の際には、背中部の裏側のクッション材を取り外してください。クッション材は洗えません。

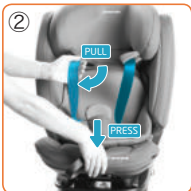

① ハーネスバックルのボタンを押して、留め金を外します。

② ハーネス調節ボタンを押しながら、肩ベルトを手前に引き出します。

③ インレイの右上側に留まっているスナップボタンを外します。

背中側のクッションからインレイを外し、本体側へ留めなおします。

④ インレイを持ち上げてハーネスバックルを抜いて取り出します。

この時、股パッドが抜けない様に抑えながらインレイを外してください。



付属のインレイのみを使用してください。

このインレイは Titan Pro 以外には使用しないでください。

## 5 チャイルドモードからジュニアモードへの変え方



下記手順でチャイルドシートモードからジュニアシートモードに変更します。

- ① 肩パッドと股パッドを外します。→ 26～29 ページを参照



- ② ハーネスを収納します。→ 30～31 ページを参照

※ モードの変え方は動画でもご確認頂けます。MAXI-COSI 日本公式 HP ([www.maxicosi.jp](http://www.maxicosi.jp)) をご覧ください。

## ① 肩パッド・股パッドの外し方



(1-1) ハーネスバックルのボタンを押して、留め金を外します。

(1-2) ハーネス調節ボタンを押しながら、肩ハーネスを手前に引き出します。



(1-3) ヘッドレスト裏上部のハンドルを押し、ヘッドレストの高さを上げます。

(1-4) 左右の肩パッドのスナップボタンを外します。

(1-5) 左右の黒いハーネスの裏側にある赤いベルトのループから肩パッドのフックを抜き肩パッドを取り外します。

※ 取り外した肩パッドは無くさない様に保管してください。



(1-6) 股パッドを上方向に引き抜きます。

※ 取り外した股パッドは無くさない様に保管してください。

(1-7) シートの背もたれカバーの上端にあるスナップボタンを外します。

(1-8) カバーを前側にめくります。


(1-9) ハーネスバックルをシートの座面カバーの奥に押し込みます。







- (1-10) 座面下の面ファスナーを剥がしながらカバーを手前までめくり、ハーネスバックルを座面カバーの裏側に抜き出します。
- (1-11) 座面にあるフタを上げて、中にハーネスバックルをしまい (1-12) フタを閉じてください。

## ②ハーネスの収納方法

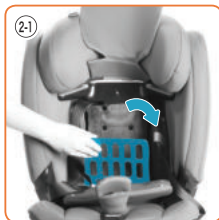

(2-1) ヘッドレストから降りてきている背中のカバーを上方にめくり格子状の樹脂パネルを引き倒します。

(2-2) 肩ベルトスロットから出ている左右の肩ハーネス (2-3) を左右に開いて肩ベルトスロットから抜き、(2-4) 左右の隙間に押し込みます。

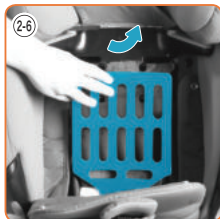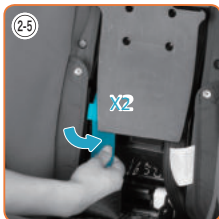

(2-5) ハーネスの下側を持ち、背板の裏に来るよう中央側に寄せます。

(2-6) 格子状の樹脂パネルを元の位置に戻します。

(2-7) ハーネスを下側に引き、左右の留め具を矢印の隙間に収めます。

### ③カバーの戻し方



- (3-1) 上方へめくり上げていたヘッドレストと繋がっている背中のカバーをおろします。  
(3-2) 背もたれカバーを元の位置に戻し、スナップボタンを留めます。  
これでジュニアシートモードの完成です。

※ この時、座面側と繋がっている背もたれカバーが手前に来ている事を確認してください。ヘッドレスト側のカバーが手前に来ている場合にはもう一度 (3-1) の手順からやり直してください。

## ジュニアモードからチャイルドモードへの戻し方

チャイルドモードからジュニアモードへ変えた逆の手順で戻します。

※ 股パッドの戻し方 画像は見易くするためにカバーを外した状態にしています。



※ 股パッドを戻す (28 ページ (1-8)) 際には、ハーネスバックルの収納部のフックに股パッドの先端の樹脂部分を奥までしっかり差し込んでください。

股パッドを正しく取り付ける事によって、お子様を乗せたままのリクライニングが正しく機能するように設計されています。


股パッドが外れてしまった場合には上記を参考に股パッドを元の位置に取り付けてください。

## カップホルダーの付け方



カップホルダーは本体左右のいずれかに装着が可能です。  
左右どちらかのカップホルダー差込口に差し込んでください。

## 取り付け手順（ジュニアシートモード時）

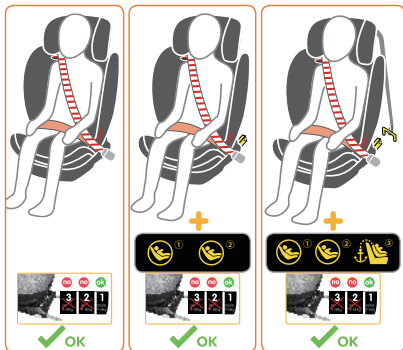

TITAN PRO はジュニアシートモード時には 3 つの取付方法があります。

- ① 車両シートベルトのみでの固定（本体固定無し）
- ② 車両シートベルトと ISOFIX コネクターでの固定  
→取付手順 P9 ～ 12 を参照してください。
- ③ 車両シートベルトと ISOFIX コネクターとトップテザーでの固定  
→取付手順 P9 ～ 16 を参照してください。

可能な限り、ISOFIX を使用した取付をお勧めいたします。  
シートがより安定します。

※ ジュニアシートモードではリクライニングは使用しないで下さい。シートの角度を最も起こした状態で使用してください。

## お子様の乗せかた <ジュニアシートモード>

Gr2/3:15-36 kg




お子様をチャイルドシートに乗せます。

シートベルトの腰ベルト部をシート左右にある腰ベルトガイドに通しバックルにカチッと音がするまで差し込みます。

シートベルトの肩ベルト部をチャイルドシートヘッドレスト下部にある肩ベルトスロットの灰色のフックを奥に押し込みながらベルトを通します。



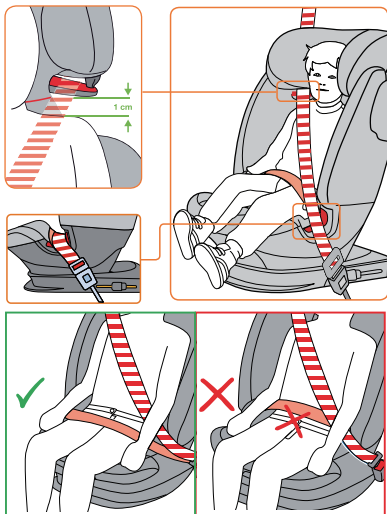

### お子様を乗せた後の確認事項

- ・シートベルトがねじれずにお子様のからだにぴったりと当たっていること。
- ・お子様の肩から約1cm上方に肩ベルトスロットがあるようにヘッドレストの高さが調整されていること。
- ・シートベルトの腰ベルト部がお子様の骨盤をしっかりと支えている事。



腰ベルト部がお子様のお腹に当たってはいけません。

## 6 お手入れ

### カバー類のクリーニング

取り外したインレイ、シートカバー、ヘッドレストカバーおよび肩パッドは30℃以下の温水と上質布用中性洗剤を入れた洗濯機で洗濯することができます(弱水流モード)。これらのカバー類は、かならず洗濯ネットの中に入れ、洗濯してください。

30℃を超える温水で洗浄すると、色があせることがあります。

これらのカバー類を脱水機や乾燥機にかけてはいけません。

(布と当てものが分離することがあります)

洗濯後は、形を整えて陰干しして下さい。

### 本体およびベルトのクリーニング

ゴミや砂、食べかすなどの異物があれば掃除機などで取り除きます。

よく絞った布で汚れを拭き取った後、乾いた布で水気を拭き取ります。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用した後、よく絞った布で洗剤を完全に拭き取ります。



注意 本製品を清潔な状態に維持してください。



警告 カバー類は正規品だけを使用してください。

これらは安全性に不可欠な部品です。



警告 潤滑油や刺激の強い洗剤を使用してはいけません。


## 7 シートの外し方

※ジュニアモードからの外し方となっております。

肩ベルトカバー・股パッドの外し方については 26 ページをご参照ください。


※ シートの外し方は動画でもご確認頂けます。MAXI-COSI 日本公式 HP ([www.maxicosi.jp](http://www.maxicosi.jp)) をご覧ください。

### ・ヘッドレストカバーの外し方

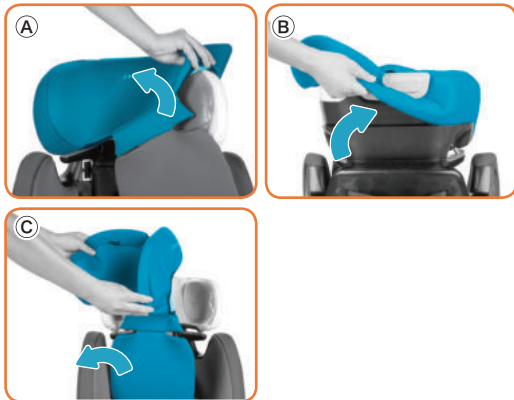

- A ヘッドレストの片側側面からシートをめくるように外します。  
B ヘッドレスト調節レバーの隙間にはまっている部分を外します。  
C カバー全体を抜き取るように外します。

## ・本体カバーの外し方

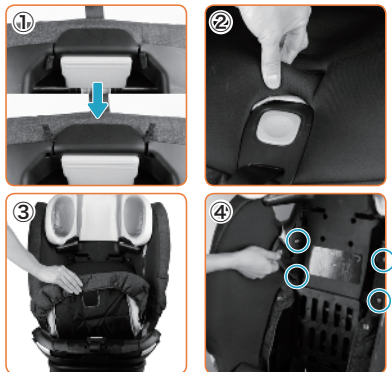

- ① 座面側リクライニングハンドル横に引っかけてある黒いゴムバンドを外します。(図は下から見た時のもの)
- ② ハーネス調節ボタンの奥側からシートを外します。
- ③ 本体の外周にはまっているシートカバーの前側を引き出しながらカバーを外していきます。ドリンクホルダー取付部の突起にシートが引っ掛けられていますので、その部分も外してください。
- ④ カバーの背中側にある4か所のスナップボタンを外します。



- ⑤ 本体側面から裏側のカバーの下側を引き出します。
- ⑥ 本体側面の G-CELL にはまっているカバーをずらし、外周のカバーを少しずつ外していきます。
- ⑦ カバーの下側から上方向に脱がせるように外します。  
この時、トップテザーが引っ掛からない様に注意してください。



本製品はカバーをつけずに使用しないでください。

シートカバーをメーカーが推奨するもの以外と交換しないでください。  
本製品の機能に直接的な影響を与えるおそれがあります。

## 8 廃棄についての注意

本製品を廃棄するときは、廃棄に関する国内規則を順守してください。  
お住まいの自治体の廃棄規則にしたがってください。

## 9 お問い合わせ

MAXI-COSI 製品の日本正規総代理店である GMP インターナショナル社  
にお問い合わせください。または、MAXI-COSI の日本公式ホームページ  
([www.maxicosi.jp](http://www.maxicosi.jp)) をご覧ください。

お問い合わせの際には、下記のフリーダイヤルをご利用ください。

お問い合わせ

GMP サポートデスク



**0120-178-363**


営業時間：平日 10:00 ~ 17:00

## 10 よくあるご質問【FAQ】

### お車への装着について

ISOFIX アンカーの場所が見つからない	お車の取扱説明書を参照し、場所を確認してください。
ISOFIX コネクタが差し込めない	お車のシートがリクライニング出来る場合は、背もたれを倒してから装着してください。
トップテザーをどこに着けたらいいのか分からない	お車の取扱説明書を参照し、場所を確認してください。
取り付けた後、チャイルドシートの先端が浮いてしまう	<p>本書 12P を確認し、ベース部がしっかりと奥まで押し込まれているか確認してください。車のシートがリクライニングできる場合には一度トップテザーを緩めて背もたれを起こしてからトップテザーを引っ張ってください。</p> <p>トップテザーを強く引き過ぎている可能性があります。インジケーターが緑色になっていれば、その状態でチャイルドシート裏面と背もたれの間に隙間が空いていても安全性に問題ありません。本書 P15 のイラストを参考にトップテザーベルトを引き過ぎていないか確認してください。</p>

## お子様の乗せかたについて

<p>ベルトがきつい または ベルトが伸ばせない</p>	<p>肩パッドの位置は固定されており、手前に引き出すことは出来ません。本書 6P 各部の名称をご確認頂き、【G】のハーネス調節ボタンを押しながら【D】の5点ハーネスの肩に当たる部分を手前に引いて緩めてください。</p> <p>本書 20P をご確認ください、ハーネス調節ボタンを押しながらハーネスを手前に引き出してください。※ハーネス調節ボタンはお子様勝手に操作できぬよう設計されています。調節ボタンの刻印がある箇所を押して頂くと調節できるようになっています。</p> <p> <b>危険</b> お子様が厚手の上着を着せている場合には、一度脱がせてハーネスを締めてから、上から掛けてあげてください。チャイルドシート使用時に厚着をさせていると事故衝突時に安全性を損なう恐れがあります。</p>
<p>ハーネスバックルに留め金 がはめられない</p>	<p>ハーネスや股力バー等が挟まっていないのか確認してください。またハーネスバックルに異物が混入していないか確認してください。</p>



## 操作について

ヘッドレストの高さ調節が出来ない	ヘッドレストはハーネス調節ストラップを締めこんだ状態では調節できない様になっています。本書 20P を確認してハーネスを緩めた状態で調節してください。
リクライニングが出来ない	リクライニングはチャイルドシートモード限定です。ジュニアシートモード時には使用できません。 股ベルトパッドが外れていないか確認してください。本製品は股パッドを正しく取り付ける事によって、お子様を乗せたままのリクライニングが正しく機能するように設計されています。外れている場合には本書 33P をご確認ください、股ベルトをつけなおしてください。

その他ご不明点がございましたら、<https://www.maxicosi.jp/support/contact/> よりお電話、もしくはメールにてお問い合わせください。

## 11 保証規定

本製品の保証はユーザー登録を条件として、お買い上げ日から有効になります。お買い上げ日やご購入された販売店が不明な場合は、保証の対象となりません。領収書やレシートなど、ご購入を証明できるものがお手元がないときは、お買い求めの販売店に申し出て、お客様の購入を証明する証書を取り寄せてください。

**保証期間：** ご購入日から起算して下記の期間。

- 本製品の樹脂部品および金属部品については 4 年間
- 縫製品および発泡スチロール部品については 1 年間

ただし、保証は最初の所有者にだけ適用され、保証を受ける権利を譲渡することはできません。

**保証内容：** 保証期間内で、本製品を正常に使用していたにもかかわらず、本製品に故障や不良が発生した場合、各保証期間に応じて無償で修理いたします。ただし、本製品購入時の初期不良の場合を除き、修理に要する本製品の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

**保証の対象外：** 保証期間内であっても、次の場合は有償での修理となります。

- ユーザー登録がない場合、販売店とご購入日の提示がない場合
- 本取扱説明書および本製品自体に記載された内容に反する使用により生じた故障または不良の場合
- お客様の不注意によって生じた破損、故障または不良の場合
- 水害、火災、地震など、自然災害によって発生した故障または不良の場合
- 縫製品の日焼けや洗濯による退色

- 正常な使用から生じる縫製品やベルト類の損耗や傷、破れ、ほつれ、樹脂部品や金属部品の表面の傷などの場合

**修理できない場合：**製品の安全性を損なうため、保証期間にかかわらず、次の場合は修理もできません。

- お客様自身または第三者による本製品の改造が認められる場合
- 事故に遭遇したり、強い衝撃を受けていた場合
- 本製品に貼られたシール類（ECE 品質マークや製造番号）が剥がされている場合
- レンタル業など、不特定多数の人が本製品を使用している場合
- 本製品の製造が終了し、修理のために必要な部品がない場合

**製品の交換：**原則として、本製品を開封した後での交換はできません。

**車の座席の損傷：**お子様の安全を守るため、本製品を正しくお使いいただいた結果として、車の座席に生じた凹みや傷、シートベルトの損傷については、保障できません。

**保証の適用地域：**本保証は日本国内でのみ有効です。

**保証・修理の受け方：**故障や不良が生じた場合は、直ちに本製品の使用を中止して、当社のサポートデスクにご連絡いただくか、お買い求めの販売店まで本製品に本取扱説明書を添えて、お問い合わせください。

製造元 : Dorel Industries Inc(ドレルインダストリーズ社)  
日本正規総代理店 : 株式会社GMPインターナショナル  
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル  
GMP サポートデスク ☎ 0120-178-363

この製品は国連欧州委員会安全基準  
ECE(UN)R44/04 に適合しています。

不許複製

UMMC21