


保証書

製品名 (品番)	エンジェルチェアNS-R1 (NC-02-B)	ロットNo. 下記にロットNo.を ご記入ください。	
保証期間	納品から通常、 正規のご使用下で1年間	No. _____	

お施主様	お名前		
	ご住所	〒	-
販売業者	TEL. ()		-
	納品日	年	月 日

取扱説明書および本体注意書きラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態で故障した場合、本書を提示の上販売代理店または下記コンビウィズ株式会社にご連絡ください。保証期間内にて無償で修理いたします。

- 保証期間中であっても、次の場合は有料修理となります。
 - ①本来の使用用途以外での使用が起因する故障。
 - ②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。
 - ③メーカー、販売元が指定する業者以外の修理・調整・改造に起因する破損・故障。
 - ④保管環境の影響など本製品以外の外部影響に起因する破損・故障。
 - ⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。
 - ⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。
 - ⑦天災／天変地異(火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震)、戦争／暴動他等による不具合。

●上記保証は日本国内においてのみ有効です。

※日常点検の結果、不具合発生が認められた場合は、上記範囲内での保証とさせていただきます。

修理・補修部品(有料)など詳しくは弊社サービスセンターへお問い合わせください。

製品仕様

品名	製品名	カラー	外形寸法(mm)	質量
NC-02-B	エンジェルチェアNS-R1	ベージュ	W613×D555×H700(座面高370)	7.3kg

- 材質／主要木部:天然木(ブナ)、背:合板(ラワン合板)、張り材:合成皮革(ウレタンレザー)
- ※本製品の主要木部は天然木(ブナ)を使用していますので色ムラ、フシ目などが発生することがありますのでご了承ください。ご使用上は問題ありません。

※製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品等に関するお問い合わせは、販売代理店または下記宛にご連絡ください。

コンビウィズ株式会社

東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630
大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398
サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630
〔受付時間〕 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00
<http://www.combiwith.co.jp/>

Combi

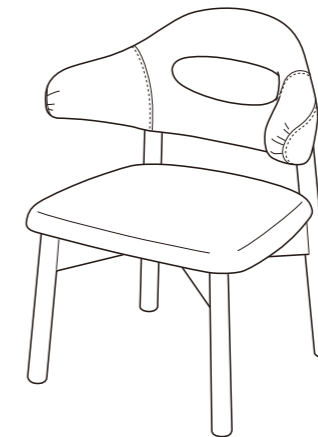
授乳専用椅子 エンジェルチェアNS-R1

取扱説明書



<取扱説明書の保管について>

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
※裏面が保証書になっています。



安全にお使いいただくために

- 本製品は屋内施設での使用を目的とした授乳専用椅子です。
- 対象者 成人と、授乳する乳児(生後0ヵ月～12ヵ月位まで)
- 下記に示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまに危害や物的損害の発生が予想されます。危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分して表示しましたので、安全のために必ずお守りください。



警告

この警告を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

この注意を無視し誤った取り扱いをすると、人がケガをする可能性や物的損害がおこる内容を示しています。

管理者のかたへ



警告

- お子さまを椅子に残したまま離れている保護者を見かけましたら、お子さまから離れないようご注意ください。お子さまが落下する可能性があります。
- お子さまが椅子で遊んでいる場合は、遊ばないようにご注意ください。お子さまが椅子ごと転倒する可能性があります。



注意

- 椅子を移動するときは持ち上げて運んでください。椅子を引きずると、床面を傷つけることがあります。

お手入れ方法

〈普段のお手入れ方法〉

柔らかくきれいな布にて乾ぶきしてください。汚れが落ちにくい場合には、水あるいはぬるま湯(30~40℃程度)をふくませてしぼった布でふき取り後、乾ぶきしてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で希釈し、それを柔らかい布に含ませてふいたあと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。

〈お手入れ後、手アカなどの汚れがまだ残る場合〉

柔らかい布にベンジンを含ませて汚れ跡をこすったあと、ぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。
※クリーニング方法、汚れの度合い、時間経過などにより必ずしも期待通りの結果が得られない場合がありますので、ご了承ください。

⚠ 注意

- 強くこすり過ぎて、素材を痛めないように注意してください。
- 清掃後、洗剤の薬品成分が残っている場合、時間が経つと硬化、変色しやすくなる場合があります。必ずきれいにふき取ってください。
- 下記の液体は素材を損傷したり変色の原因になります。絶対に使用しないでください。
酸性洗剤、アルカリ洗剤、シンナー類、マニキュアのリムーバー、漂白剤、カビ取り剤、その他化学剤の液、中性洗剤以外の化学溶剤類

日常点検・定期点検について

本製品を快適、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」を記載しました。
下記の内容に従って必ず点検してください。 ※この書面をコピーして点検チェックシートとしてご利用ください。

日常点検



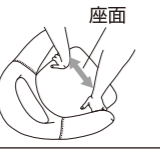
日常点検は、毎日もしくは週ごとに行う簡単なものです。これを行っていただくことで、事故につながる不具合を未然に発見できます。また、張地の汚れや破損なども見つけることができます。

【用意するもの】乾ぶき用の柔らかい白い布、場合によって中性洗剤、水ぶき用の布

日常点検 チェックシート

下記チェックシートの右上に月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。

毎日または週毎

点検項目	点検方法	対応方法	年	月	日	／	／	／	／	／	／
1.脚部のぐらつき	背中や背もたれを押しぐらつかないこと。※脚部が浮かないように、必ず平らな床面で確認。 	ぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、コンビウズ(株)サービスセンター(Tel.03-5806-4621)へご連絡ください。 ※以下連絡先は同じです。 【受付時間】祝祭日を除く月~金 10:00-17:00									
2.背もたれ、肘掛けのぐらつき	肘掛けを上から押さえ、ぐらつかないこと。 	ぐらつきがある場合は、右記定期点検2の方法に従って増し締めしてください。それでも直らない場合はご連絡ください。									
3.座面のぐらつき	両手で座面を軽く押さえ、左右に揺らしたときにぐらつかないこと。 	ぐらつきがある場合は、右記定期点検3の方法に従って増し締めしてください。それでも直らない場合はご連絡ください。									
5.張地の傷、破損	目視	傷、破損が著しい場合は、ご連絡ください。									
6.張地の汚れ	目視	汚れている場合は上記お手入れ方法参照。									
点検者											
承認者											

← は、力を掛ける方向を示しています。

定期点検

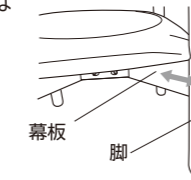
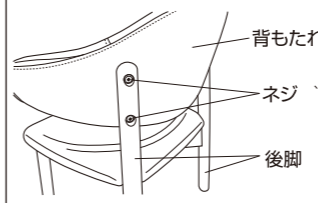
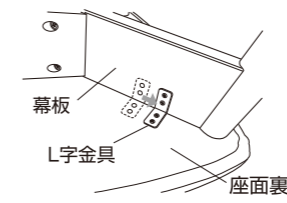

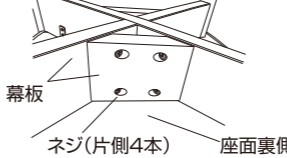
定期点検は、日常点検で確認できないネジや木部の緩みの有無を確認し、ネジに関しては増し締めを行うものです。月に一度の点検をお願いします。日常点検で見つかった不具合と合わせて対応方法を示してありますので、必要に応じてご対応ください。

【用意する工具】φ4mm六角レンチ、プラスドライバー(2番)

定期点検 チェックシート

下記チェックシートの右上に年月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。

月1回

点検項目	点検方法	対応方法	年	月	日	／	／	／	／	／	／
1.脚部のぐらつき	脚と幕板が開く方向に力を掛け、ぐらつきがないこと。※脚部が浮かないように、必ず平らな床面で確認。 	ぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、コンビウズ(株)サービスセンター(Tel.03-5806-4621)へご連絡ください。 ※以下連絡先は同じです。 【受付時間】祝祭日を除く月~金 10:00-17:00									
2.背もたれ、肘掛けのぐらつき	背もたれを後脚に取り付けているネジ4本で増し締めしたあと、肘掛けを上から押さえ、ぐらつかないことを確認する。 【工具】φ4mmの六角レンチ 	増し締め後もぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、ご連絡ください。									
3.座面のぐらつき	座面裏側と幕板を固定するL字金具のネジ4カ所16本を増し締めする。その後、座面を左右に揺らしてぐらつかないことを確認。 【工具】プラスドライバー(2番) 	増し締め後もぐらつきがある場合は、位置を替えてつけないでください。 ⚠ 注意 座面裏側のネジを締め過ぎないようにしてください。締め過ぎると鬼目ナットが抜ける可能性があります。									
4.腰当てパッドの緩み	腰当てパッドをつかみ、しっかり固定されていること。 ※日常点検と同じ 	簡単に抜けてしまう場合はご使用を中止し、ご連絡ください。									
5.幕板の緩み	幕板どうしを固定しているネジ2ヶ所8本を増し締めし、座面を左右に揺らしてぐらつかないことを確認。 【工具】プラスドライバー(2番) 	増し締め後もぐらつきがある場合は、ご使用を中止し、ご連絡ください。									
点検者											
承認者											

← は、力を掛ける方向を示しています。