

※当説明書は必ず本体と合わせてご返却ください。



3way baby seat Neo

3way ベビーシート ネオ

取扱説明書


——— 大切に保管してください ———

Nice
Baby

株式会社ベビーリース

〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田 158

TEL 047-392-1234

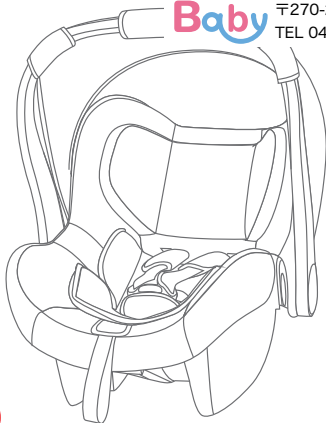

保証書付

本製品は、ECE/UN法規第16条、またはそれと同等の基準を遵守し、ECE-R44/04規格の認可を受けたユニバーサルタイプのチャイルドシートです。一般的な車には取り付けられませんが、すべての車に取り付けられるものではありません。

カテゴリ	Universal Group0+
対象体重	新生児～13kg未満
参考月齢	新生児～およそ15ヵ月頃




※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

このたびは本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
いつでもご覧になれるように、P6「各部の名称」に記載の収納場所に
本取扱説明書を入れて保管してください。

重要! お子さまをけがや死に至る危険から守るため、
この説明書の指示には必ず従ってください。







本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、
必ずしもお子さまをけがや死から守ると保証できるわけではありません。

本書で示す注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
「危険」「警告」「注意」の表示は、危害や損害の切迫度・大きさを区分しており、その意味は
次のようになっています。

 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

も く じ

●お使いになる前に

-  ご使用いただけるお子さまの条件 2
-  取り付けられない座席 2
-  3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点 3
-  危険事項 4
-  警告事項 4
-  注意事項 5

●ご使用方法

- 各部の名称 6
- ハンドルの角度調節 7
- 肩ベルトの高さ調節 8
- ハーネスベルトの調節 9
- ハーネスベルトの装着方法 9
- 車への取り付け方法 11
- 取り付け完了チェック 12
- サンシェードの取り付け方法 13

- お手入れ方法 14
- 保証について 17

安全のため必ずお守りください

⚠️ ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの体重条件と、お子さまの体格の適用条件が定められています。下記条件を守り、正しくご使用ください。


●**体重** 新生児～13kg未満

後向き使用

車の進行方向  



●**体格** お子さまの後頭部の中程が、本製品のヘッドレストからはみ出ないこと。

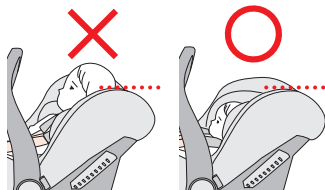

お使用になる前に



警告

本製品は、上に示したすべての条件を満たしたお子さまにのみご使用いただけます。大変危険ですから、一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使用しないでください。

⚠️ 取り付けられない座席


本製品は**3点式シートベルトの座席**にのみ取り付けられます。以下の取り付けられない座席の条件に一つでもあてはまる場合はご使用いただけません。

大変危険ですから、3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。

本製品は必ず3点式シートベルトの座席に取り付けてください。



警告

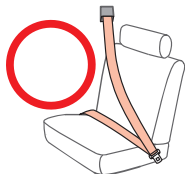


安全のため必ずお守りください

⚠️ 取り付けられない座席

3点式シートベルトでも、下記の座席の場合は取り付けられません。

● フロントエアバッグを装着した座席。

※サイドエアバッグのみの座席の場合は、車の取扱説明書に従ってください。

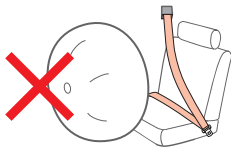


● 座席の形状やシートベルト装置の形状・位置が、本製品の取り付けに干渉し、正しく取り付けられない座席。

※他の座席で取り付けられるかお試してください。

● 進行方向に対して後向き の座席、または横向きの座席。

進行方向

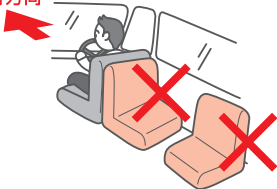

必ず進行方向に対して前向きの座席に取り付けてください。

車の進行方向



⚠️ 3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点

シートベルトの種類(方式)	特徴(見分けかた)	取り付け上の注意点
ELR 緊急ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトをゆっくり引き出すと、自由に出し入れできますが、急ブレーキ等のショックが加わるとロックします。	ベルトをゆっくり引き出して、取り付けてください。
ALR/ELR チャイルドシート 固定機能付き	通常はELRベルトとして機能しますが、ベルトを全て引き出すと自動巻取り機能(ALR機能)が働き、ベルトは巻き込み方向にしか動かないように固定され、自動的に巻き取られます。ベルトが全て巻き取られるとALR機能が解除されます。	ALR機能を使用せずに取り付けてください。 ALR機能が作動した場合、一旦シートベルトを全て収納し、ALR機能を解除して取り付けして下さい。

安全のため必ずお守りください

⚠️ 3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点

シートベルトの種類(方式)	特徴(見分けかた)	取り付け上の注意点
ALR 自動ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトを全て引き出すと自動巻き取り機能(ALR機能)が働き、ベルトは巻き込み方向にしか動かないように固定され、自動的に巻き取られます。ベルトが全て巻き取られるとALR機能が解除されます。	ALR機能を使用せずに取り付けてください。 ALR機能が作動した場合一旦シートベルトを全て収納し、ALR機能を解除して取り付けして下さい。
NR マニュアル式	巻き取り機構が付いていないシートベルトです。	ベビーシートに合わせてシートベルトの長さを調節してから取り付けてください。
NLR 非ロック式 ベルト巻取装置付き	シートベルトの固定機能がないシートベルトです。	使用できません。
パッシブシートベルト (自動シートベルト)	乗用車の座席に座り、ドアの開閉と連動して自動的(または半自動的)に装着を行うシートベルトです。	使用できません。

お使いになる前に

⚠️ 危険 取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う危険が切迫して想定されます。

- 使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
- 3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。
- 進行方向に向かって前向きでない座席では絶対に使用しないでください。
- エアバッグが装備された座席では使用しないでください。
- 事故等のダメージを受けている場合がありますので、履歴の不明な中古品は使用しないでください。
- 進行方向に対して前向きでベビーシートを絶対に使用しないでください。

⚠️ 警告 取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

- 取扱説明書の説明に従い、必ず大人の方が取り付けてください。
- ご使用前に必ず毎回、正しく取り付けられているか確認してください。
- 衝突事故や落下させた時など、一度でも強い衝撃を受けた場合は、使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けていることが考えられます。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合、もしくは車のシートベルトが劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。

安全のため必ずお守りください



警告

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

- 必ず車の純正シートベルトで固定し、ひもなどシートベルト以外のもので固定しないでください。
- 本製品をお子さまが使用していない場合でも、必ず座席に取り付けた状態にしておいてください。他の荷物と同様に、衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。
- お子さまを車内に一人で放置しないでください。
- お子さまのために長時間の連続使用はお避けください。1～2時間を目安に休憩されることをお勧めいたします。
- ベビーキャリーにお子さまを乗せた状態で、机の上やおむつ交換台などの高い場所に乗せた際、お子さまを放置しないでください。(落下する恐れがあります。)
- ベビーキャリーとしてご使用時に、ハーネスベルト長さ調節ストラップが垂れ下がったままにしないでください。自動ドアやエスカレーターの可動部などに巻き込まれると大変危険です。ストラップはカバーに挟むなどしてください。
- ベビーシートにお子さまを乗せる場合、必ずハーネスベルトを装着したグングプレートバックルに正しく差し込み固定してください。



注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- 必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
- シートカバー・肩パッド・股パッドは、絶対に取り外したまま使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所では、本製品の金属部やプラスチック部が大変熱くなりやけどをする恐れがあります。変形や破損の原因にもなりますので、カバーをかけるなどの保護をしてください。
- 危険ですのでベビーシートにアクセサリなどを取り付けたり、分解・改造を行ったりしないでください。
- 本製品に貼られているラベルや認証番号を取り外さないでください。重要事項が表記されています。
- 本製品が、車のドアなどにはさまったり、干渉したりしていないか、ご確認ください。
- 後部座席が折りたたみ式の場合、後部座席を着座できる状態に固定してください。
- 接続箇所、縫い目や調節装置には特に注意を払い、ハーネスベルトの摩擦など定期的にご確認ください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 本製品を使用した際に、跡や擦り傷が車の座席シートに付くことがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

ヘッドレスト
クッション

肩パッド

座面クッション

バックル

股パッド

シートカバー

取り外しボタン

(このボタンはベビーシートをベビーカーから取り外す場合にのみ使用します。)

ハーネスベルト

アジャスターボタン


ハーネスベルト
長さ調節ストラップ

ハンドル

シートベルトガイド

シート本体

ハンドル角度調節ボタン
(ハンドルアジャスター)

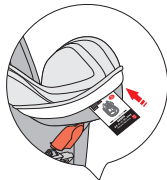

シートカバーをめくり、シート本体との隙間に入れてください

取扱説明書
収納場所

青色ベルトガイド


ヘッドレスト
クッション高さ調節

ベルト連結金具


ご使用方法

ハンドルの角度調節

ハンドルは、下図のように3段階の角度調節ができます。

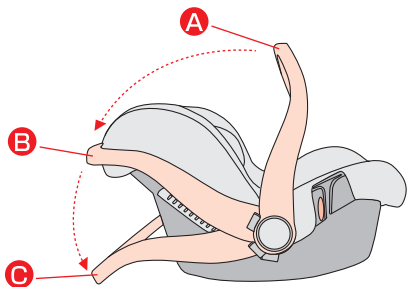

後ろ側に倒す

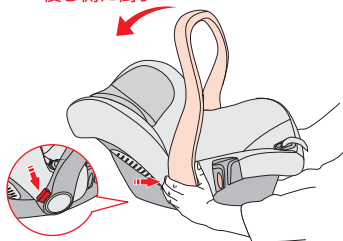

ハンドルの角度調節方法

ハンドルの両脇のボタンを同時に押しながら、後ろ側に倒してハンドルの位置を変えます。

Aの位置 ベビーシート・ベビーキャリーモード

ハンドルがしっかりと固定されている事を確認してからご使用ください。



Bの位置 ロッキングチェアモード

Cの位置 ベビーチェアモード

ハンドルをCの位置まで倒すと、床に接地したハンドルにより本体が固定され揺れません。

肩ベルトの高さ調節

お子さまの体格に合わせて肩ベルトの高さを6段階に調節できます。
お子さまの成長に合わせて調節してください。

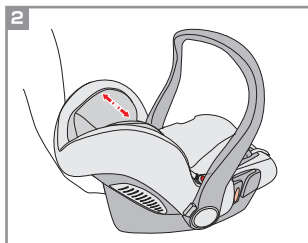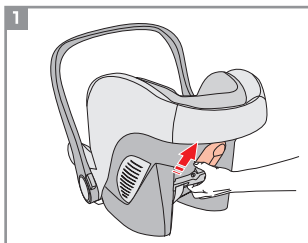

ベビーシート背面の調節アジャスターを手前に引き、正しい高さのところまで滑らせるように移動させて、固定します。

肩ベルトの高さを調節することにより、ヘッドレストも連動して動きます。


注意

肩ベルトの高さは、
お子さまの**肩より**
高い位置では使用
しないでください。



肩ベルトが肩よりも
高い位置になっている



肩ベルトが肩と同じ
高さになっている


ハーネスベルトの調節




アジャスターボタンを押しながら
ハーネスベルトを手前に引っ張り、
調節してください。

ご使用方法


ハーネスベルトの装着方法

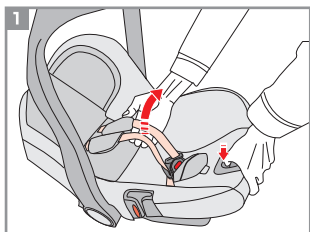

1
アジャスターボタンを押しながら、
ハーネスベルト手前に引いて緩め
ます。

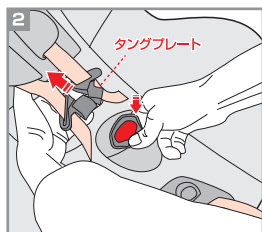

2
ハーネスベルトのバックルの赤い
ボタンを押して、タングプレートを
外します。

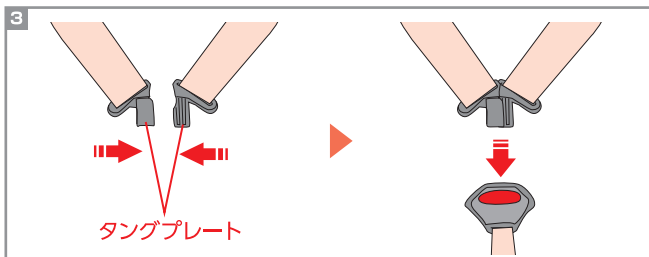

ハーネスベルトをお子さまの腕に通し、左右のタングプレートを重ね合わせます。

タングプレートは誤使用を防ぐ為に、左右2枚を重ね合わさなければバックルにロックされない構造になっています。



「カチッ」と音がするまでバックルに差し込みます。



注意

ハーネスベルトにねじれが無いようにご注意ください。



ハーネスベルト長さ調節ストラップを真っ直ぐ手前に引いて、調節してください。

※上や下の方向に引かないでください。

安全の為、ハーネスベルトがきつくなり過ぎない程度に調節しながら、しっかりとお子さまに装着させてください。


車への取り付け方法



必ず進行方向に対して前向きの座席に取り付けてください。

グループ0+ 新生児～13kg未満(後向き使用)


ご使用方法

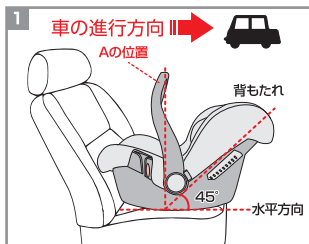


ベビーシートを車の進行方向に対して後ろ向きになるよう座席に設置します。



ハンドルがAの位置に固定されていることを確認してください。ベビーシートの底の形状により背もたれが立ち過ぎ、または寝過ぎた状態になる事があります。誤った角度で取り付けした場合、ベビーシートは正しく機能しないので、背もたれが水平方向に対して45°(±5°)の角度になるようベビーシートを設置してください。

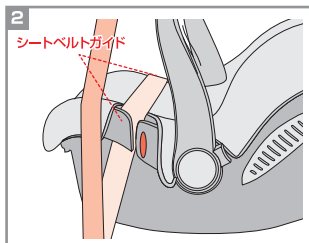


車のシートベルトを、本体両側面にあるシートベルトガイドに通します。

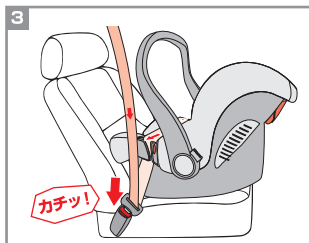

車のバックルに「カチッ!」と音がするまで差し込みます。



ハーネスベルトに緩みやねじれが無いようにご注意ください。

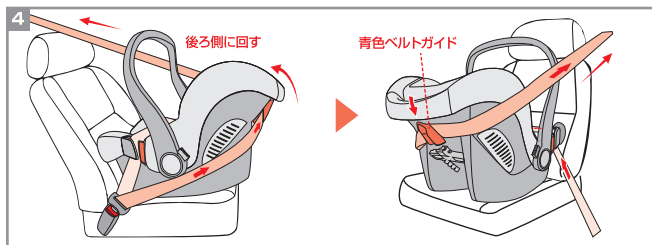

シートベルトを後ろ側に回して背面の青色ベルトガイドに通し、ベビーシートに体重をかけ、引き絞りにながら固定してください。




ベビーシートがしっかりと固定されたことを確認してください。


⚠️ 取り付け完了チェック

※必ず、お子さまに装着する前に正しく取り付けられているか点検してください。

取り付け完了のチェック項目	✓
ベビーシートを使用する向きは合っていますか？	
ハンドルの角度は P7「ハンドルの角度調節」通りになっていますか？	
車のシートベルトは適切なベルトガイドに正しく通されていますか？	
車のシートベルトにねじれや緩みはないですか？	
ベビーシートのハンドル部分に車のシートベルトが被っていませんか？	

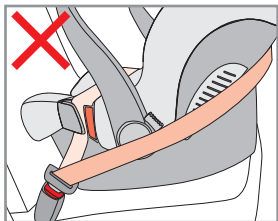

ハンドル部分にシートベルトが被ってしまい、ベビーシートをしっかりと固定できていない。


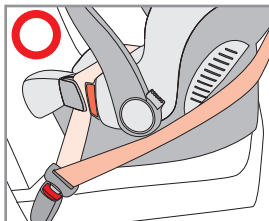


ハンドル部分にシートベルトが被らず、ベビーシート本体をしっかりと固定できている。



必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けからお子さまに装着してください。


サンシェードの取り付け方法

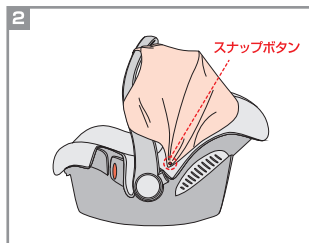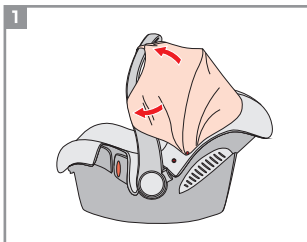

ご使用方法

ベビーシートのハンドルの2箇所、スナップボタンの付いたサンシェードの先を固定させます。

シートの両側面にあるボタン留めにサンシェードのスナップボタンを1ヵ所ずつ留めます。

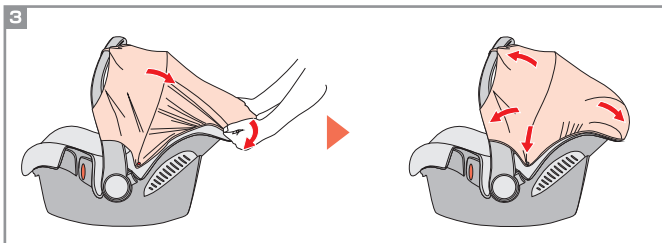

サンシェードを両手でしっかりと伸ばしながら、ヘッドレストの裏側まで覆う様にしてサンシェードを取り付けます。

お手入れ方法

ヘッドレストクッション・肩パッド・股パッド・座面クッション・シートカバーは取り外して、手洗いが出来ます。

取り外し方の手順説明(P15～P16を参照)をよくお読みの上、お手入れしてください。

本体・ハーネスベルト・バックル・タンダプレート

- 湿らせたスポンジか布で汚れをふきとり、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- 油を差したり、水につけたりしないでください。また強力な化学薬品の使用は避けてください。

ヘッドレストクッション・肩パッド・股パッド・座面クッション・シートカバー

- 中性洗剤で手洗いし、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※タンブラー乾燥はお避けください。



警告


ヘッドレストクッション・肩パッド・股パッド・座面クッション・シートカバーは大事な安全装置です。絶対に取り外した状態で使用せず、また専用の付属の物以外を使用しないでください。




注意

各パーツは再度必ず取り付ける必要があります。取り付けは取り外しの逆の手順で行いますので、よくご理解の上で取り外してください。


肩パッドの取り外し

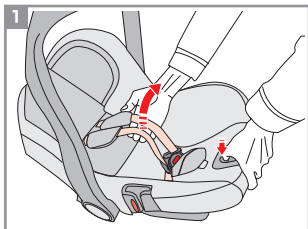


1
アジャスターレバーを押しながら、手前に引っ張りハーネスベルトを緩めます。

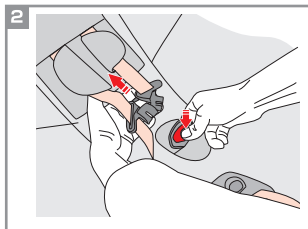

2
バックルの赤いボタンを押して、タングプレートを外します。

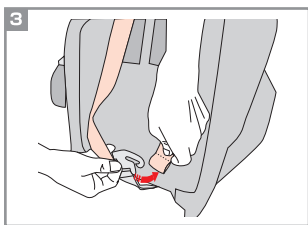

3
シート後ろ側のベルト連結金具からハーネスベルトを外します。

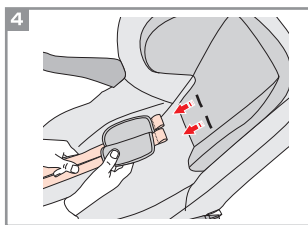


4
シート前側のスロットから肩パッドを引き抜きます。


※タングプレート及びハーネスベルトは本体から取り外さないでください。

バックル・座面クッションの取り外し

シートの底面

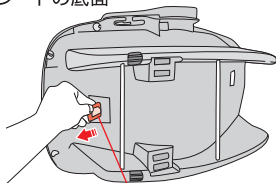


連結金具

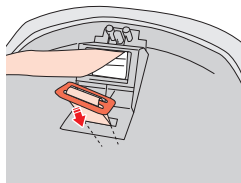


シートの底に固定している連結金具を少し引っ張り、本体の穴に連結金具を通して、バックルを引き抜きます。


シートカバーの取り外し

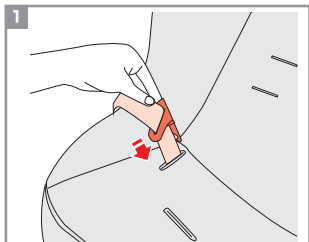


1
ハーネスベルトに付いている肩パッドを取り外し、左右のタングプレートをそれぞれシートカバーの穴にくぐらせます。

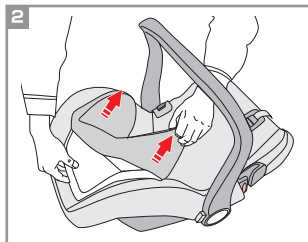

2
ヘッドレストクッションのカバーを本体から外します。

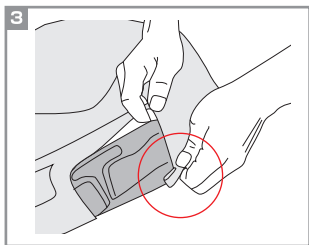

3
シート本体に引っ掛けているシートカバーのループを外します。

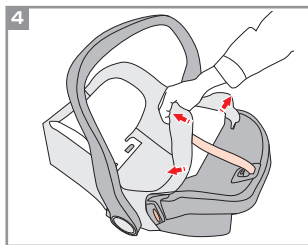

4
シートカバーを本体から取り外します。

保証について

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は「3way ベビーシート ネオ」を安心してお使いいただけるように、品質については細心の注意を払っております。

この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により怪我を負ったり財物が破損したりした場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。

事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。


- ご注意：この制度は傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。



3way baby seat Neo ISOFIX base

3way ベビーシート ネオ専用 ISOFIX ベース 取扱説明書

——— 大切に保管してください ———

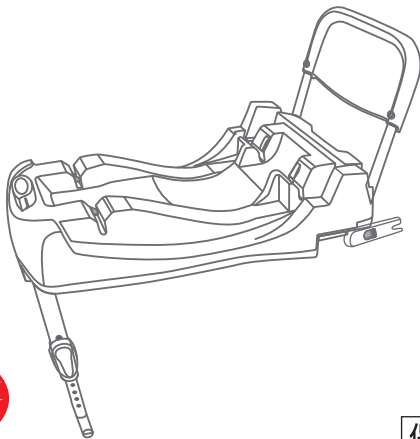

保証書付

本製品は、ECE-R44/04に準拠した準汎用(セミユニバーサル)型のISOFIX規格の製品ですが、ISOFIXアンカー(取り付け具)を装備した全ての車に設置できるものではありません。本製品の取り付け前に、必ず車の取扱説明書をお読み頂き、チャイルドシート質量グループ、サイズ等級、固定具、ISOFIX位置の記号^(*)が適合しているかを確認した上でご使用ください。

^(*) ECE-R44/04に適合している準汎用(セミユニバーサル)型のISOFIX規格の製品が使用できる場合のみ「L」という記号が記されています。

カテゴリ	Semi Universal Group0 ⁺
サイズ等級	C
対象体重	新生児～13kg未満
参考月齢	新生児～15ヵ月頃




※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

このたびは本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
いつでもご覧になれるように、P6「各部の名称」に記載の収納場所に
本取扱説明書を入れて保管してください。

重要! お子さまをけがや死に至る危険から守るため、
この説明書の指示には必ず従ってください。







本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、
必ずしもお子さまをけがや死から守ると保証できるわけではありません。

本書で示す注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
「危険」「警告」「注意」の表示は、危害や損害の切迫度・大きさを区分しており、その意味は
次のようになっています。

 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

も く じ

●お使いになる前に

 ご使用いただけるお子さまの条件	2
 取り付けられない座席	2
 ISOFIXチャイルドシートの種類	3
 危険事項	4
 警告事項	4
 注意事項	5

●ご使用方法

各部の名称	6
ISOFIXベースの取り付け方法	7
サポートレッグの長さ調節	8
ベビーシート取り付け方法	9
ベビーシート取り外し方法	10
ISOFIXベースの取り外し方法	11
取り付け完了チェック	12

●お手入れ方法	12
●保証について	13

安全のため必ずお守りください


⚠️ ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの体重条件と、お子さまの体格の適用条件が定められています。下記条件を守り、正しくご使用ください。

●**体重 新生児～13kg未満**

後向き使用

車の進行方向  

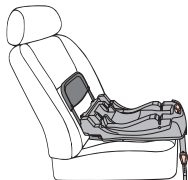

**⚠️
警告**

本製品は、左に示したすべての条件を満たしたお子さまのみご使用いただけます。大変危険ですから、一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使用しないでください。

ISOFIXアンカー(取り付け具)に関して

ISOFIXアンカー(取り付け具)とは、自動車の座席部分と背もたれとの間に設置された棒状の固定する為の金具の事です。


⚠️ 取り付けられない座席

本製品は、ISOFIXアンカー(取り付け具)を装備した座席にのみ取り付けられます。以下の取り付けられない座席の条件の一つでもあてはまる場合はご使用いただけません。

大変危険ですから、ISOFIXアンカーを装備した座席以外では絶対に使用しないでください。

本製品はシートベルトを使用した取り付けはできません。

**⚠️
警告**

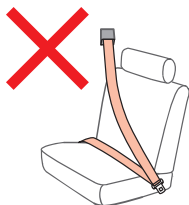


安全のため必ずお守りください

⚠️ 取り付けられない座席

ISOFIXアンカーを装備していても、下記の座席の場合は取り付けられません。

- フロントエアバッグを装着した座席。

※サイドエアバッグのみの座席の場合は、車の取扱説明書に従ってください。

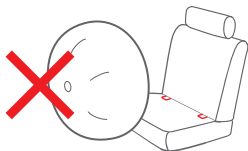


- 座席の形状やISOFIXアンカー(取り付け具)の位置が、本製品の取り付けに干渉し、正しく取り付けられない座席。

※他の座席で取り付けられるかお試しください。

- 進行方向に対して後向きの座席、または横向きの座席。

進行方向

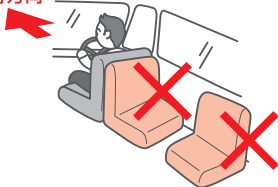

⚠️
警告

必ず進行方向に対して前向きの座席に取り付けてください。

車の進行方向



⚠️ ISOFIX チャイルドシートの種類

3wayベビーシートネオ専用ISOFIXベースは、セミユニバーサル(準汎用)型ISOFIX、サイズ等級:Cに対応しています。

取り付ける前に必ずお車の取扱説明書を確認し、以下のISOFIXの種類に対応しているかを確認してください。

自動車の取扱説明書の「ISOFIX位置」の欄に「IL」という記号が表記されている場合のみ、お使い頂けます。「IL」以外の記号が表記されている座席では使用できません。

体 重	グループ	カテゴリー	サイズ等級	固定具	ISOFIX位置の記号
~13kg	O+	セミユニバーサル (準汎用) 型	C	ISO/R3	IL

安全のため必ずお守りください



危険

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う危険が切迫して想定されます。

- 使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
- ISOFIXアンカー(取り付け具)を装備した座席以外では、絶対に使用しないでください。
- 進行方向に向かって前向きでない座席では絶対に使用しないでください。
- エアバッグを装備した座席では使用しないでください。
- 事故等のダメージを受けている場合がありますので、履歴の不明な中古品は使用しないでください。
- 進行方向に対して前向きでは絶対に使用しないでください。
- 必ず左右2ヵ所のISOFIXアンカー(取り付け具)にコネクターを接続してください。
- サポートレッグは必ず使用してください。

お使いになる前に



警告

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

- 取扱説明書の説明に従い、必ず大人の方が取り付けてください。
- ご使用前に必ず毎回、正しく取り付けられているか確認してください。
- 衝突事故や落下させた時など、一度でも強い衝撃を受けた場合は、使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けていることが考えられます。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合、もしくは車のISOFIXアンカー(取り付け具)が劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 必ず車の純正ISOFIXアンカー(取り付け具)にコネクターを固定し、シートベルトやひもなどISOFIXアンカー(取り付け具)以外のもので固定しないでください。
- 本製品をお子さまが使用していない場合でも、必ず座席に取り付けた状態にしておいてください。他の荷物と同様に、衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。

安全のため必ずお守りください




注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。


- 必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
- 直射日光が当たる場所では、本製品の金属部やプラスチック部が大変熱くなりやけどをする恐れがあります。変形や破損の原因にもなりますので、カバーをかけるなどの保護をしてください。
- 危険ですのでアクセサリなどを取り付けたり、分解・改造を行ったりしないでください。
- 本製品に貼られているラベルや認証番号を取り外さないでください。重要事項が表記されています。
- 本製品が、車のドアなどにはさまったり、干渉したりしていないか、ご確認ください。
- 後部座席が折りたたみ式の場合、後部座席を着座できる状態に固定してください。
- 接続箇所や調節装置には特に注意を払い、定期的に摩耗していないかご確認ください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 本製品を使用した際に、跡や擦り傷が車の座席シートに付くことがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

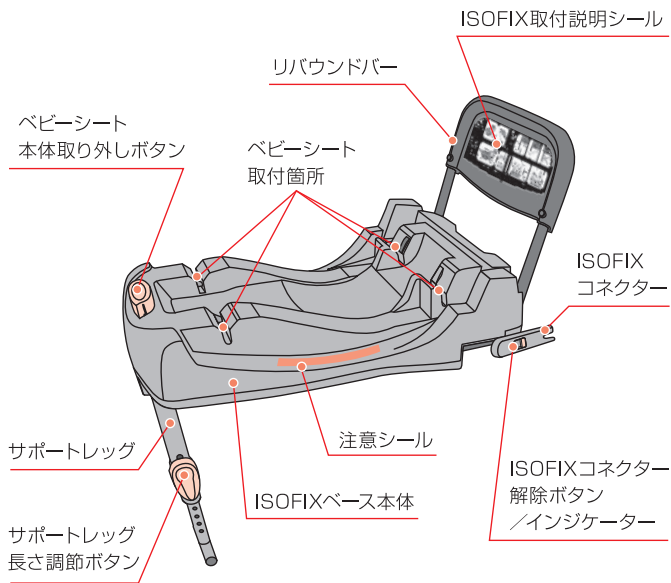



ご使用方法

ISOFIX接続
ガイドキャップ×2個




※取り付けづらい場合のみ使用します。

取扱説明書収納場所

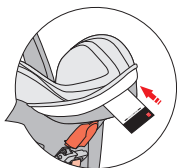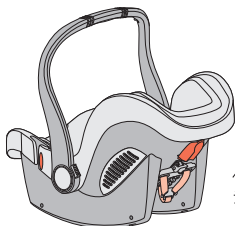


ベビーシートのシートカバーをめくり、
シート本体との隙間に入れてください。


ISOFIX ベースの取り付け方法

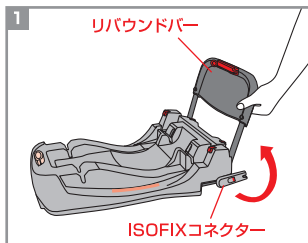

リバウンドバーを上に戻し、ISOFIXコネクターを後ろ向きになるように回転させます。

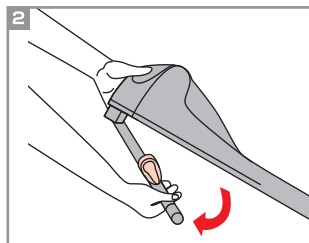


ベース本体の底に折り畳まれているサポートレッグを、図のように手前に引き出します。

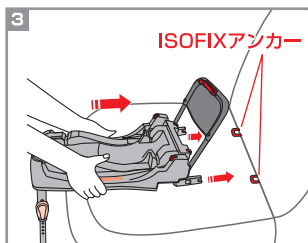


両手でISOFIXベース本体を持ちISOFIXアンカー(取り付け具)に差し込みます。

アンカーは、車のシートと背もたれの間にあります。

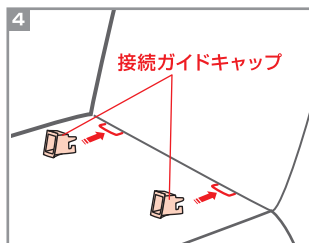


取り付けづらい時は、付属のISOFIX接続ガイドキャップをご使用ください。

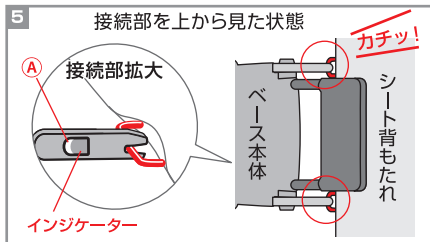


「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込みます。左右のISOFIXコネクターがシートのISOFIXアンカーに正しく接続されているか、確認してください。

正しく接続されるとインジケーターの④の所に緑色が現れます。

サポートレッグの長さ調節

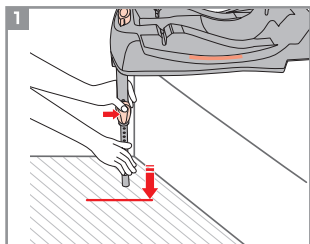


サポートレッグ長さ調節ボタンを押しながら、サポートレッグ伸縮部分を引き出します。

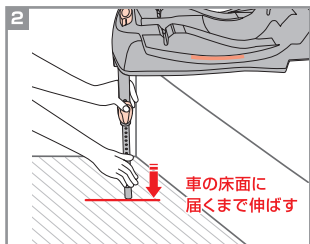


サポートレッグが車の床面に必ず届くように伸縮部分を引き出してください。また、サポートレッグと床面の間には純正カーペット以外何も挟まないでください。

ご使用方法


サポートレッグは必ず床面に届くように設置してください。
サポートレッグと床面の間には純正カーペット以外、何も挟まないでください。

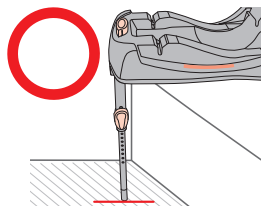


サポートレッグが車の床までしっかり届いている

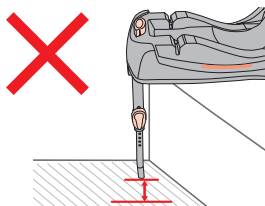

サポートレッグが車の床まで届かず、すき間がある

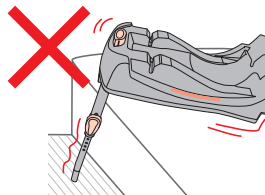


サポートレッグを短くしてもベースが浮いてしまう座席

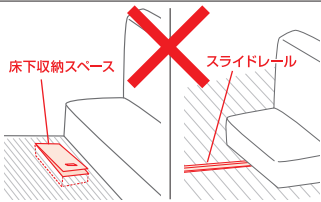

サポートレッグと床面が接する場所に、床下収納スペースや、座席シートのスライドレールがある


警告


ベビーシートの取り付け方法

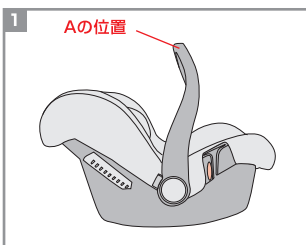

ご使用方法

ベビーシートのハンドルは、Aの「ベビーキャリア・ベビーシートモード」の位置にしてください。

ベビーシートが車の進行方向に対して後ろ向きになるよう、ISOFIXベースに取り付けます。

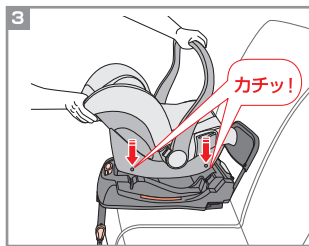


ベビーシートをベースの取り付け箇所「カチッ」と音がするまで上から押し込みます。




図のように、ベビーシートとベースのすき間から黄色の注意シールが見えないように取り付けてください。

下図のように横から注意シールが見えている場合は、取り付けが不十分ですので、もう一度はじめから取付けをやり直してください。

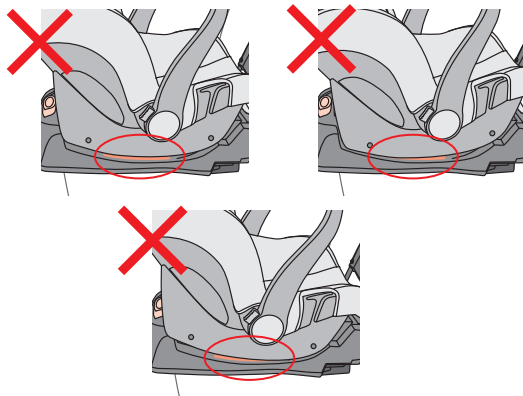


ベビーシートの取り外し方法

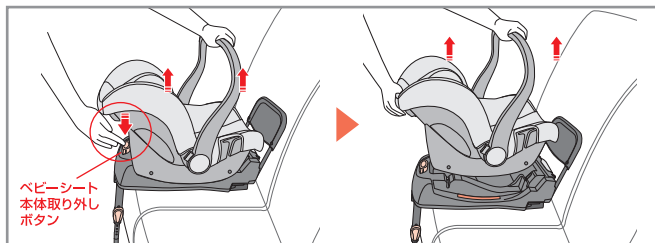


上図のように、灰色のベビーシート本体取り外しボタンを押しながら、ベビーシートを上を持ち上げて取り外してください。

ベビーシートを取り外す際は、必ず両手で持ち上げてください。


ISOFIX ベースの取り外し方法

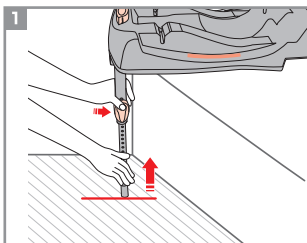

サポートレッグ長さ調節ボタンを押しながら、伸縮部分を縮めてください。

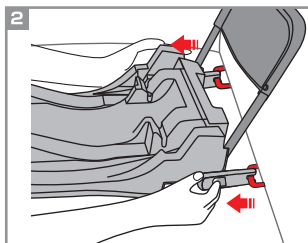

ISOFIXベースの両脇にある2箇所のISOFIXベースコネクタ解除ボタンを手前に引くと、ベースを取り外すことができます。

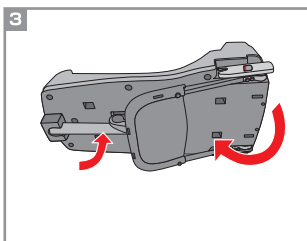

リバウンドバー、ISOFIXコネクタ、サポートレッグを折りたたみます。

⚠ 取り付け完了チェック

取り付け完了のチェック項目	✓
ISOFIXコネクターは左右2箇所ともISOFIXアンカー(取り付け具)に取り付けられていますか？	
ISOFIXコネクターインジケータの表示は左右2箇所とも緑色ですか？	
リバウンドバーは、正しくセットされていますか？	
サポートレッグは床に届いていますか？	
サポートレッグが床下収納スペースやスライドレールに干渉していませんか？	

お手入れ方法

- 湿らせたスポンジか布で汚れをふき取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- 強力な化学薬品の使用は避けてください。
- 油をさしたり、水につけたりしないでください。

保証について

この商品は細心の注意のもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は「3way ベビーシート ネオ専用 ISOFIX ベース」を安心してお使いいただけるように、品質については細心の注意を払っております。

この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により怪我を負ったり財物が破損したりした場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。

事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意:この制度は傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。



輸入発売元

株式
会社

日本育児

本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>

2014.02-UN